
TECEspring





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Панели смыва TECEspring
серии LT, R, V, SL, solid, loop, square


Серия панели смыва TECEspring	Минимальная толщина обшивки стены, мм
TECEspring square (стекло, акрил)	30
TECEspring LT	30
TECEspring solid	25
TECEspring loop (сталь, камень)	25
TECEspring loop (пластик)	22
TECEspring SL	20
TECEspring V	20
TECEspring R	20

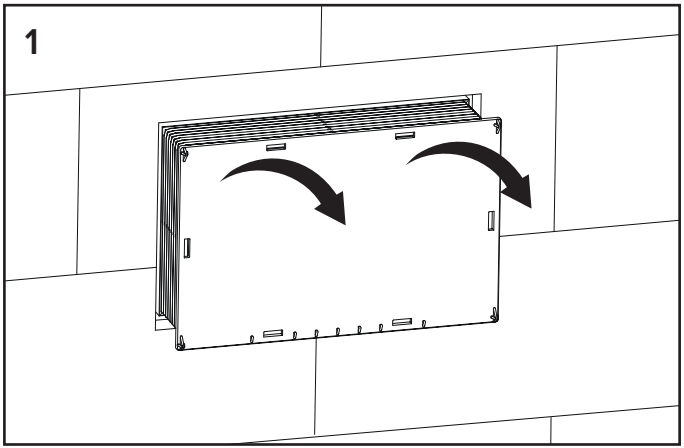

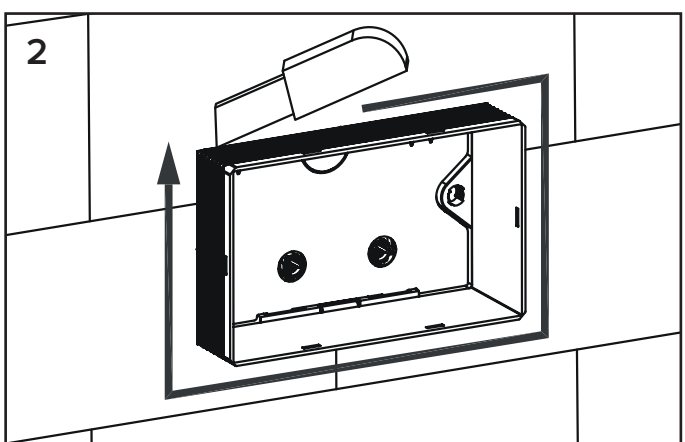


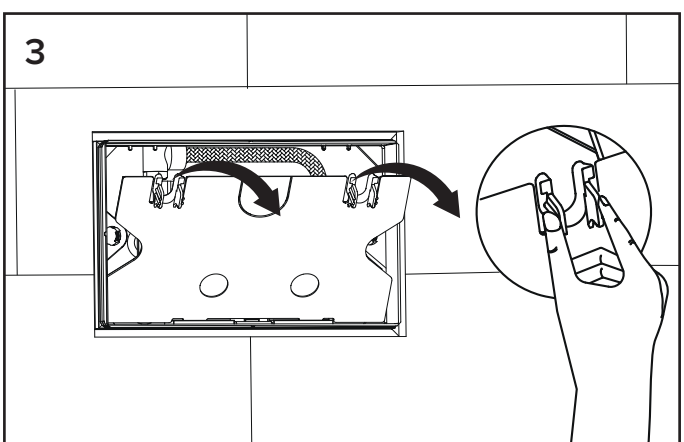


4

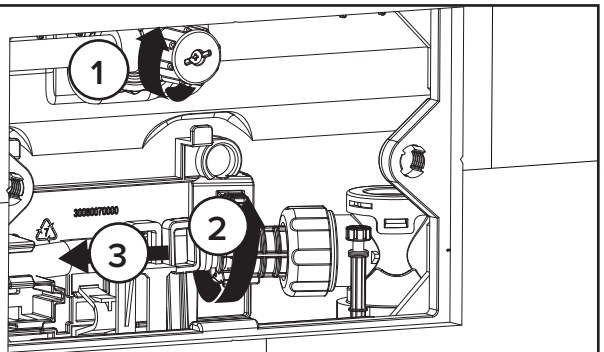


5

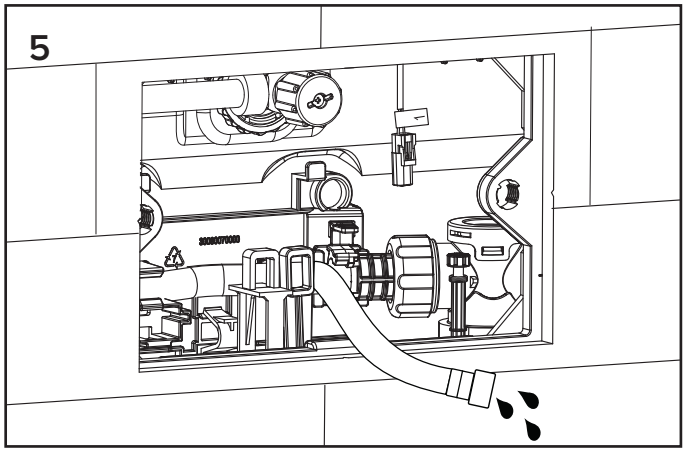


6

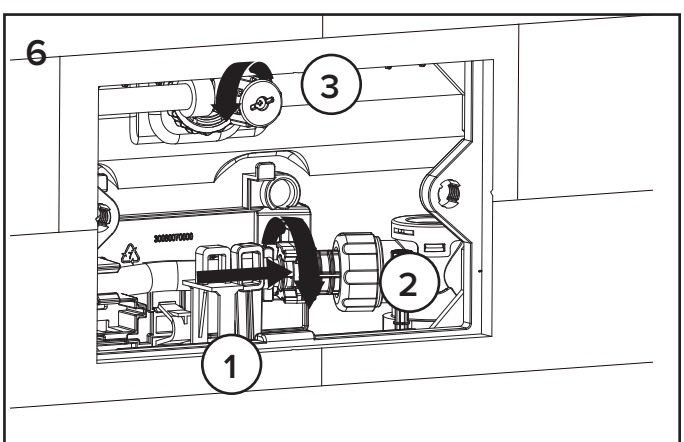



7

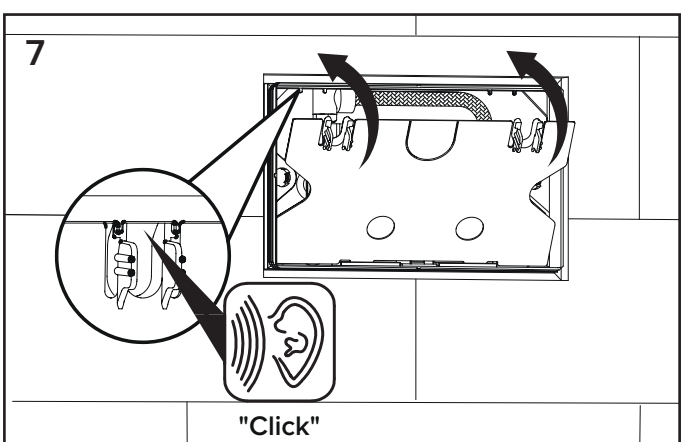



R, V, SL

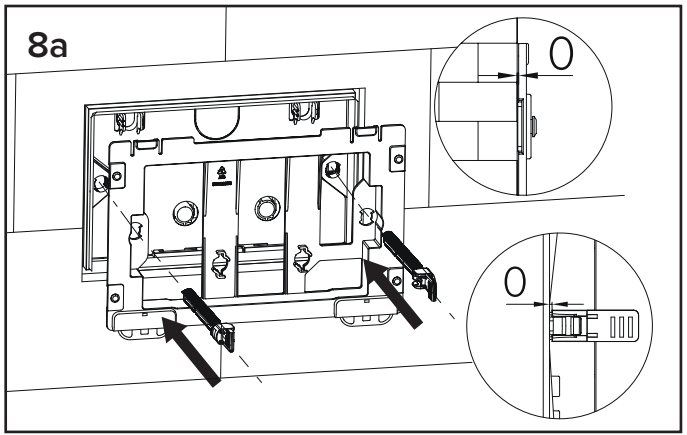


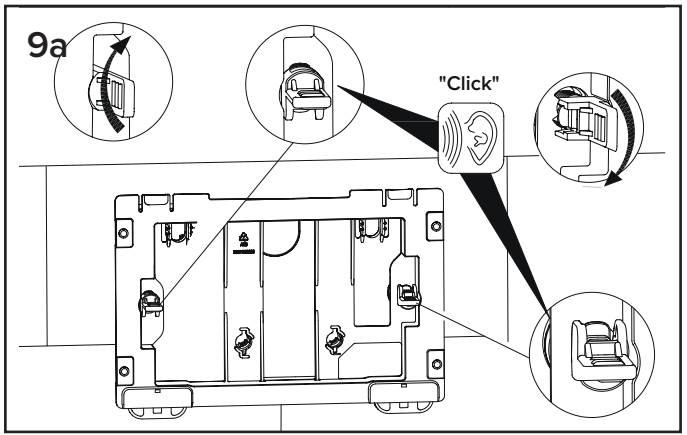


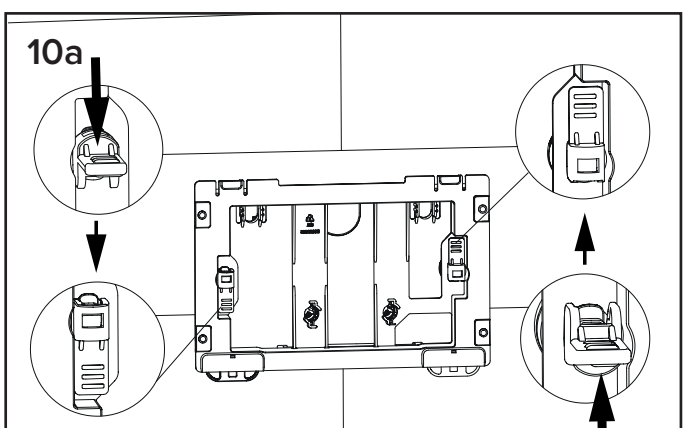


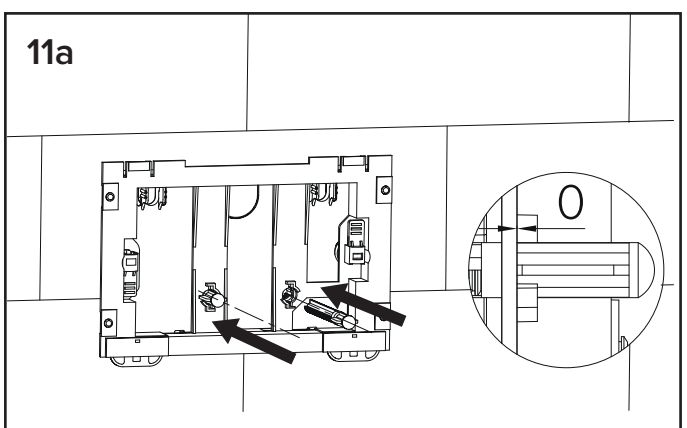

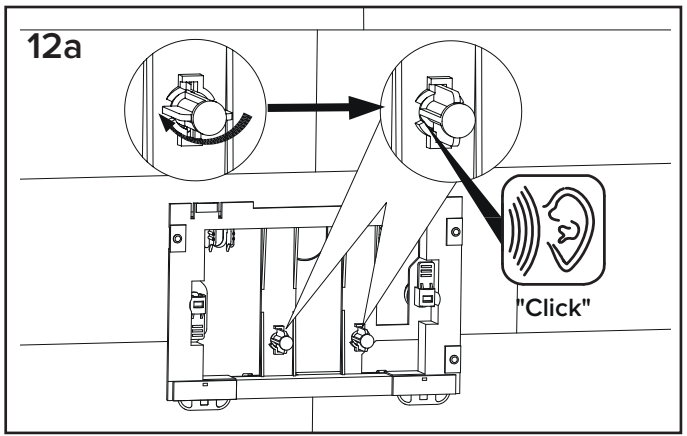

12a
"Click"

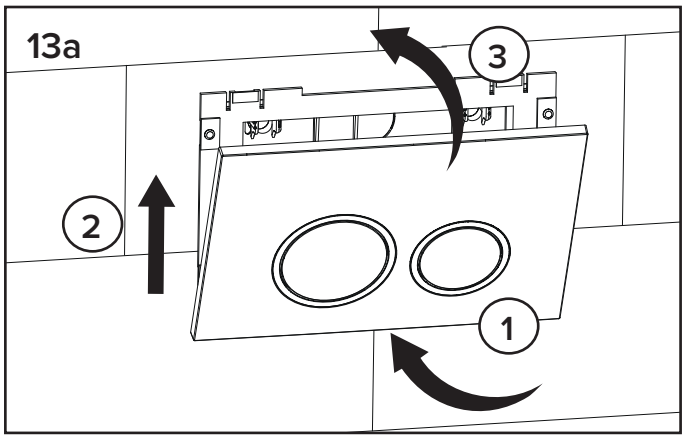

13a
3
2
1

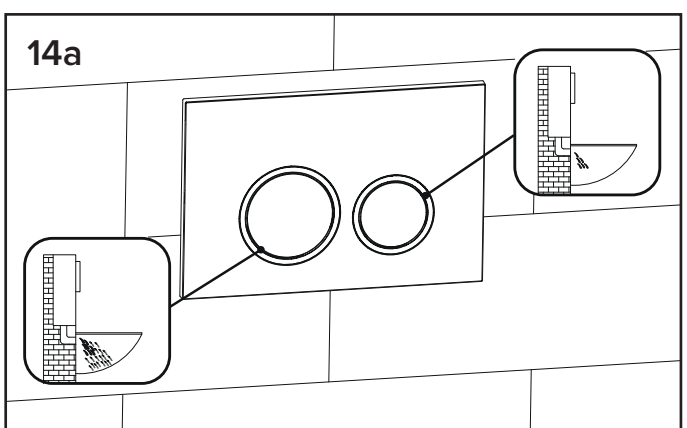

14a

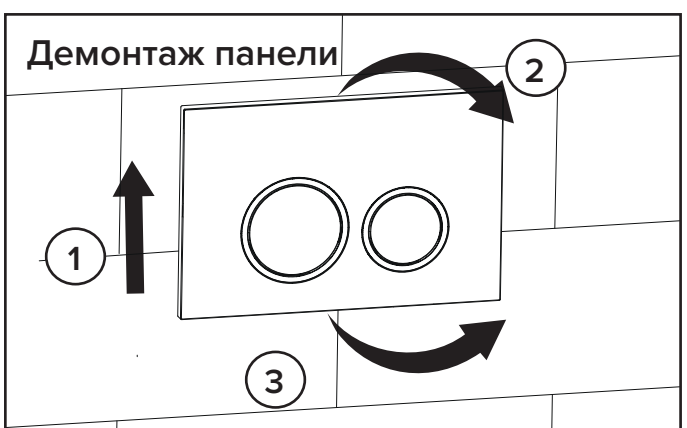

Демонтаж панели
2
1
3


solid, loop (сталь, камень)

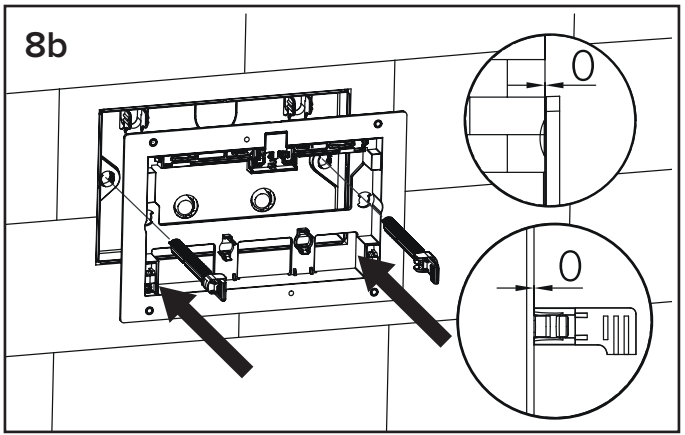


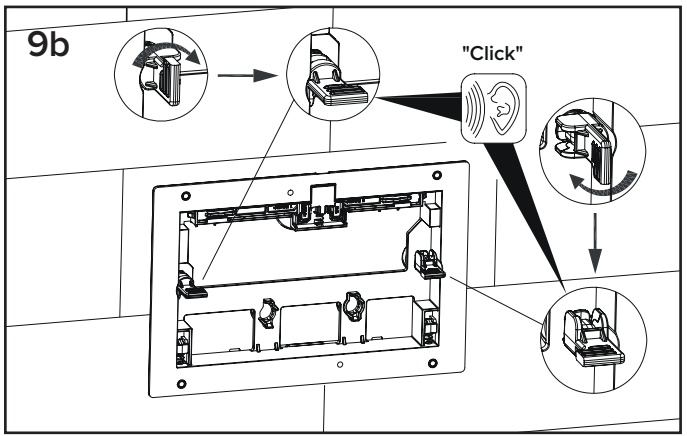


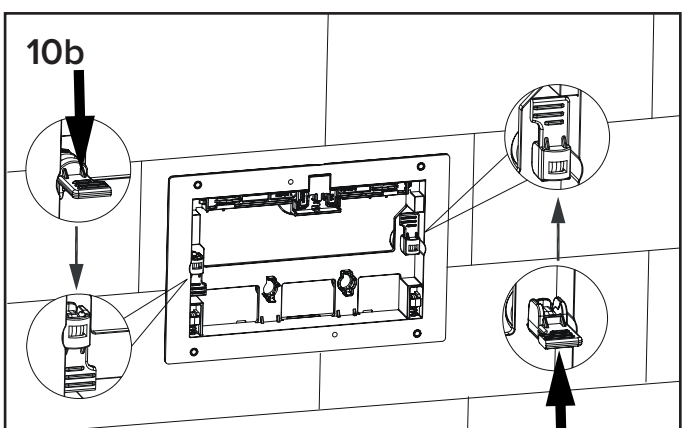


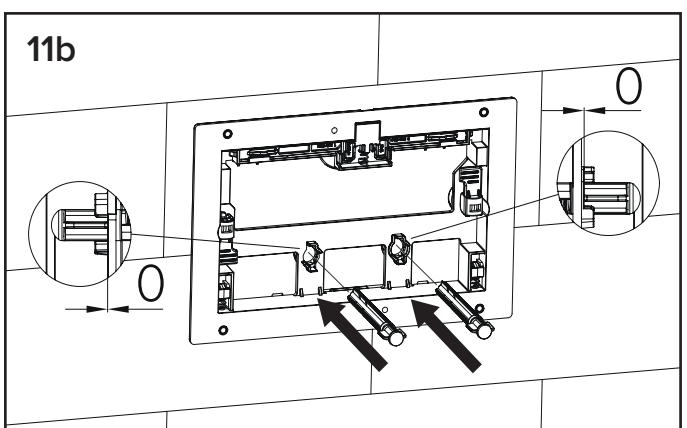

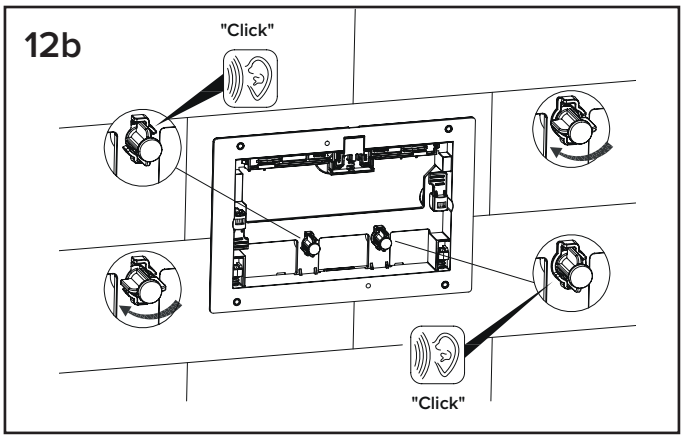

12b
"Click"
"Click"

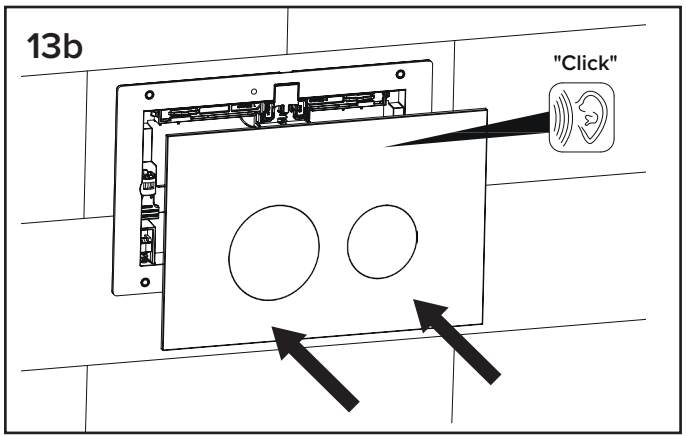

13b
"Click"

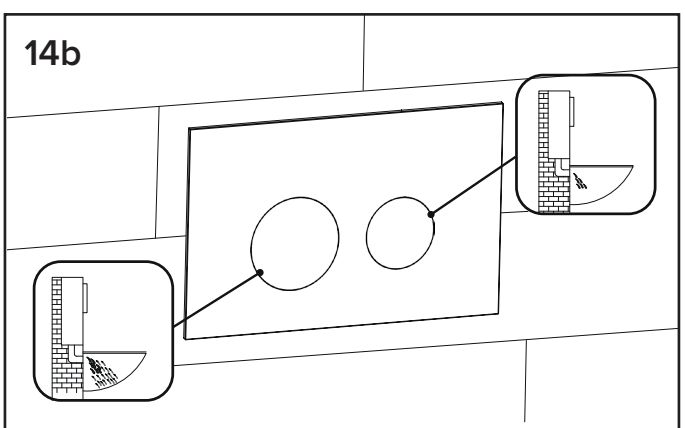

14b

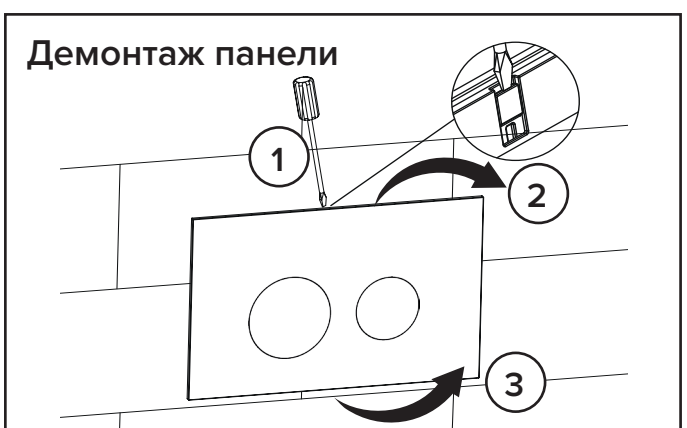

Демонтаж панели
1
2
3


LT, square, loop (пластик)

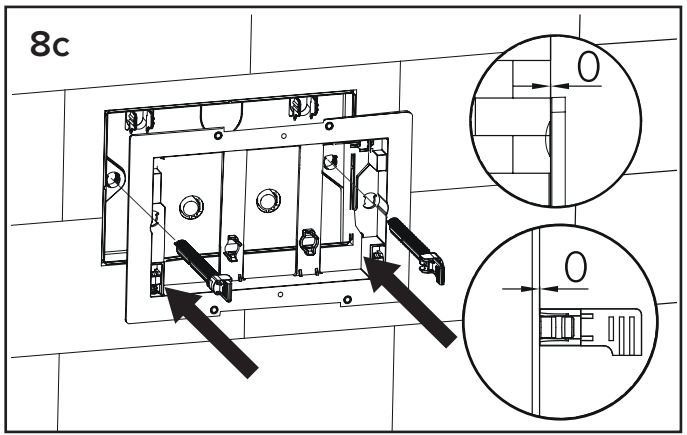


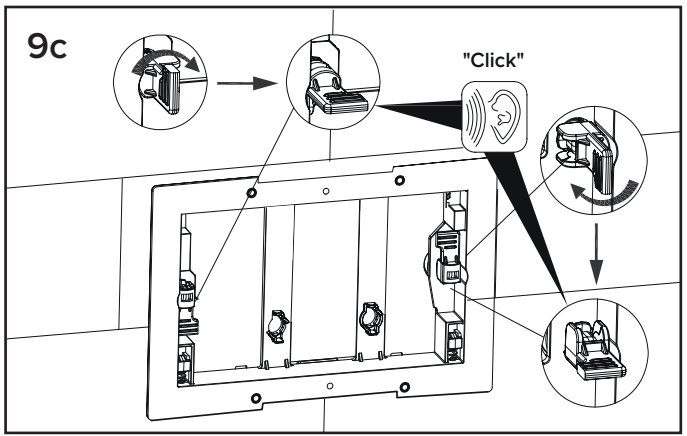


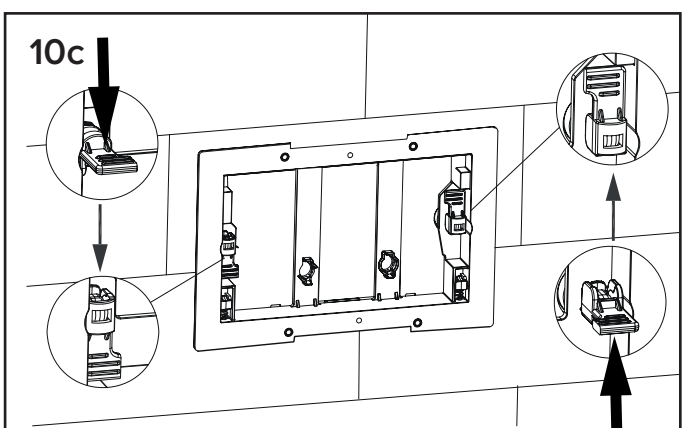


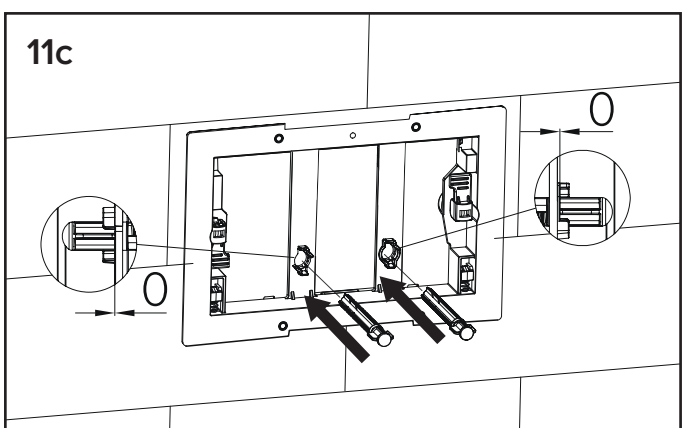

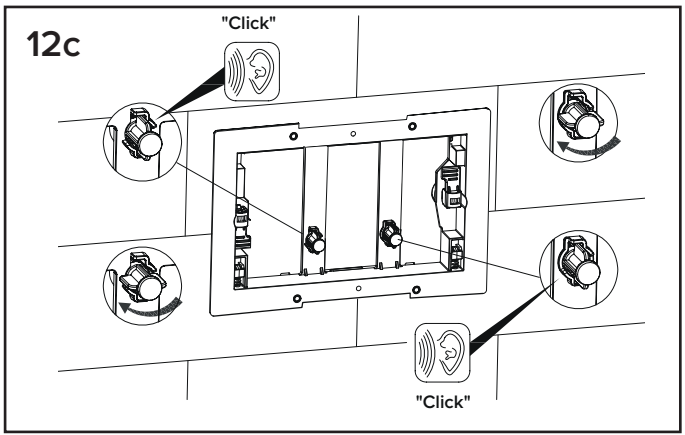
12c
"Click"
"Click"

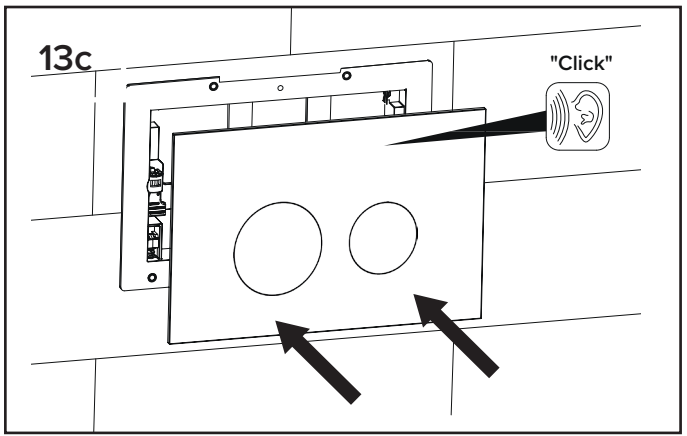
13c
"Click"

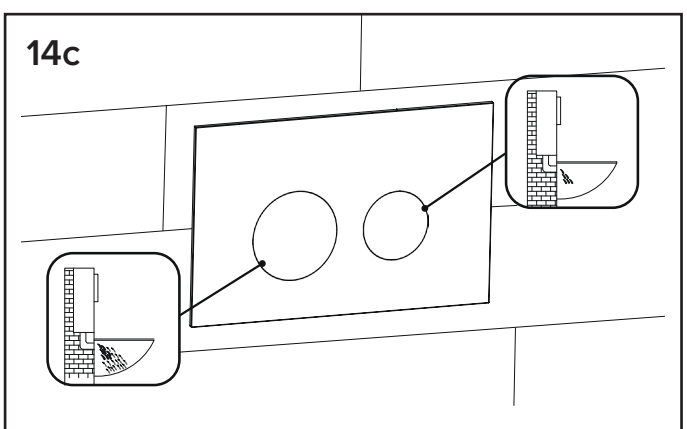
14c

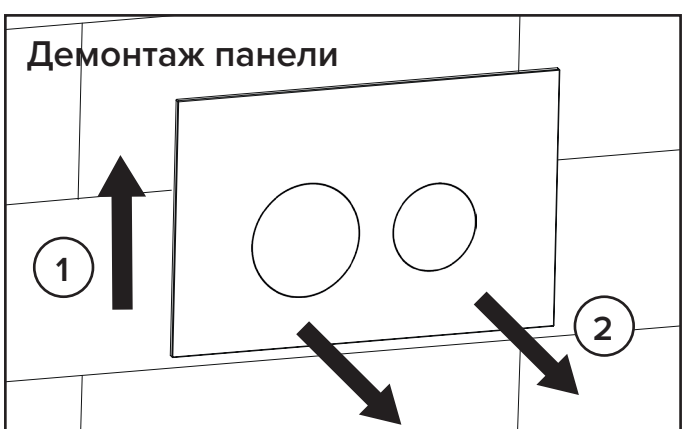
Демонтаж панели
1
2

Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026