

TECEspring

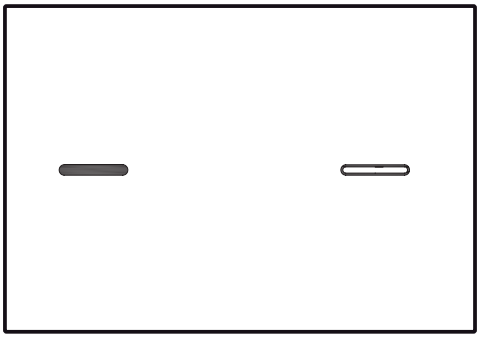


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронная панель смыва TECEspring lux

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

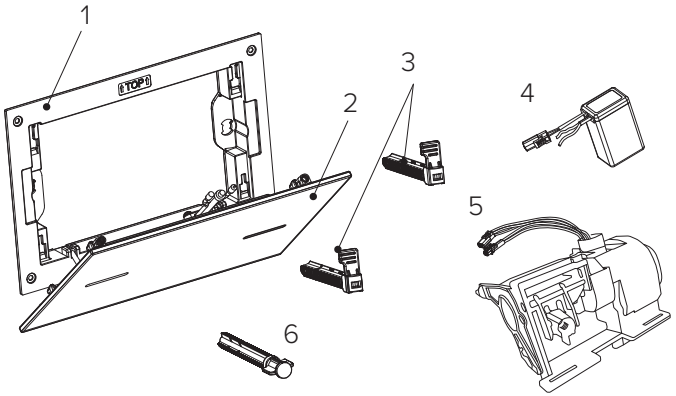

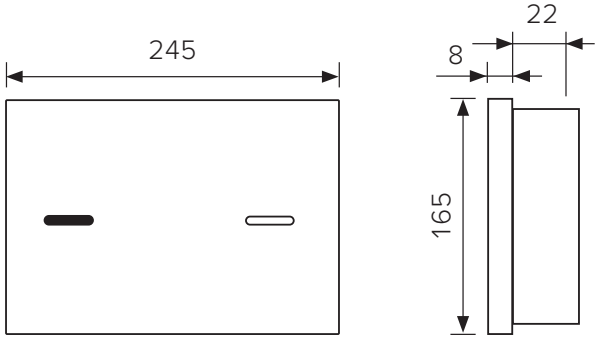

№	Наименование
1	Монтажная рамка
2	Лицевая панель
3	Фиксирующие штыри
4	Блок питания
5	Электропривод смыва
6	Толкатель

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки. Сохраните инструкцию для дальнейшего обслуживания.
2. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
3. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
4. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.
5. Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц.
6. Рабочая температура 0-45 °С.

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОНИКИ

При обнаружении человека в рабочей зоне, на панели загорается световой индикатор (дистанция распознавания составляет примерно 0,85 м в зависимости от отражающей способности одежды человека).

Активация малого смыва панелью производится в случае нахождения человека в рабочей зоне в интервале 10-30 с после обнаружения.

Смыв производится через 3 с после выхода человека из рабочей зоны.


Активация большого смыва производится в случае нахождения человека в рабочей зоне более 30 с после обнаружения. Смыв производится через 3 с после выхода человека из рабочей зоны.





РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поднести руку к соответствующему индикатору малого или большого смыва.
При отсутствии электропитания смыв можно произвести откинув лицевую панель (см. раздел «Монтаж панели») и нажав на толкатель.

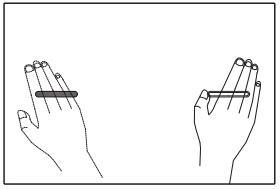



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Регулировка объема малого смыва

1. Откинуть лицевую панель (см. раздел «Монтаж панели»).
2. Нажать один раз кнопку программирования на обратной стороне лицевой панели. Загорится световой индикатор малого смыва.
3. Для уменьшения объема смыва на одну ступень провести рукой от кнопки большого смыва к кнопке малого смыва.
   Световой индикатор мигнет один раз. При достижении минимального значения объема смыва индикатор перестанет мигать при проведении рукой.
4. Для увеличения объема смыва на одну ступень провести рукой от кнопки малого смыва к кнопке большого смыва.
   Световой индикатор мигнет один раз. При достижении максимального значения объема смыва индикатор перестанет мигать при проведении рукой.
5. Нажать два раза на кнопку программирования для сохранения параметров и выхода из режима программирования.


Диапазон регулировки объема смыма составляет 3-6 л.
Заводская установка 3 л.

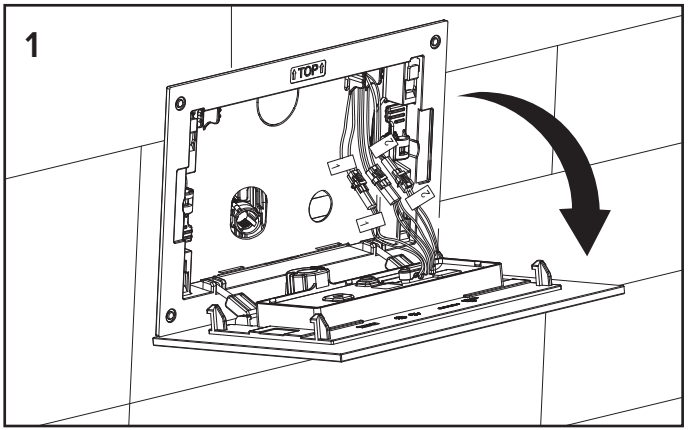

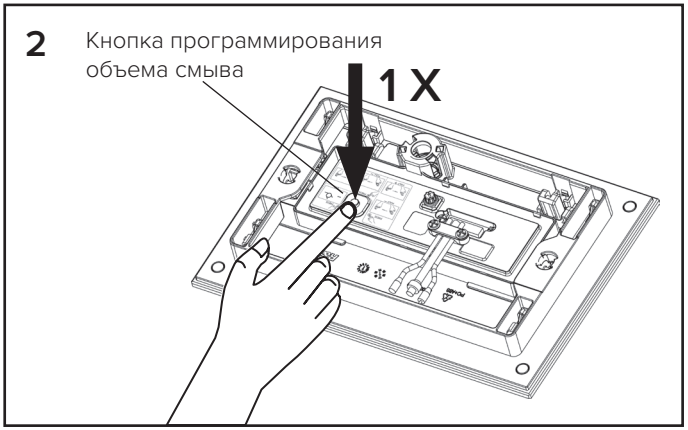


ПРОГРАММИРОВАНИЕ


3

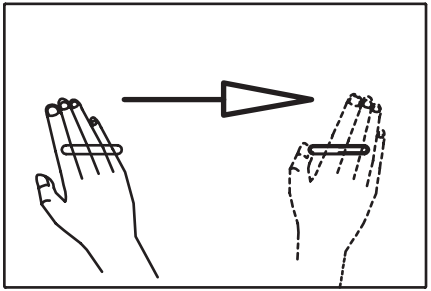

5

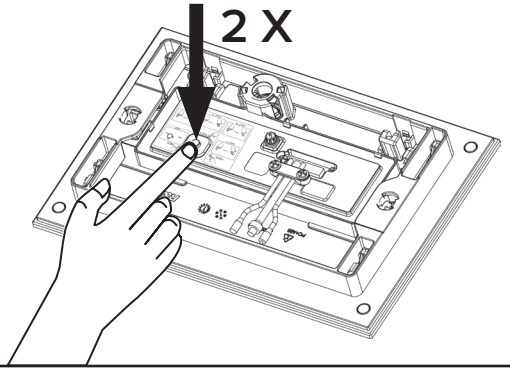

4

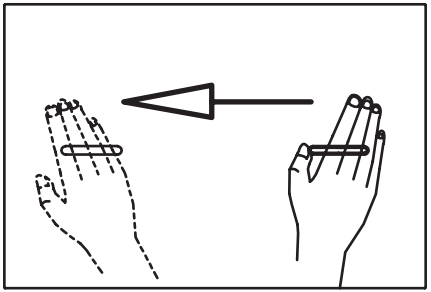


ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Регулировка объема большого смыва

1. Откинуть лицевую панель (см. раздел «Монтаж панели»).
2. Нажать два раза кнопку на обратной стороне лицевой панели. Загорится световой индикатор большого смыва.
3. Для уменьшения объема смыва на одну ступень провести рукой от кнопки большого смыва к кнопке малого смыва.
   Световой индикатор мигнет один раз. При достижении минимального значения объема смыва индикатор перестанет мигать при проведении рукой.
4. Для увеличения объема смыва на одну ступень провести рукой от кнопки малого смыва к кнопке большого смыва. Световой индикатор мигнет один раз. При достижении максимального значения объема смыва индикатор перестанет мигать при проведении рукой.
5. Нажать один раз на кнопку программирования для сохранения параметров и выхода из режима программирования.


Диапазон регулировки объема смыма составляет 3-6 л.
Заводская установка 6 л.

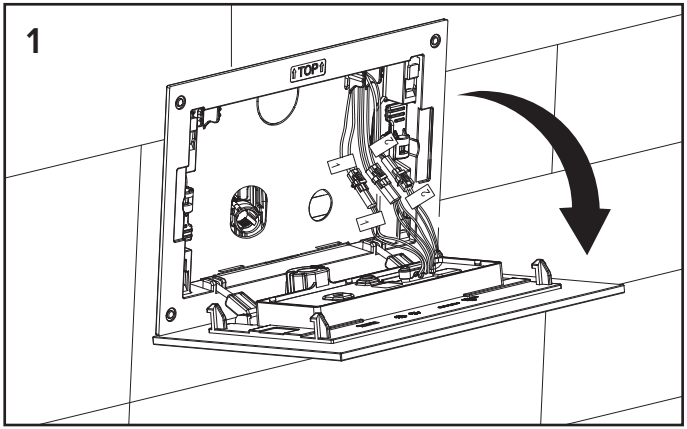




ПРОГРАММИРОВАНИЕ


3

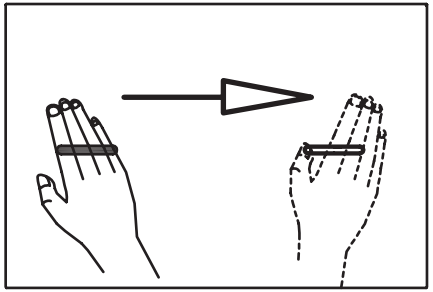

5

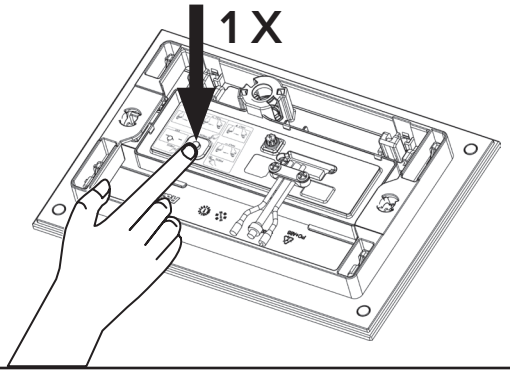


4

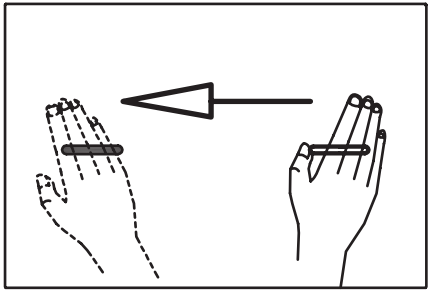


ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Если стена или дверь напротив панели смыва расположена слишком близко, может происходить ложное срабатывание датчика. Регулировка дистанции распознавания производится следующим образом:

1. Откинуть лицевую панель (см. раздел «Монтаж панели»).
2. Вращением ручки регулировки изменить дистанцию распознавания датчика:
   - При повороте ручки по часовой стрелке дистанция распознавания уменьшается
   - При повороте ручки против часовой стрелке дистанция распознавания увеличивается.

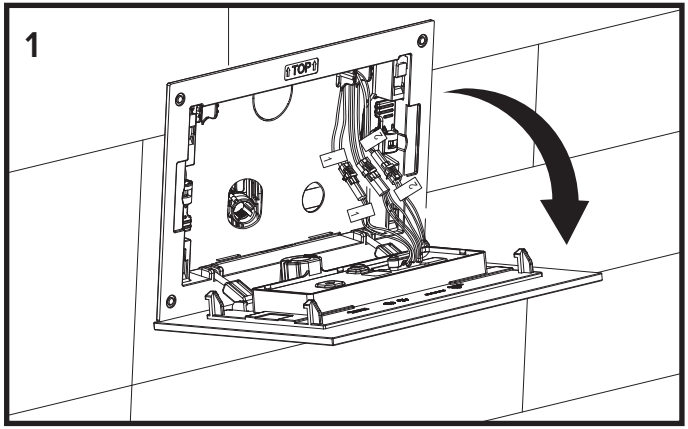

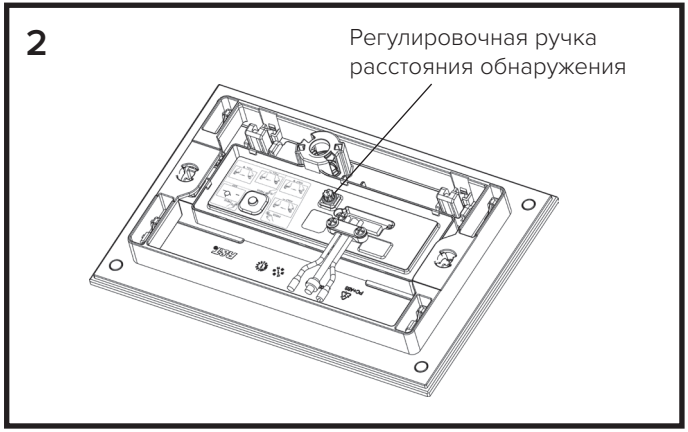


МОНТАЖ ПАНЕЛИ

1. ВНИМАНИЕ!

Необходимо до обшивки стены подвести электропитание к застенному модулю и установить входящий в комплект поставки панели смыва блок питания.


Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

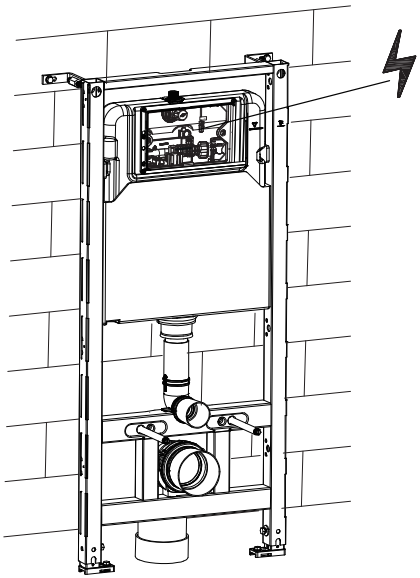


2. Если стена напротив датчика имеет покрытие из стали или на ней установлено зеркало, то расстояние до нее должно составлять не менее 2 метров.





3. Не допускайте попадания солнечных лучей или прочего ультрафиолетового излучения на датчик.

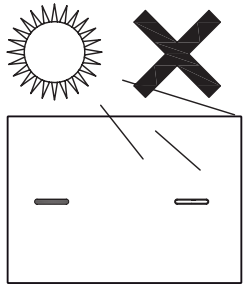


МОНТАЖ ПАНЕЛИ

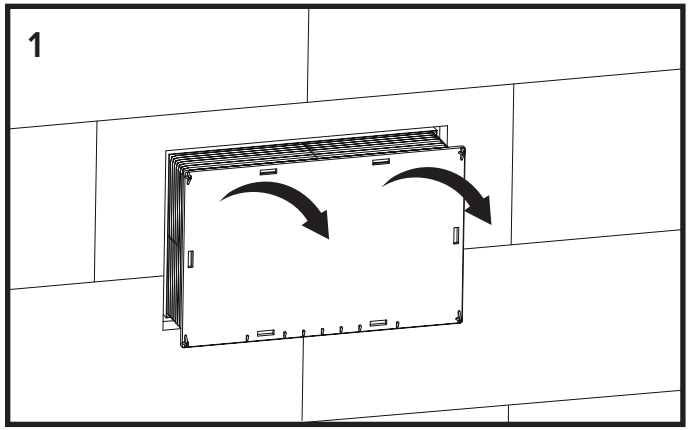


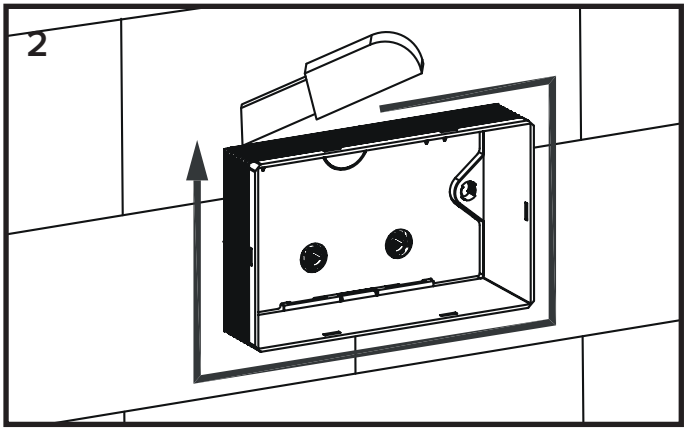


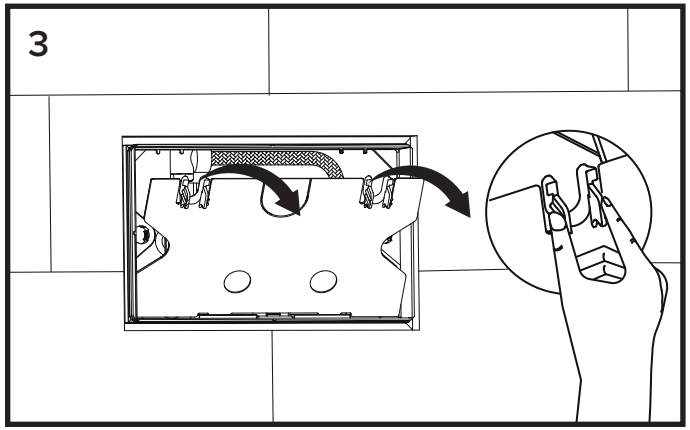


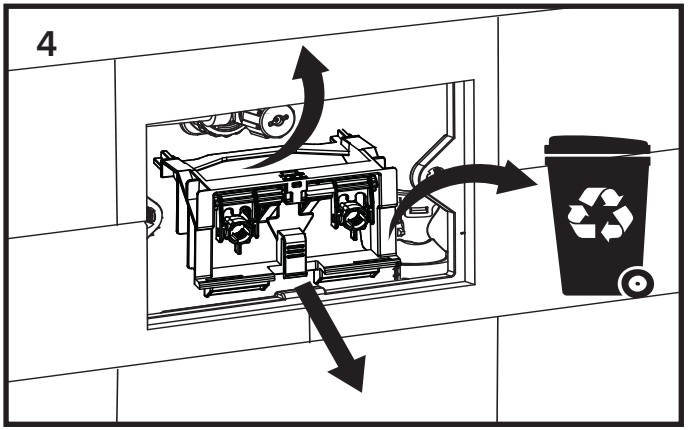


МОНТАЖ ПАНЕЛИ

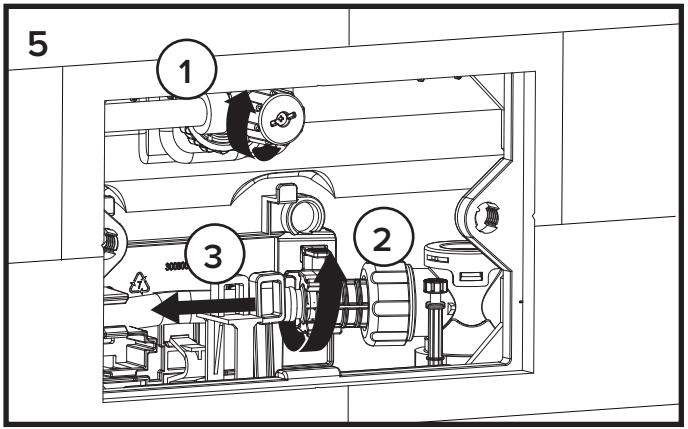


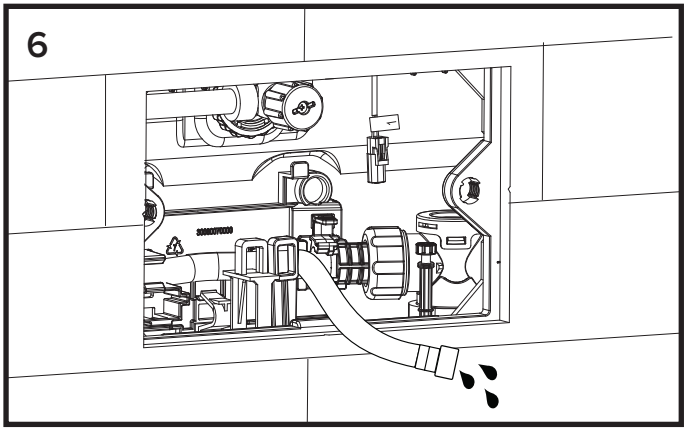


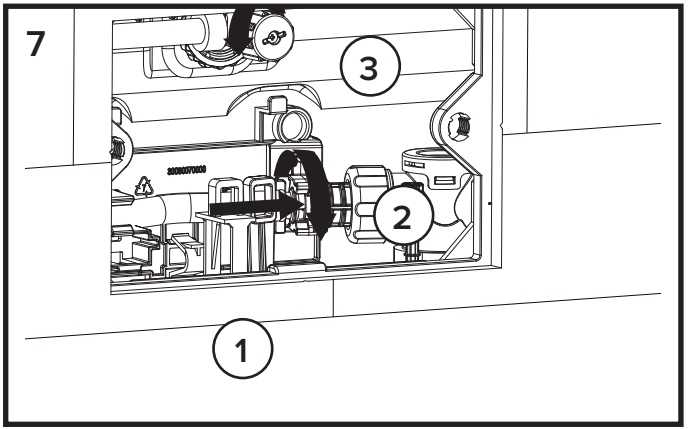


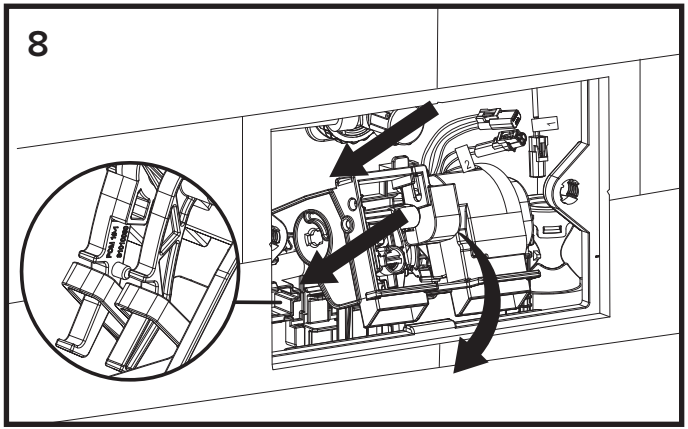


МОНТАЖ ПАНЕЛИ

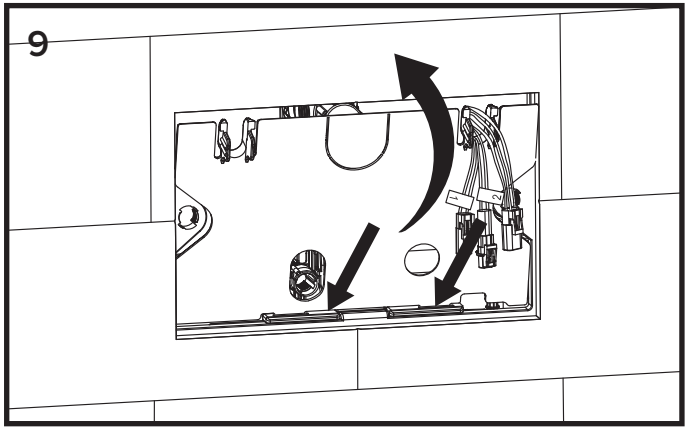

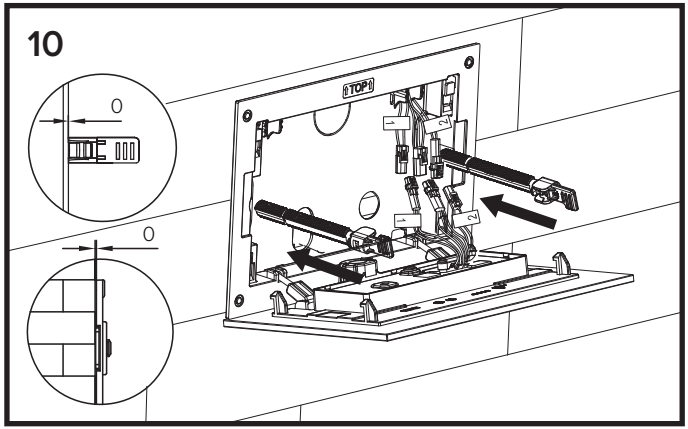


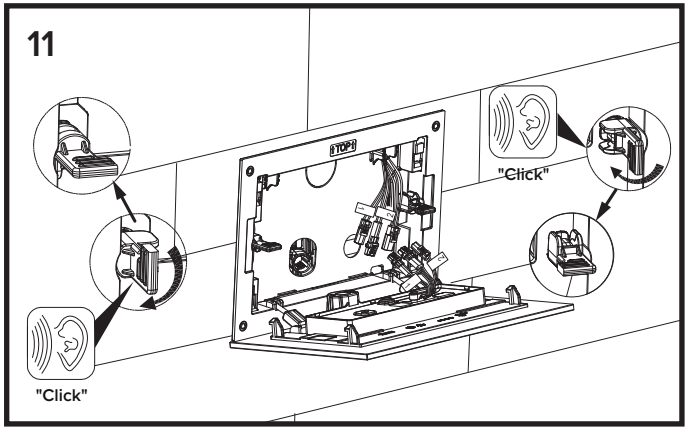

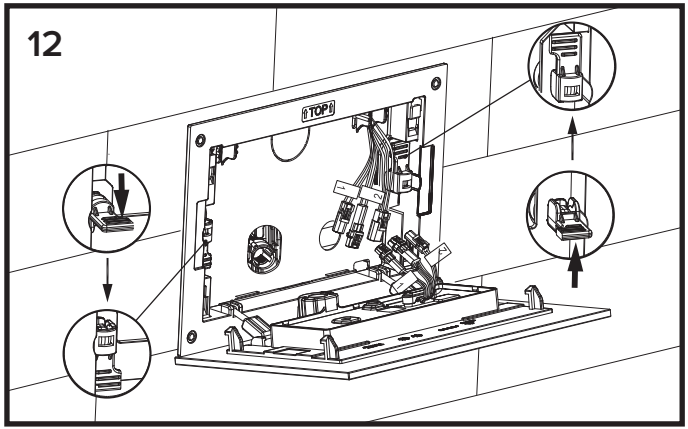


МОНТАЖ ПАНЕЛИ


13

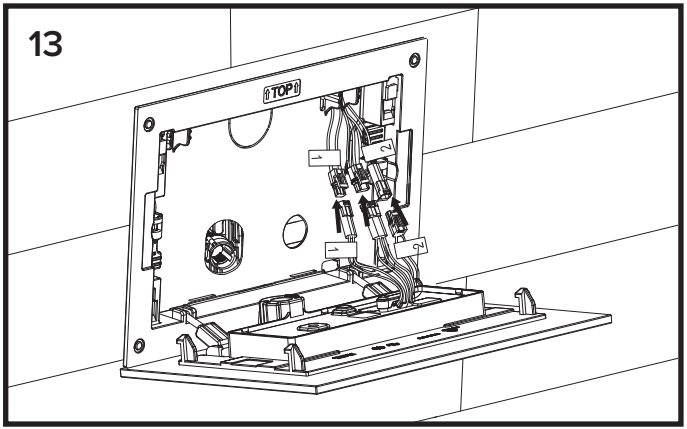

14

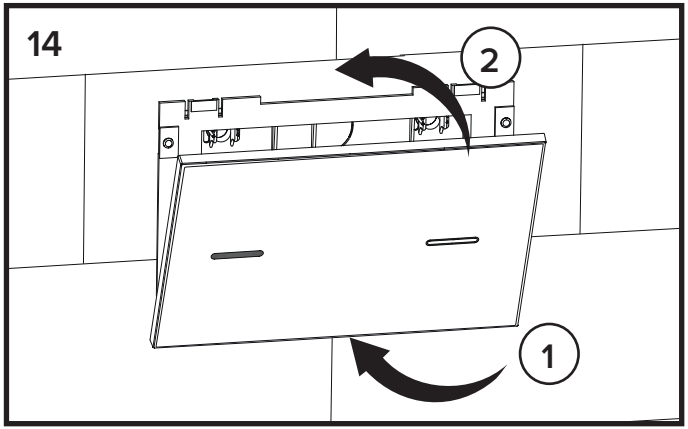


ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ

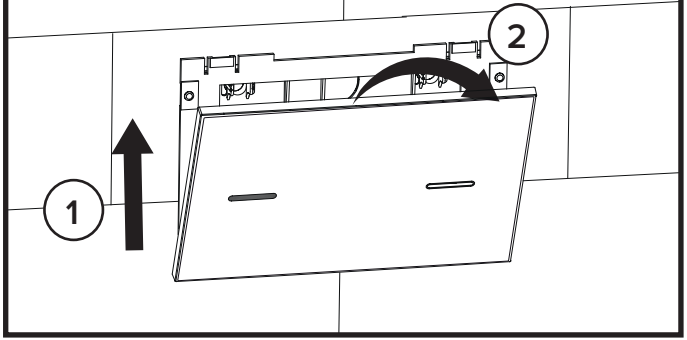


ОЧИСТКА

1. Лицевую панель допускается протирать мягкой тканью с нейтральным жидким моющим средством.

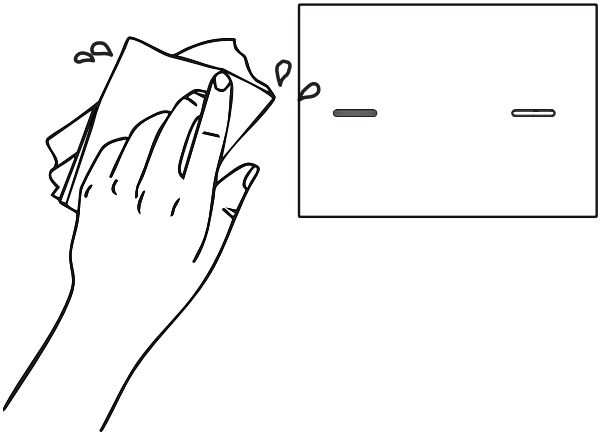

2. Не допускается применять для очистки порошкообразные чистящие средства, кислотные или щелочные жидкие моющие средства, нейлоновые губки и щетки.

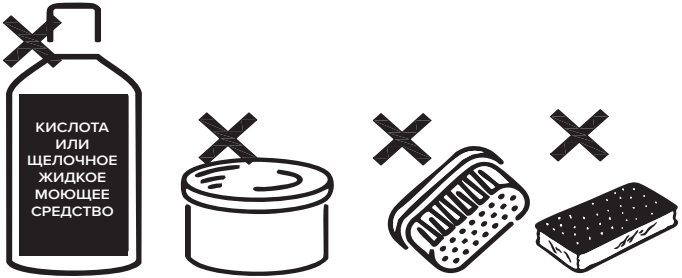

Абразивный порошок

Нейлоновая щетка/ губка

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	**Причина**	**Решение**
Не работает автоматический смыв	Кронштейн электропривода не зацепляется за петлю сливного клапана	Установить кронштейн электропривода на место
	Клемма электропривода не подключена	Подключите клемму этропривода
	Закрыт вентиль подачи воды	Открыть вентиль подачи воды
Не перекрывается подача воды	Попадание мусора под прокладку сливного клапана	Снять и промыть сливной клапан
	Неисправен сливной клапан	Заменить сливной клапан
	Давление воды в системе ХВС превышает максимально допустимое значение	Отрегулировать давление в системе ХВС
	Неисправен заливной клапан	Заменить заливной клапан
Долгое наполнение бачка водой	Загрязнение фильтра заливного клапана	Снять заливной клапан, промыть фильтр проточной водой
	Низкое давление в системе ХВС	Отрегулировать давление в системе ХВС
Не включается световой индикатор	Отсутствует электропитание или не соединены клеммы	Проверить электропитание, соединить все клеммы

Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026