

TECEspring

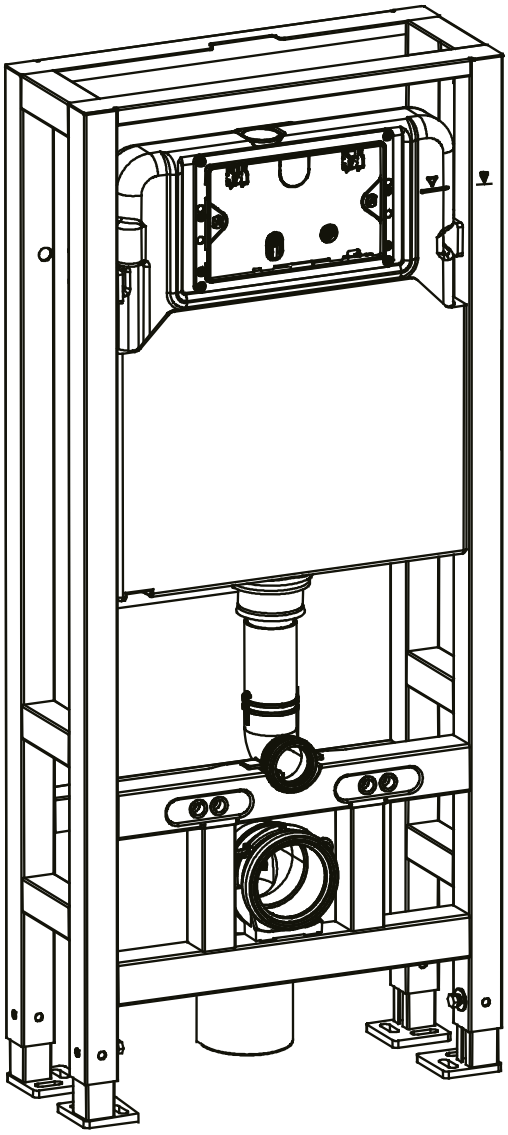

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль
TECEspring с двойной рамой (S500393)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

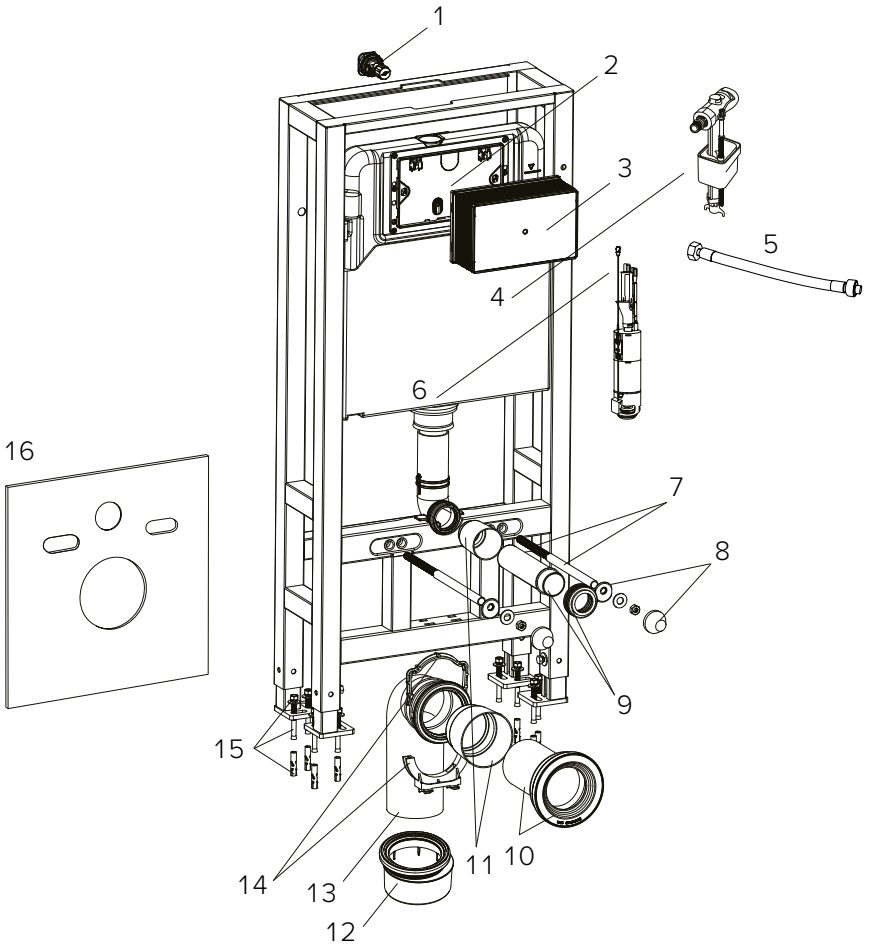

№	Наименование	Артикул
1	Угловой заливной вентиль	AF042300-L15
2	Крышка бачка	AF042300-L3
3	Монтажный туннель	AF042300-L106
4	Универсальный заливной клапан	S820353
5	Армированный шланг 3/8" прямой	S308300
6	Сливной клапан с корзиной с регулировкой скорости смыва	AF042300-L83
7	Комплект шпилек и защитных трубок	AF042300-L5
8	Крепежные элементы для унитаза	AF042300-L6
9	Сливной патрубок бачка с манжетой	AF042300-L7
10	Сливной патрубок унитаза с манжетой	AF042300-L8
11	Двухсторонние заглушки патрубков	S308100
12	Адаптер DN 90/DN 110 с эксцентриком	AF042300-L82
13	Фановый отвод DN 90 с уплотнительным кольцом	AF042300-L23
14	Держатель фанового отвода с фиксатором	AF042300-L11
15	Комплект крепежных элементов для фиксации модуля	AF042300-L111
16	Прокладка для монтажа унитаза	AF042300-L107

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

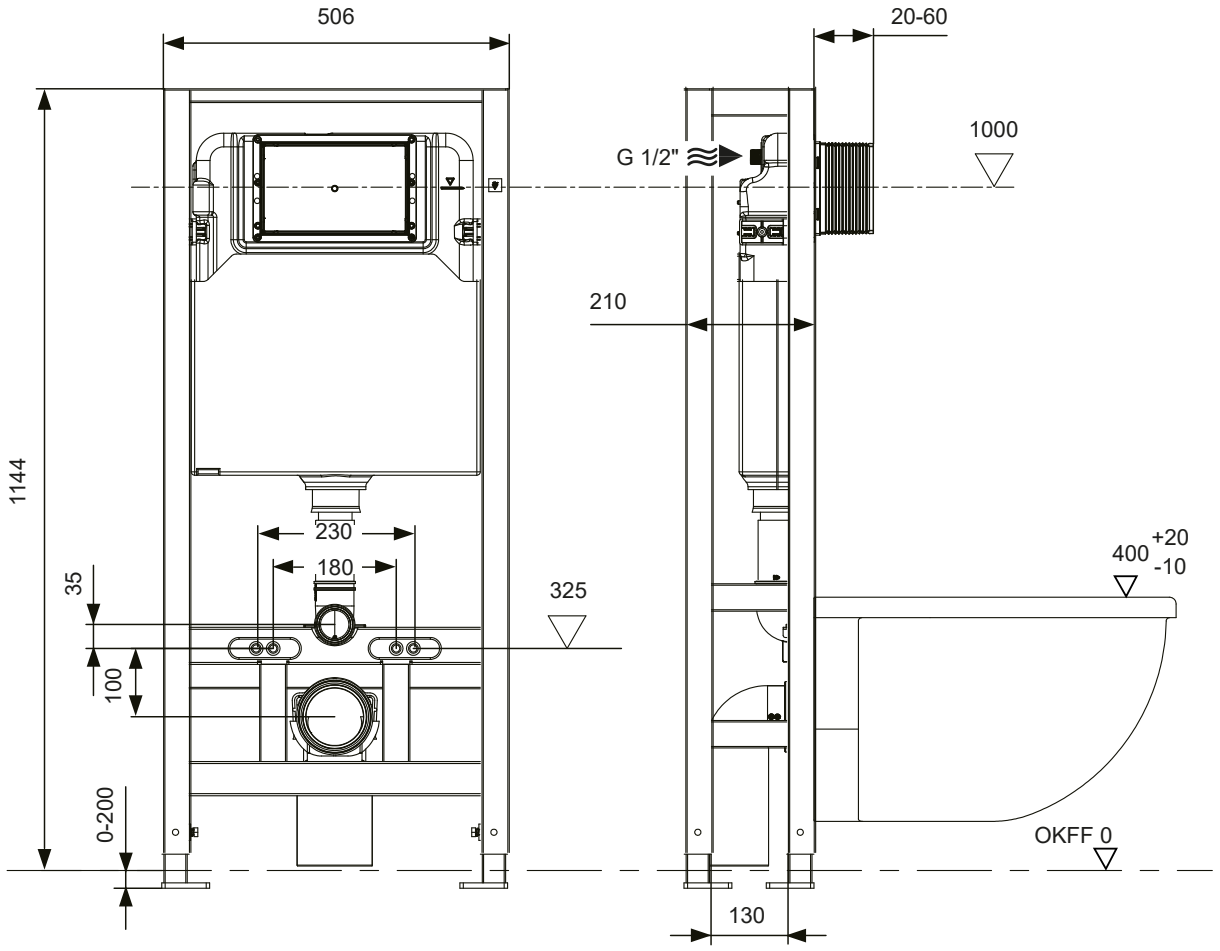

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.
   Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. После подключения углового вентиля бачка к системе ХВС необходимо проверить систему на утечки и нормальное функционирование всех компонентов.
5. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
6. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.

Примечания:


1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола.


УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДА ВОДЫ К БАЧКУ СВЕРХУ

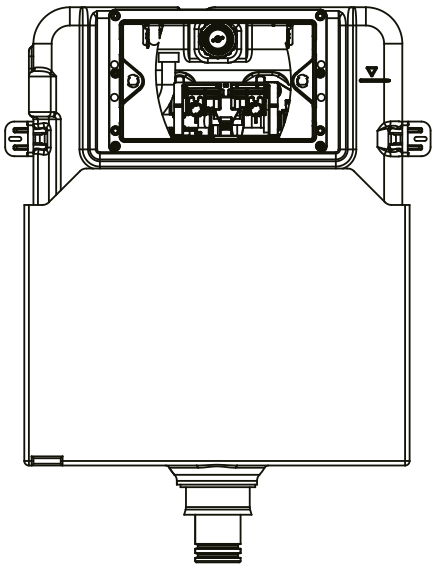


1

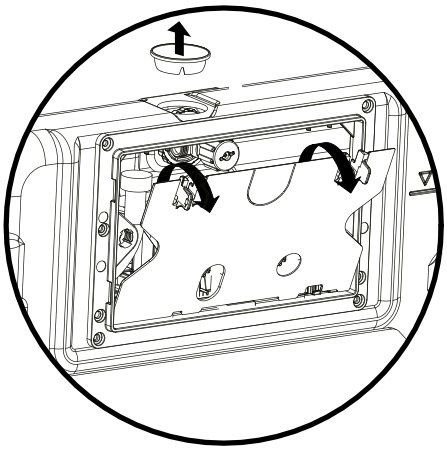


2

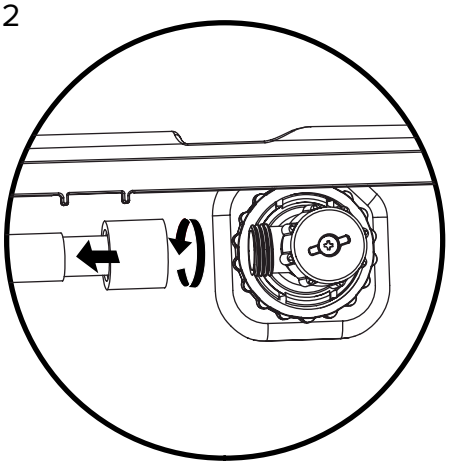


3

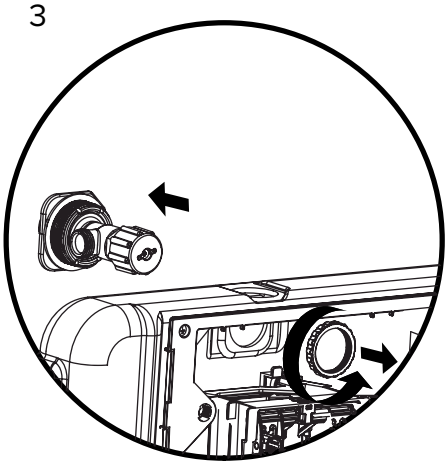


4

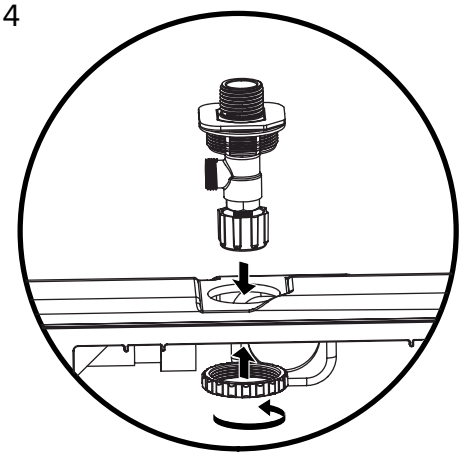

5

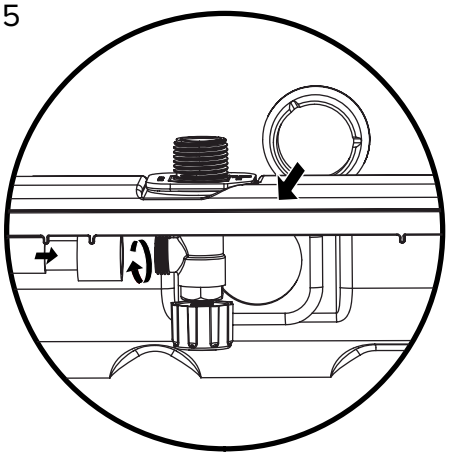


6

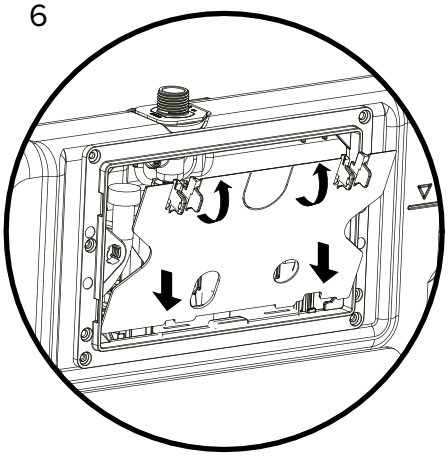


УСТАНОВКА МОДУЛЯ

Отметить уровни чистового пола и высоты 1 м

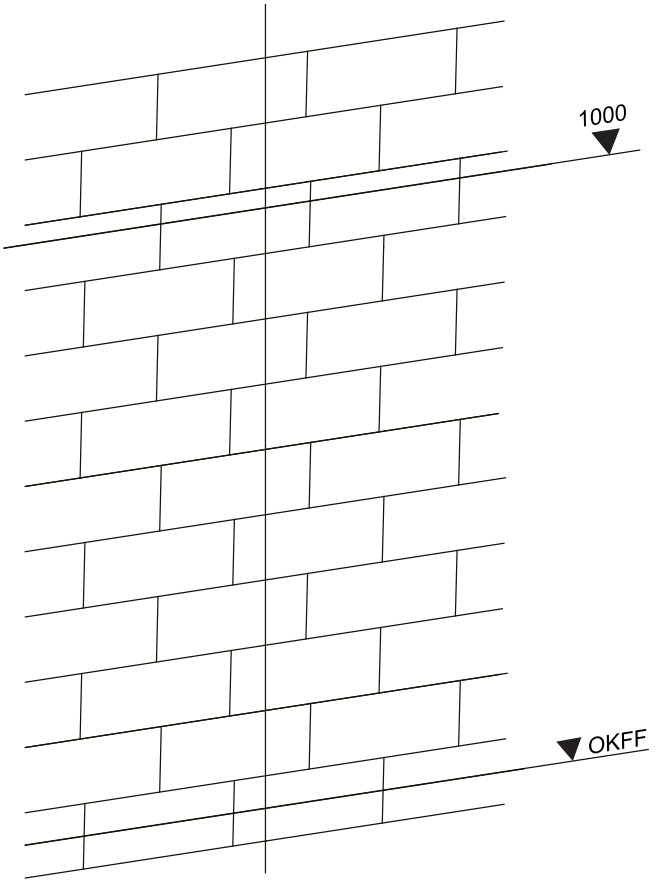


Зафиксировать держатель фанового отвода

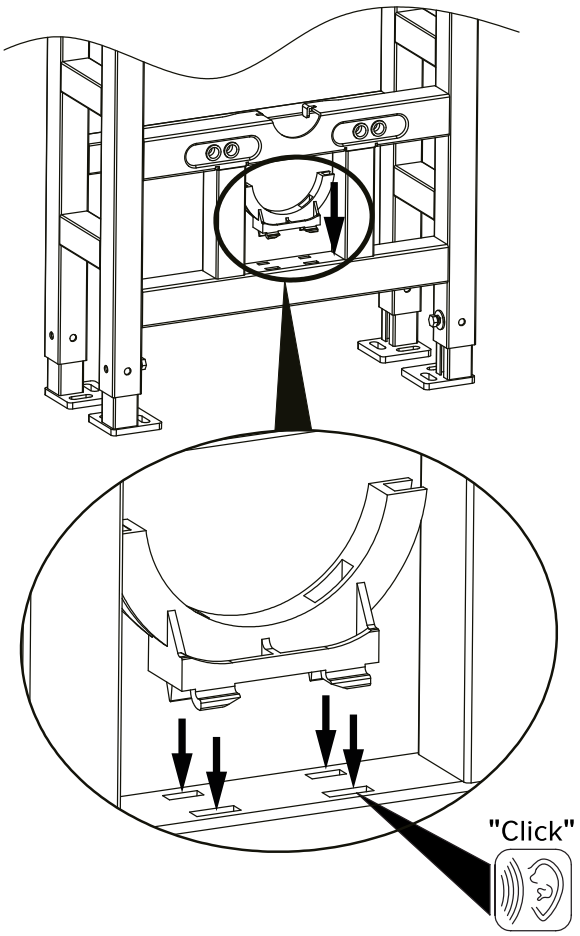


УСТАНОВКА ФАНОВОГО ОТВОДА


1

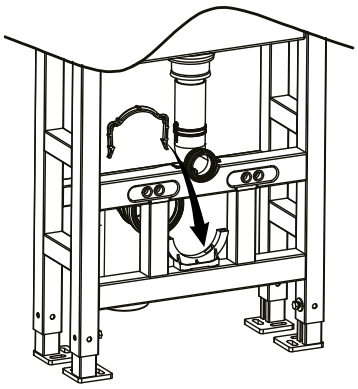


2 Фановый отвод можно установить в одном из трех положений

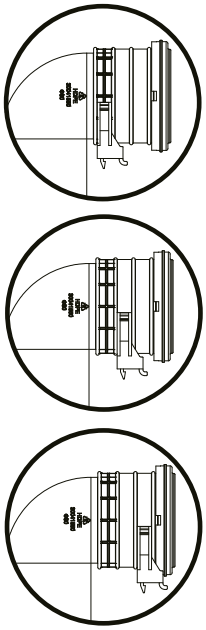


3

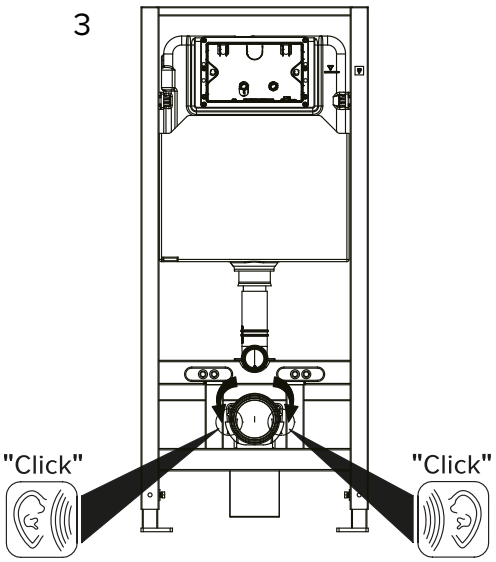


ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАПОЛЬНЫХ ОПОР

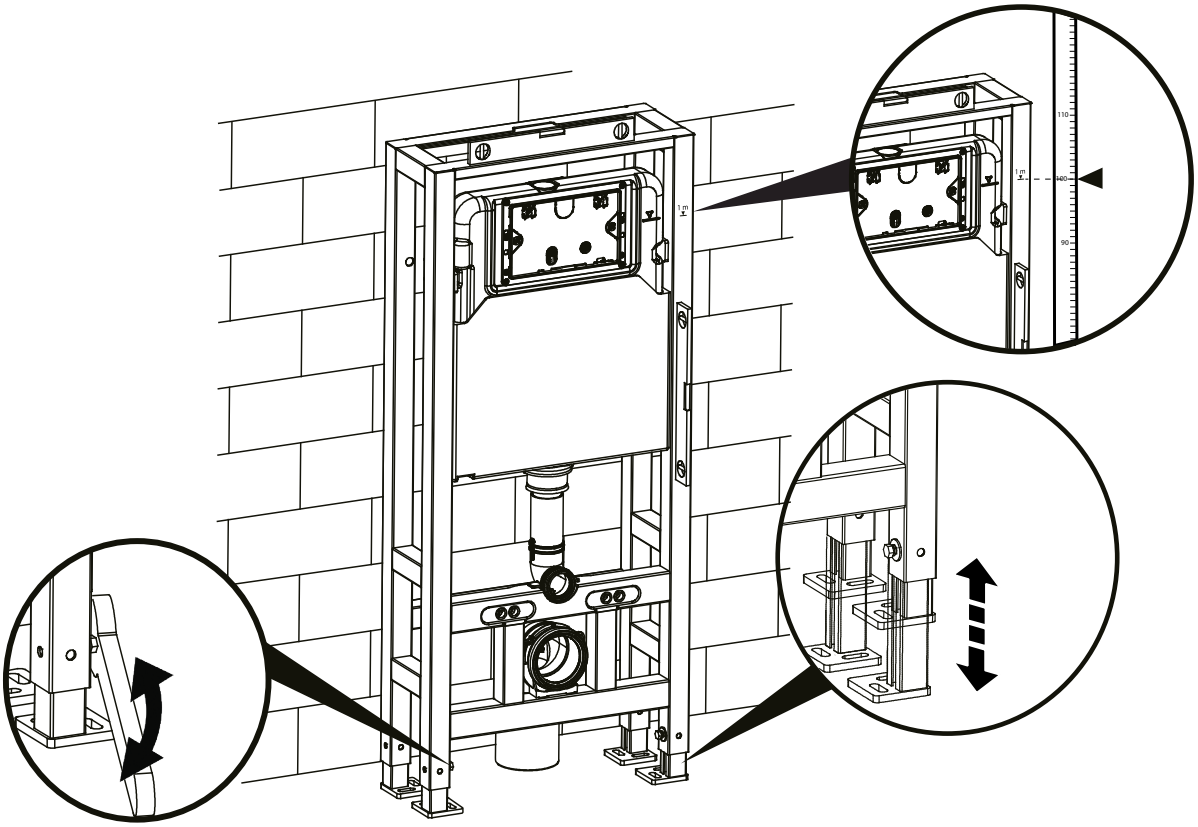

1. Разместить модуль в нужном положении

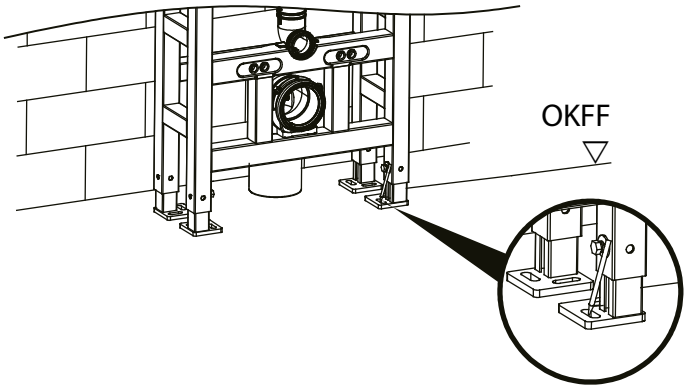


2. Отметить центры отверстий

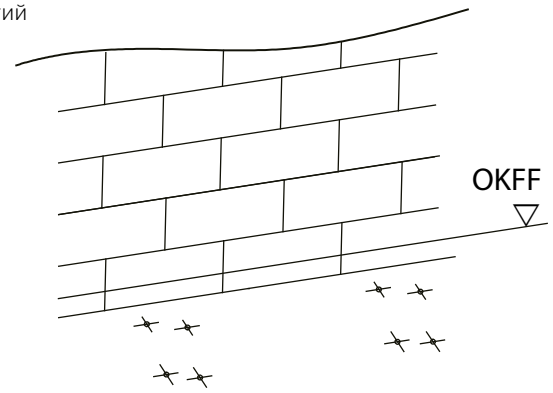


3. Просверлить отверстия диаметром 10 мм и глубиной 55 мм

4. Установить анкеры

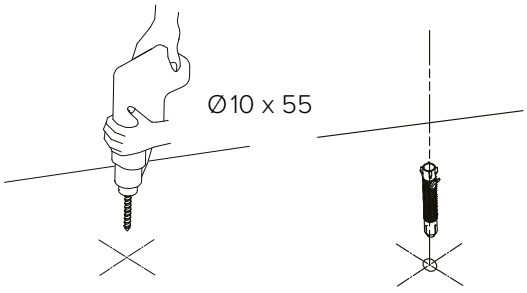


5. Затянуть гайки

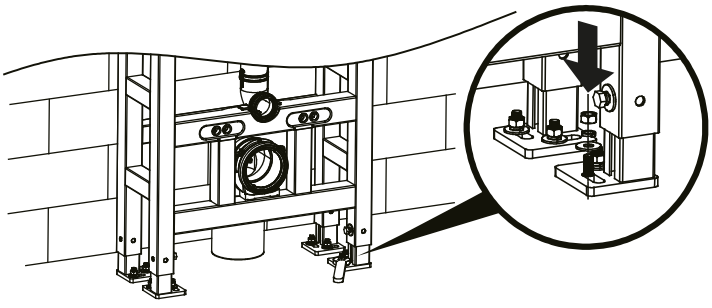


УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УНИТАЗА И ПАНЕЛИ СМЫВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Выполнить герметизацию резьбового соединения соответствующими материалами. Не рекомендуется использовать заливной вентиль в качестве запорной арматуры. Данный вентиль предназначен для сервисного обслуживания арматуры бачка.

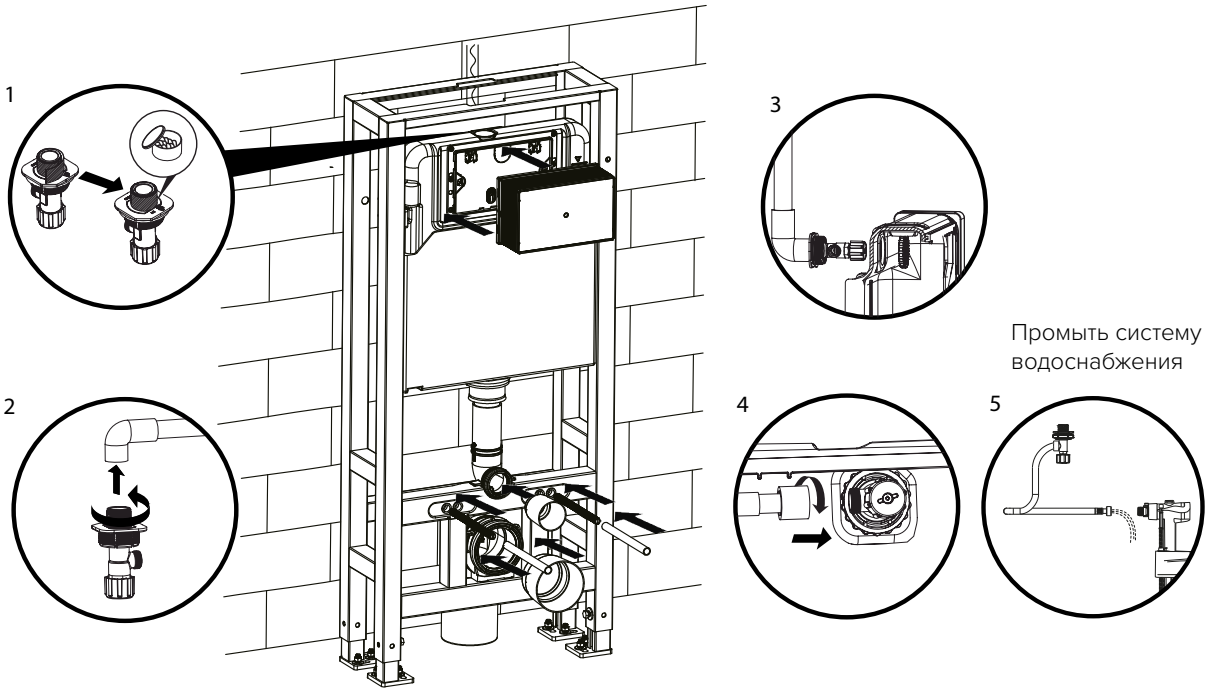

ТОЛЩИНА ОБШИВКИ СТЕНЫ

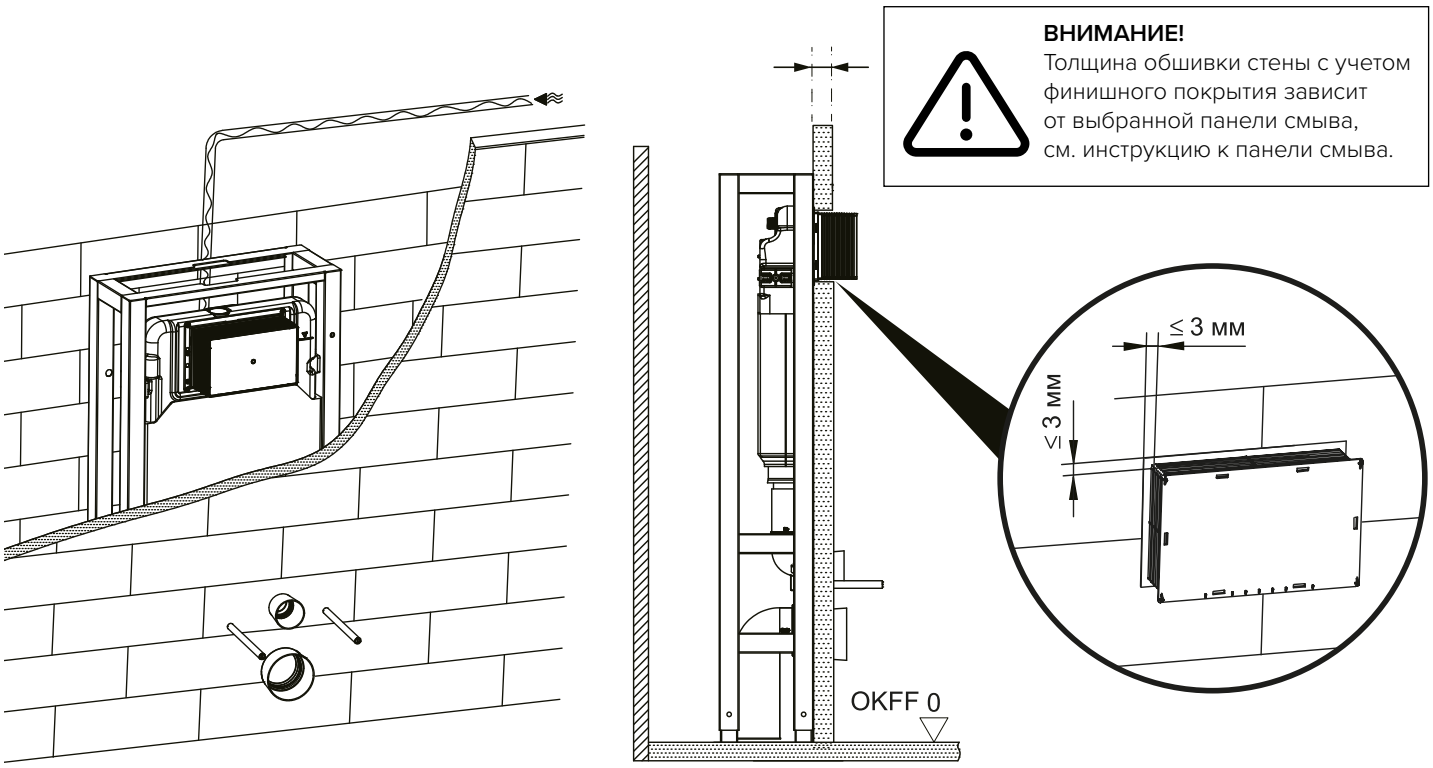


УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА

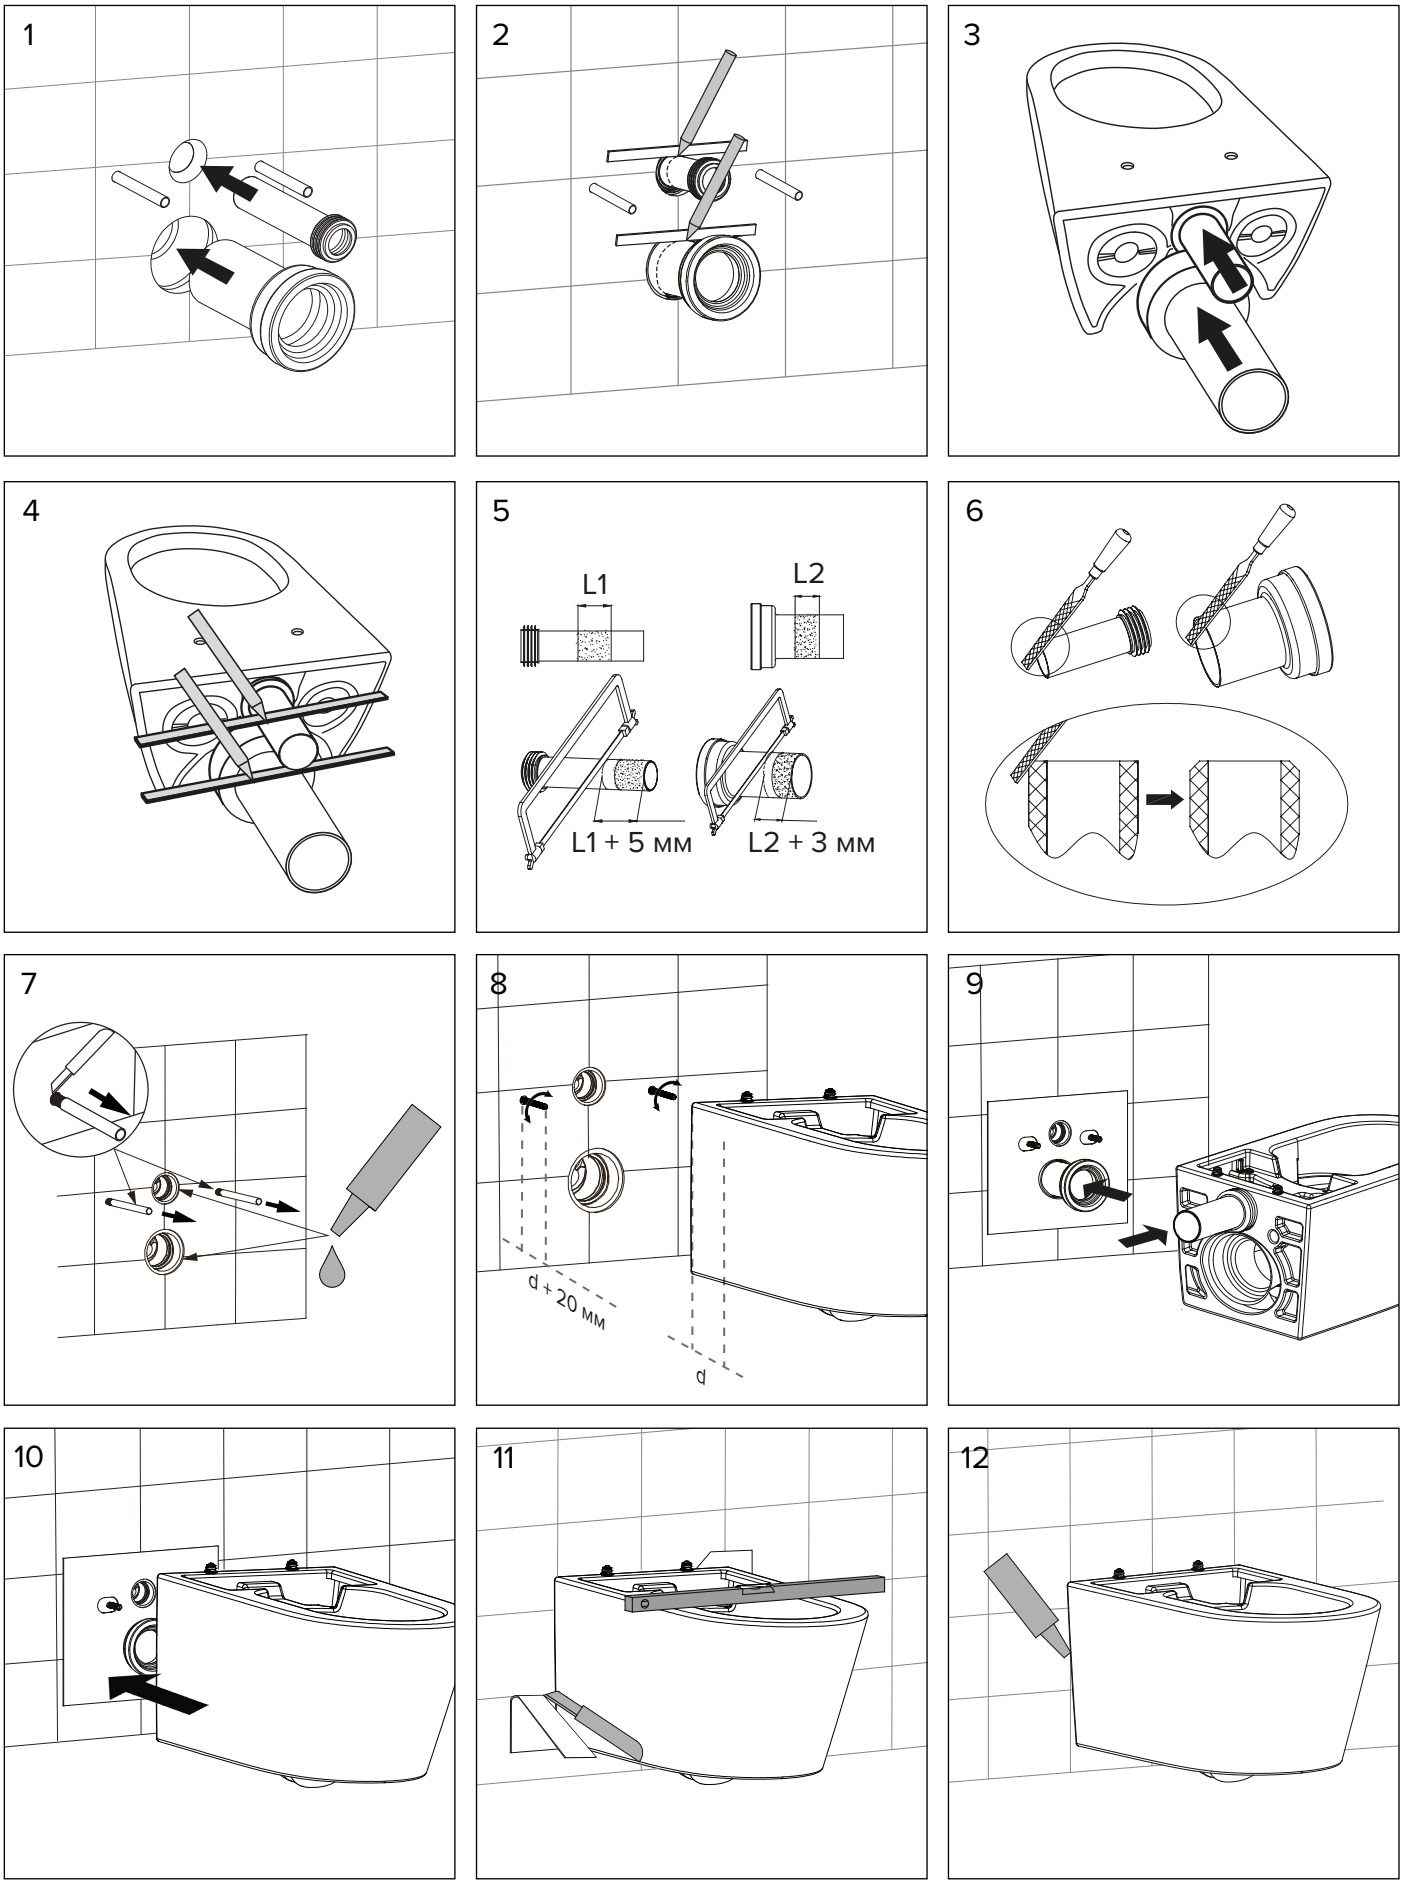

Примечание: возможны другие варианты фиксации чаши унитаза, см. инструкцию прилагающуюся к унитазу.

РЕГУЛИРОВКИ ЗАЛИВНОГО И СЛИВНОГО КЛАПАНОВ

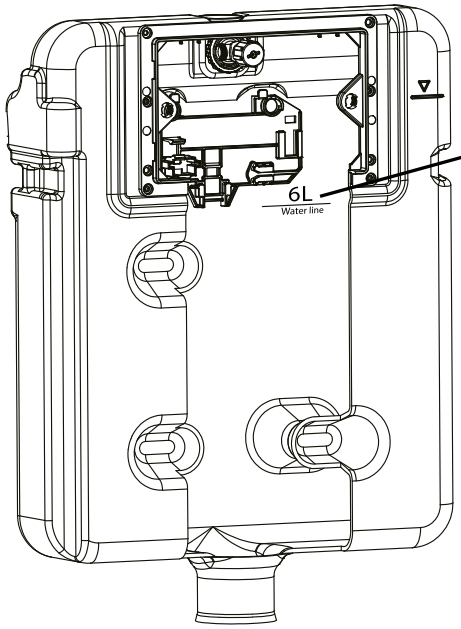


6 литров
уровень воды
в бачке


Регулировка
скорости
смыва

Регулировка
объема
малого
смыва

Снять корзину сливного клапана
для регулировки объема
большого смыва

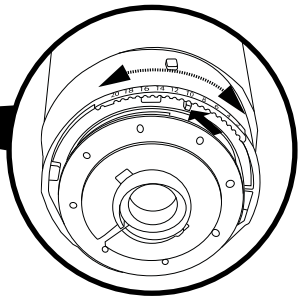

Регулировка
уровня воды
в бачке

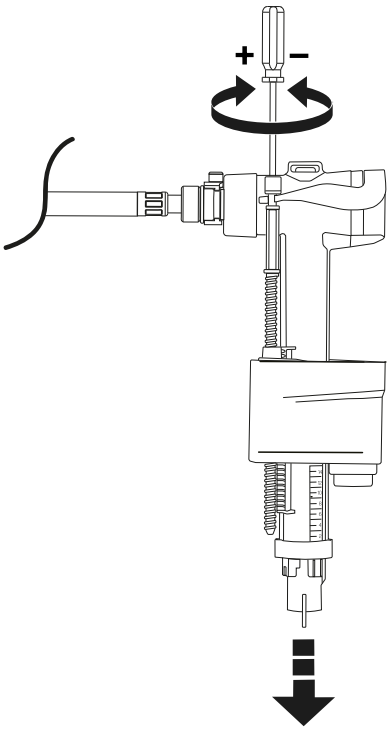

Выдвинуть трубку
до дна бачка для снижения
шума при наполнение бачка

Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026