

TECEspring

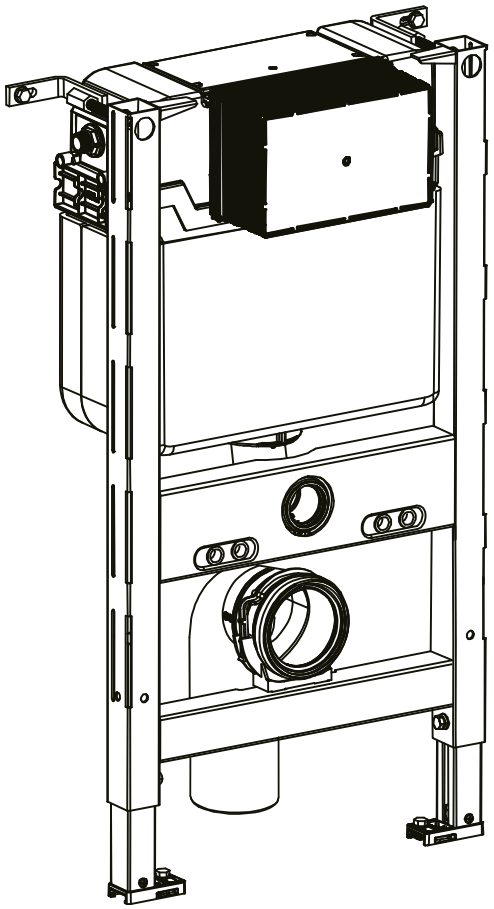

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль
TECEspring profil h=820 мм (S300380)


# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

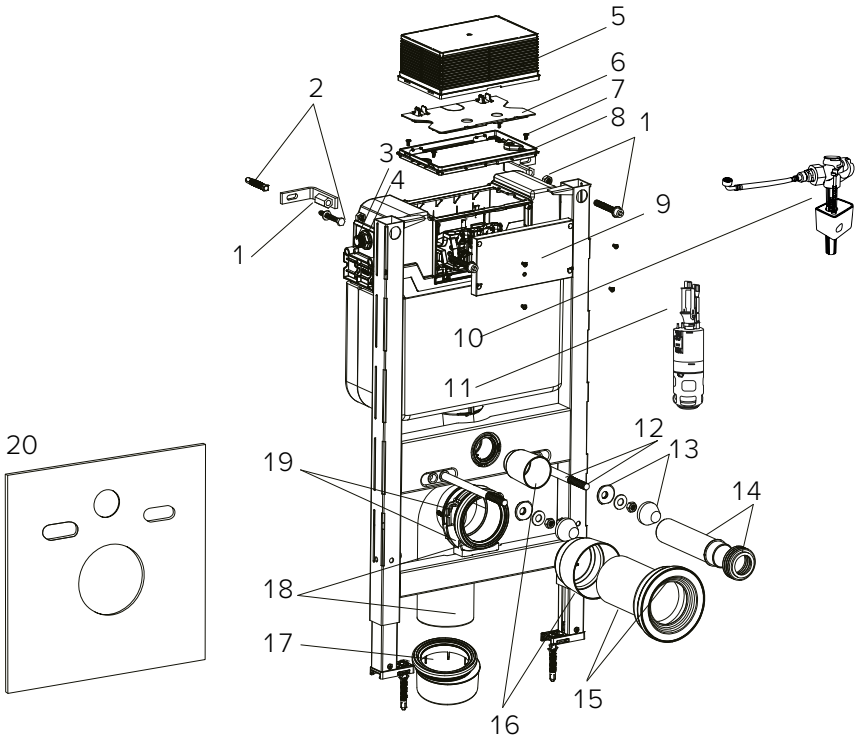


| № | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| **1** | Кронштейны с крепежными элементами | AF042300-L2 |
| **2** | Крепежные болты с дюбелями | AF042300-L1 |
| **3** | Угловой заливной вентиль | AF042300-L15 |
| **4** | Гайка заливного вентиля | AF042300-L101 |
| **5** | Монтажный туннель | AF042300-L106 |
| **6** | Крышка бачка | AF042300-L108 |
| **7** | Саморезы для установки монтажной рамки | AF042300-L105 |
| **8** | Рамка для фиксации панели смыва | AF042300-L104 |
| **9** | Заглушка отверстия панели смыва | AF042300-L103 |
| **10** | Заливной клапан | AF042300-L112 |
| **11** | Сливной клапан с корзиной | AF042300-L110 |
| **12** | Комплект шпилек и защитных трубок | AF042300-L5 |
| **13** | Крепежные элементы для унитаза | AF042300-L6 |
| **14** | Сливной патрубок бачка с манжетой | AF042300-L7 |
| **15** | Сливной патрубок унитаза с манжетой | AF042300-L8 |
| **16** | Двухсторонние заглушки патрубков | S308100 |
| **17** | Адаптер DN 90/DN 110 с эксцентриком | AF042300-L82 |
| **18** | Фановый отвод DN 90 с уплотнительным кольцом | AF042300-L23 |
| **19** | Держатель фанового отвода с фиксатором | AF042300-L11 |
| **20** | Прокладка для монтажа унитаза | AF042300-L107 |

# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

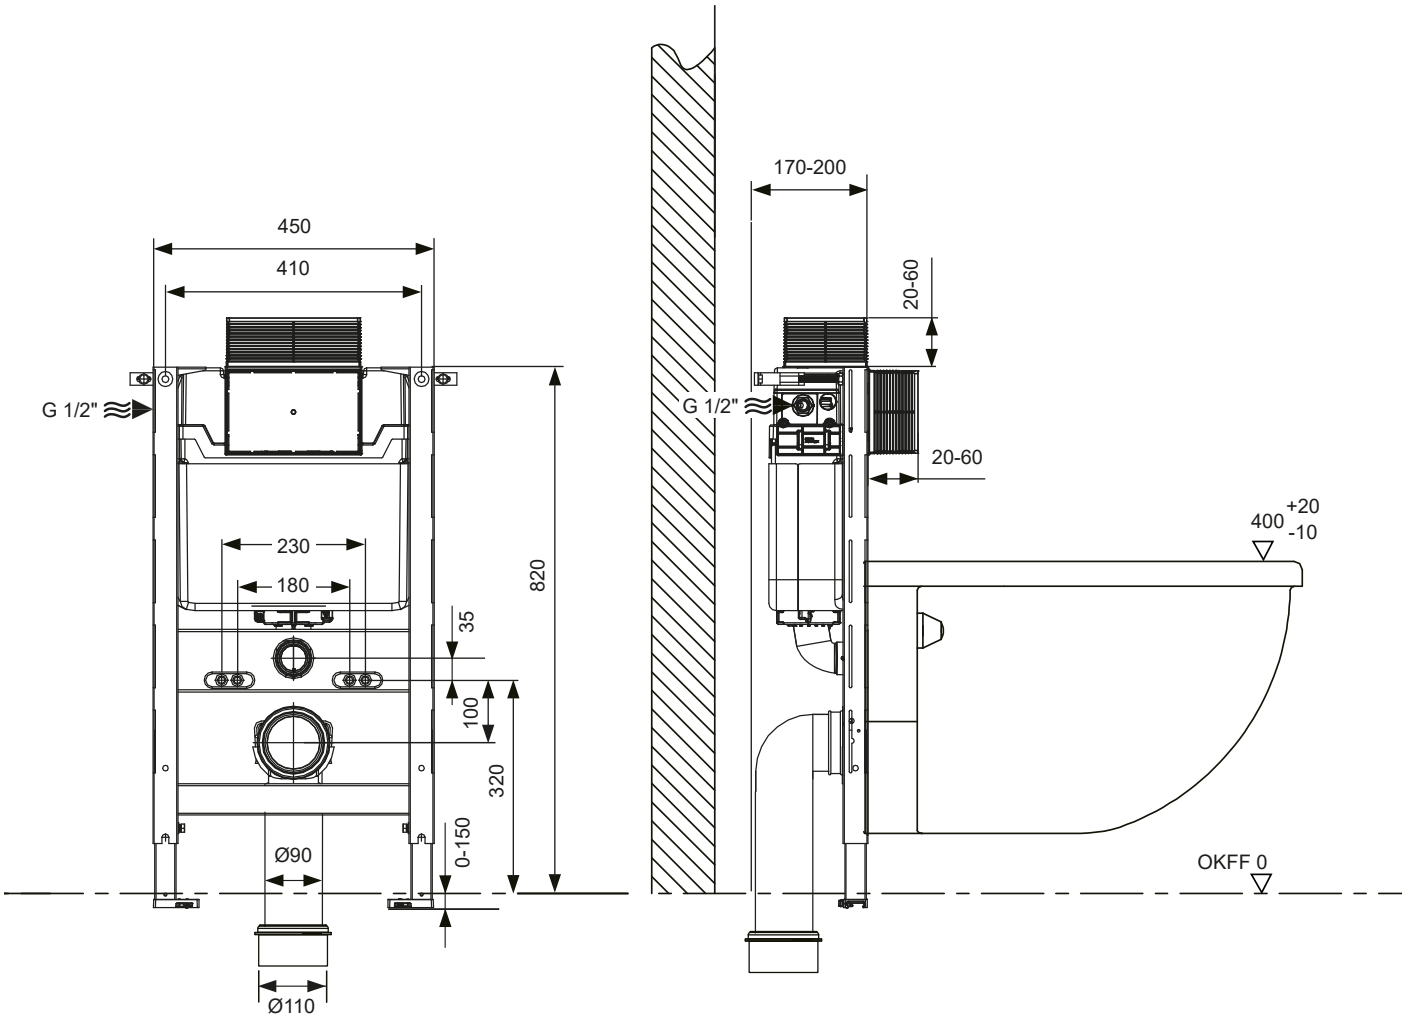


# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.
   Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. После подключения углового вентиля бачка к системе ХВС необходимо проверить систему на утечки и нормальное функционирование всех компонентов.
5. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
6. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.

**Примечания:**


1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола.


# УСТАНОВКА МОДУЛЯ В СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ TECEspring

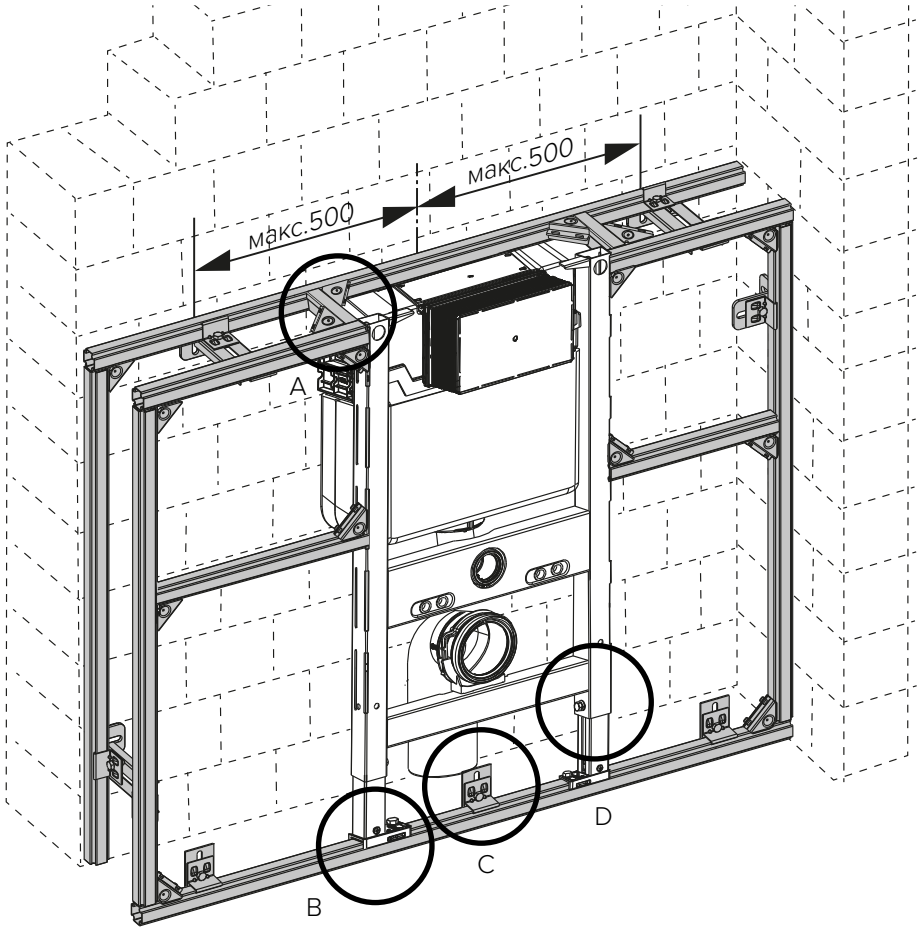



A

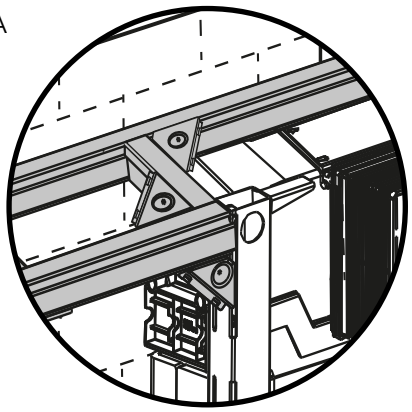


B

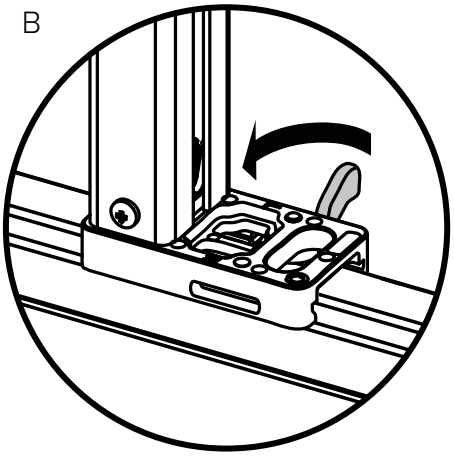

D

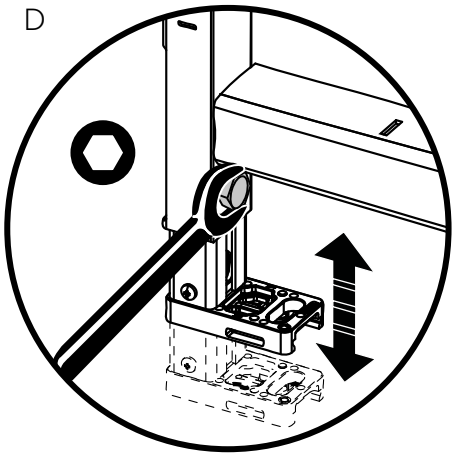


C

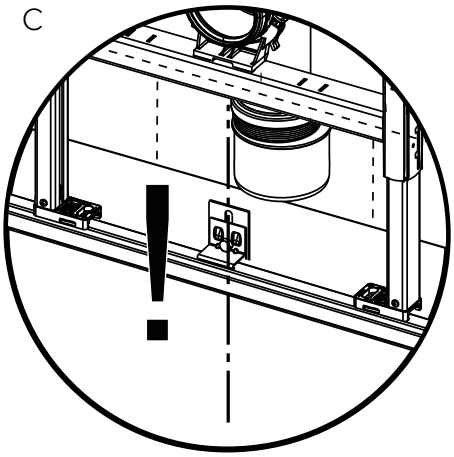


# УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ


Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками наружу

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками внутрь

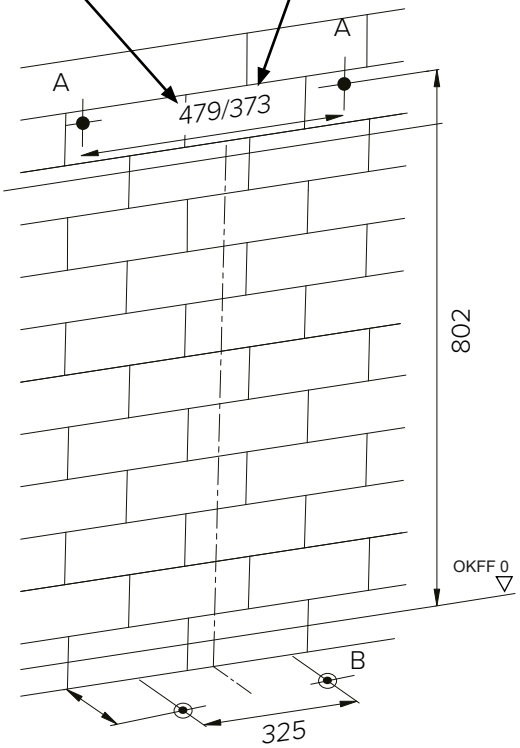

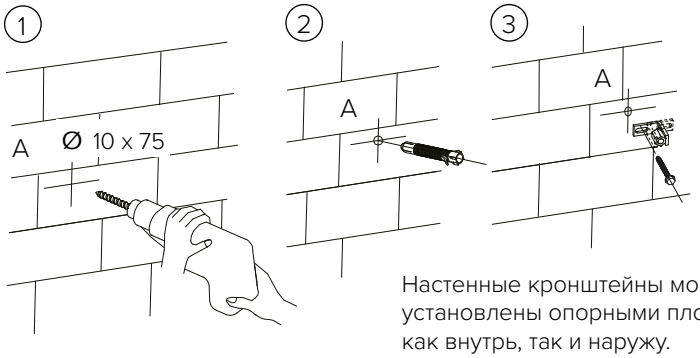


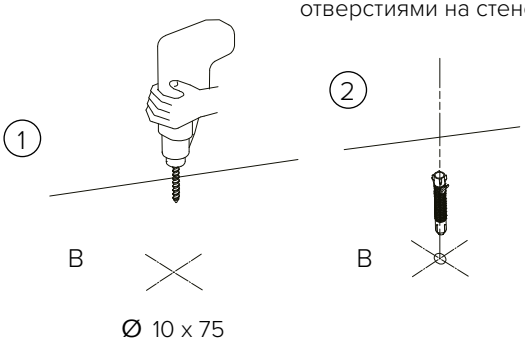

Настенные кронштейны могут быть установлены опорными площадками как внутрь, так и наружу. Соответственно расстояние между отверстиями на стене будет разное.





# УСТАНОВКА ФАНОВОГО ОТВОДА

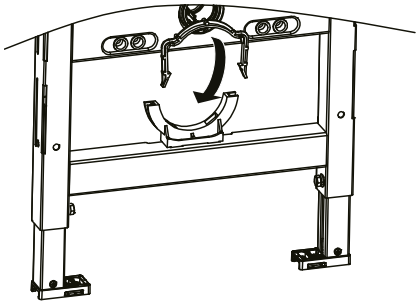
1



2 Фановый отвод можно установить в одном из трех положений

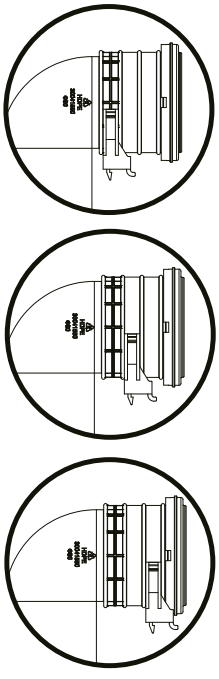


3

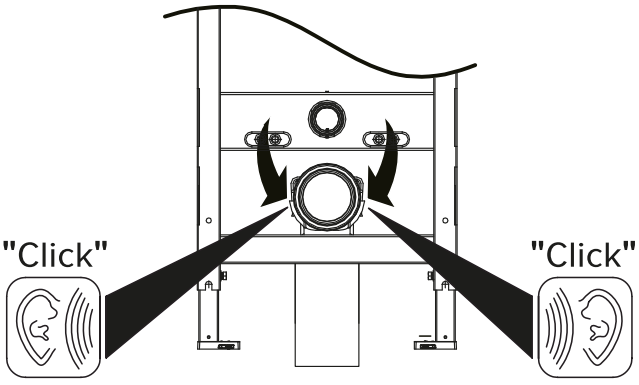

# ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И НАПОЛЬНЫХ ОПОР.

Предварительно затянуть гайгу и полность зафиксировать после точного выравнивания модуля.

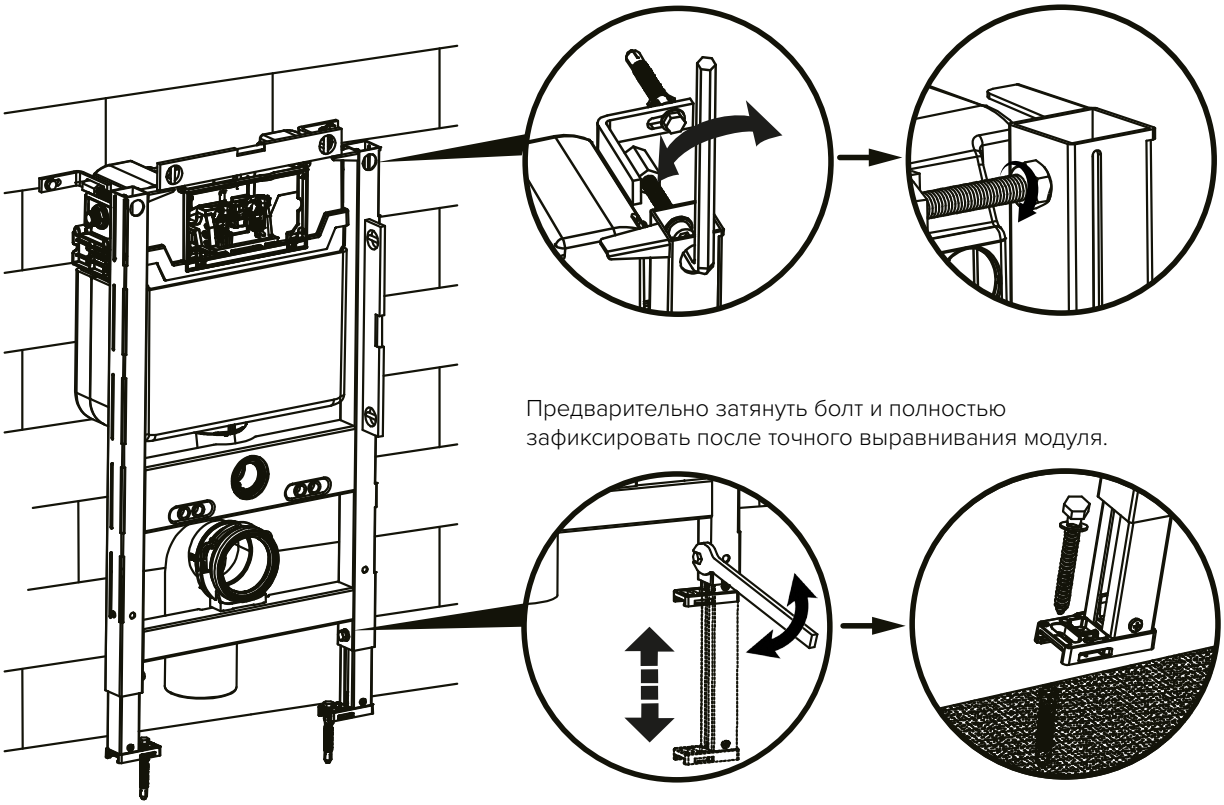


Предварительно затянуть болт и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.




# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Выполнить герметизацию резьбового соединения соответствующими материалами.
Не рекомендуется использовать заливной вентиль в качестве запорной арматуры.
Данный вентиль предназначен для сервисного обслуживания арматуры бачка.

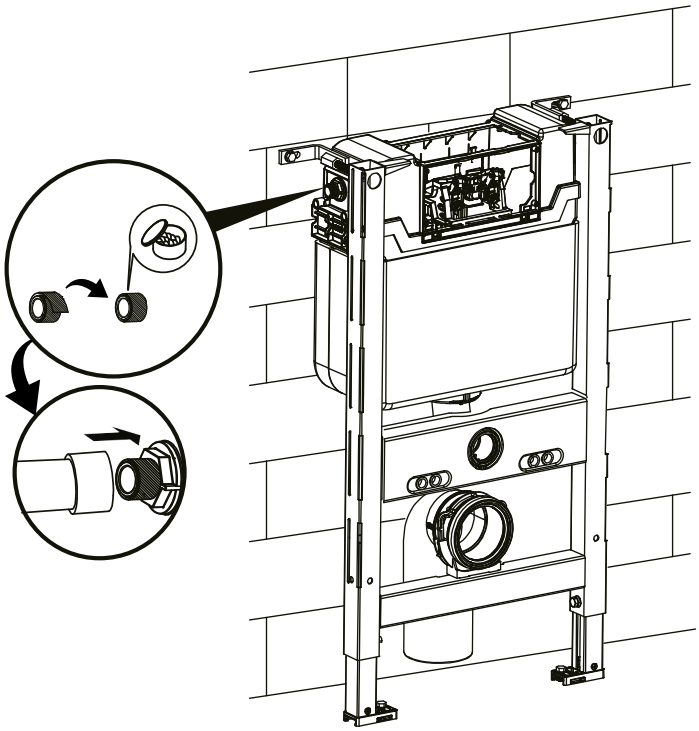


Отсоединить шланг заливного клапана от заливного вентиля и промыть систему водоснабжения

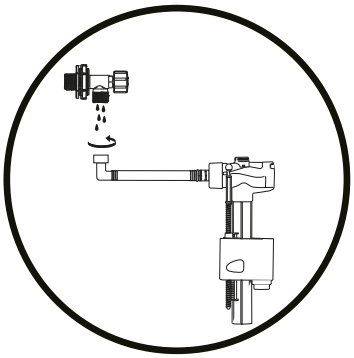


# УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УНИТАЗА

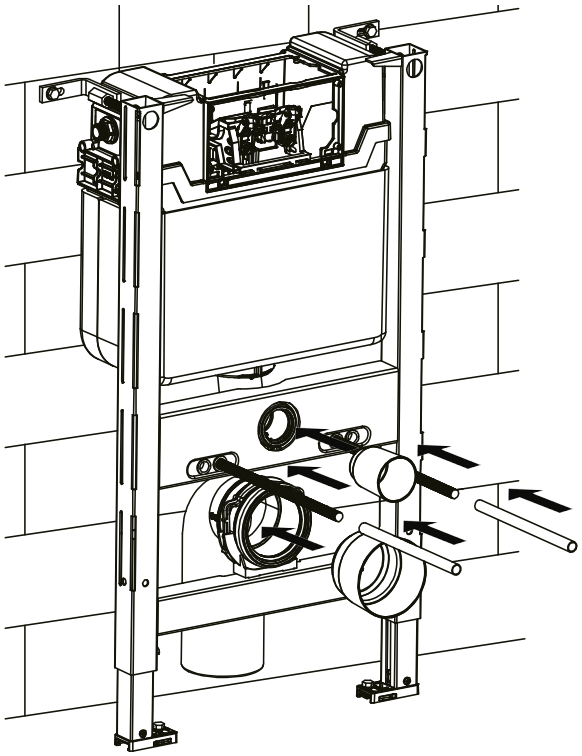


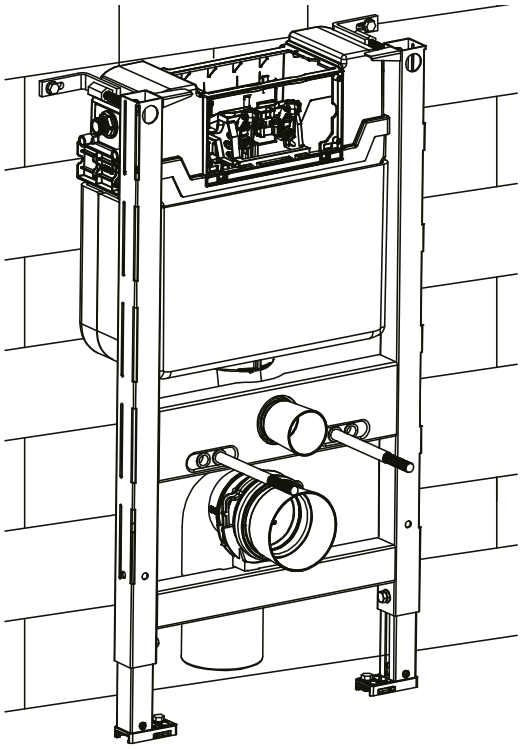


# УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАНЕЛИ СМЫВА, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

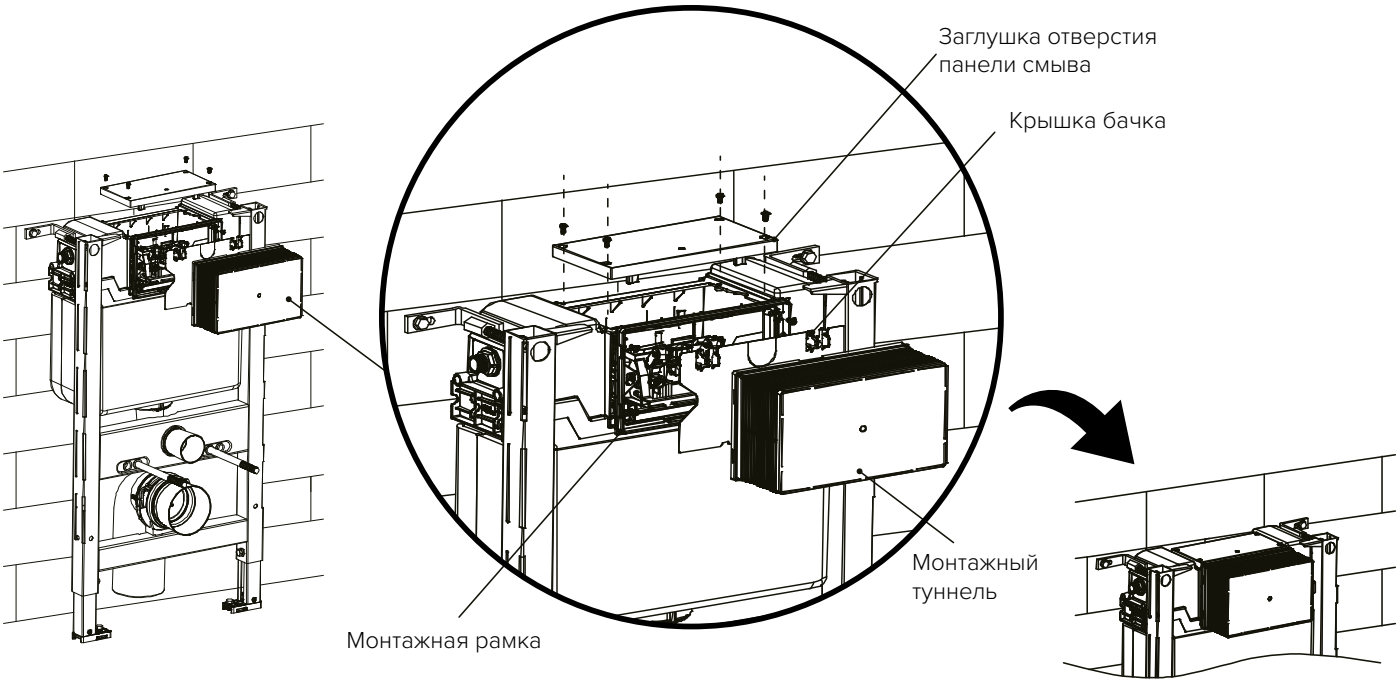



**ВНИМАНИЕ!**
Толщина обшивки стены с учетом финишного покрытия зависит от выбранной панели смыва, см. инструкцию к панели смыва.

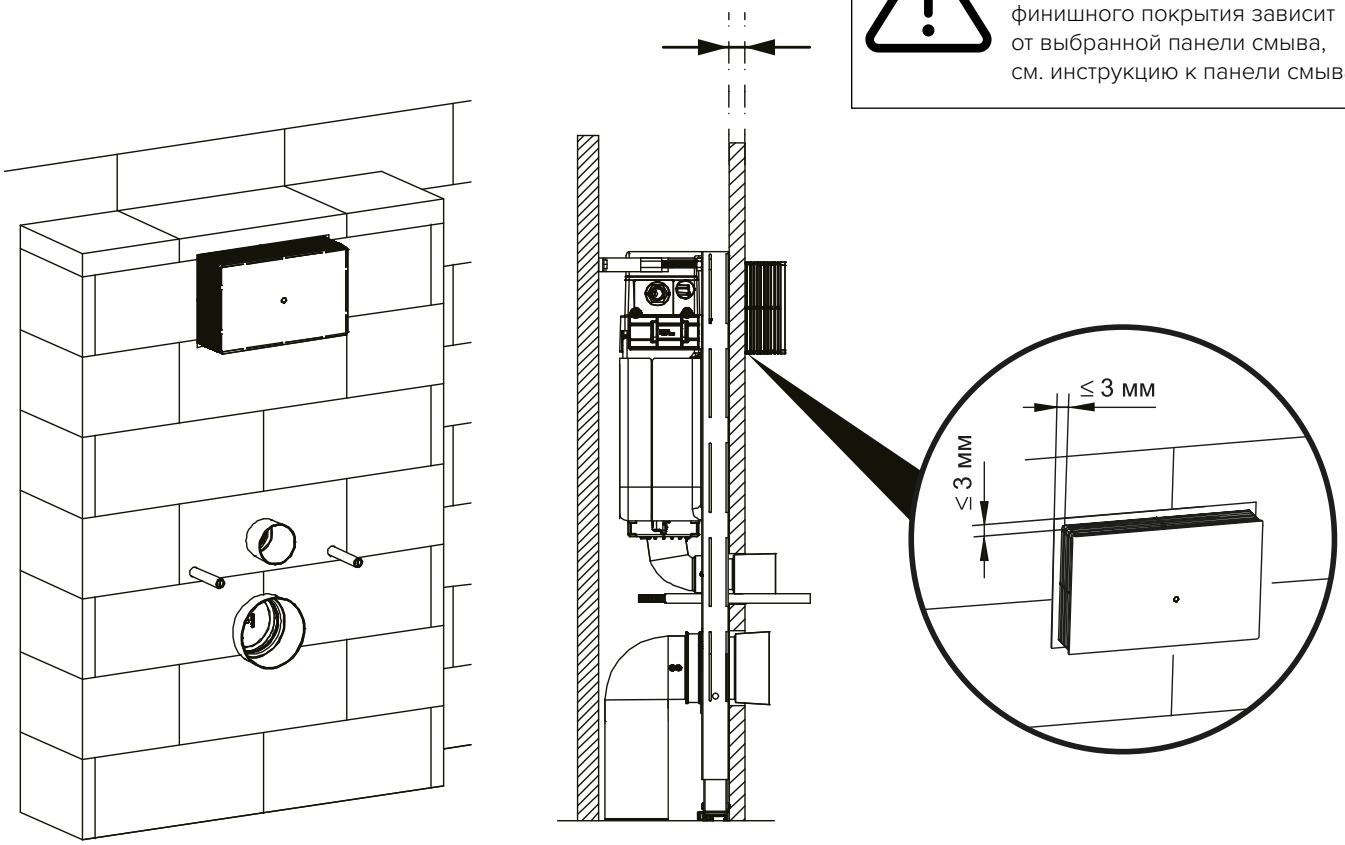


# УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАНЕЛИ СМЫВА, ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА

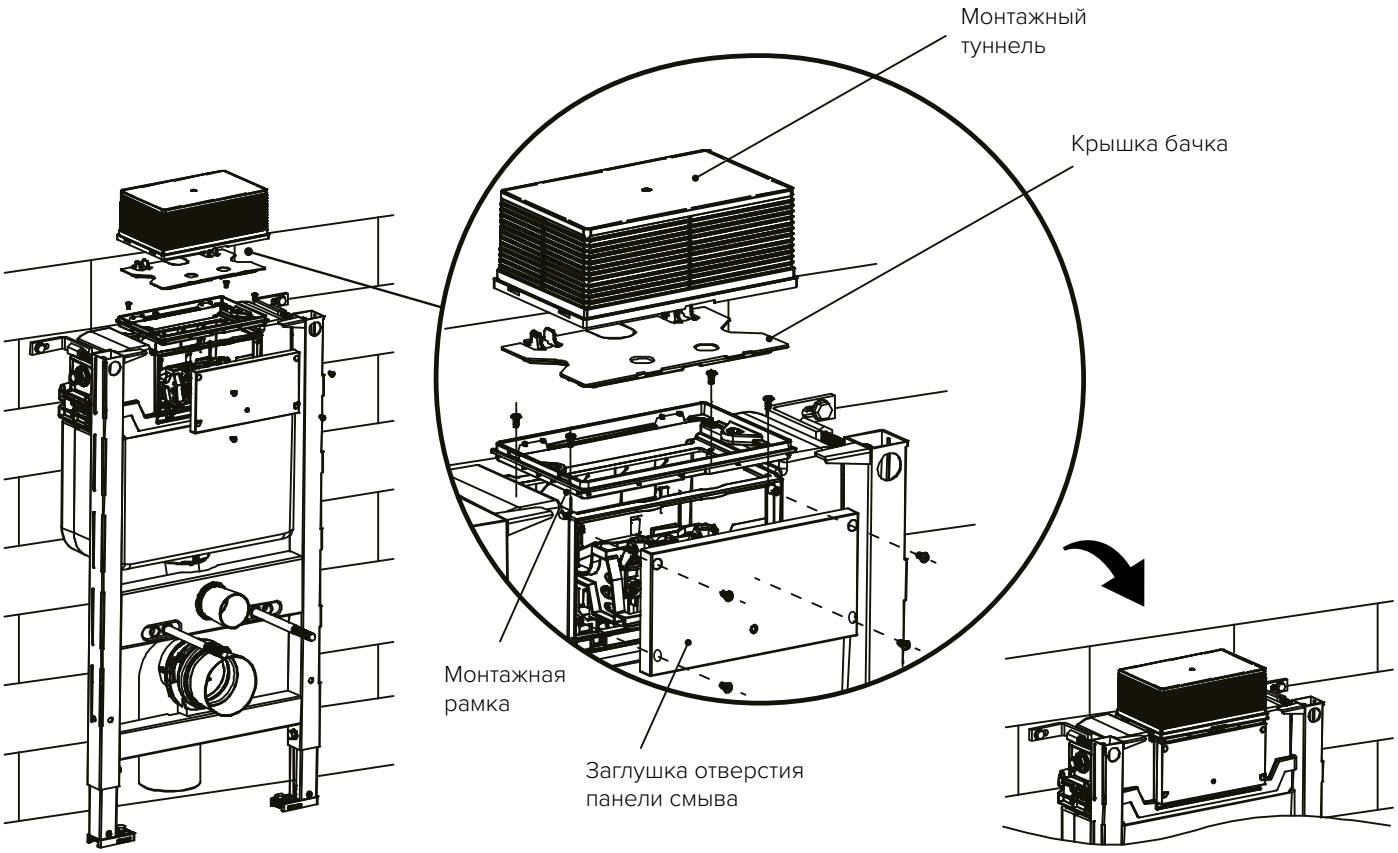



**ВНИМАНИЕ!**
Толщина обшивки полки с учетом финишного покрытия зависит от выбранной панели смыва, см. инструкцию к панели смыва.

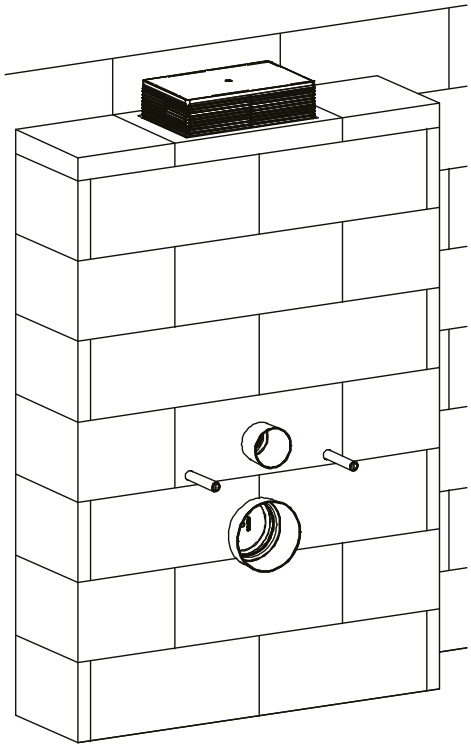

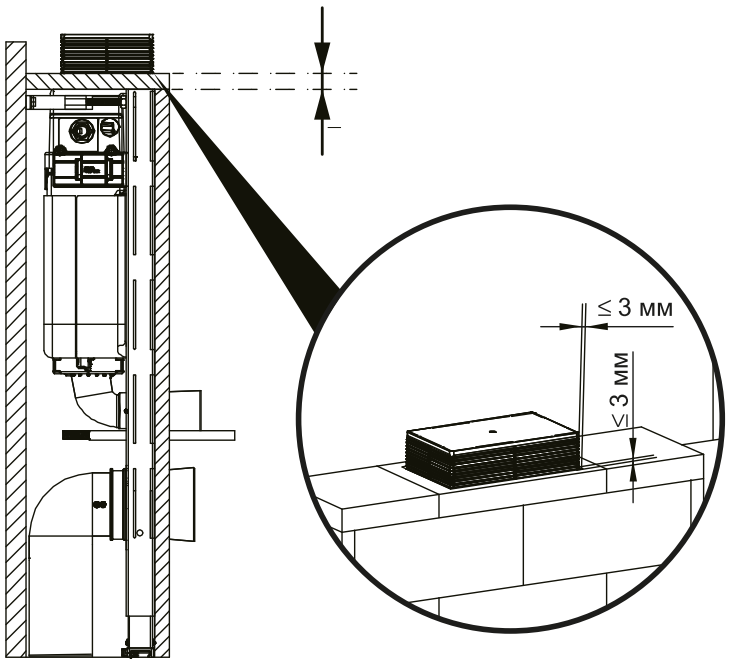


# УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА

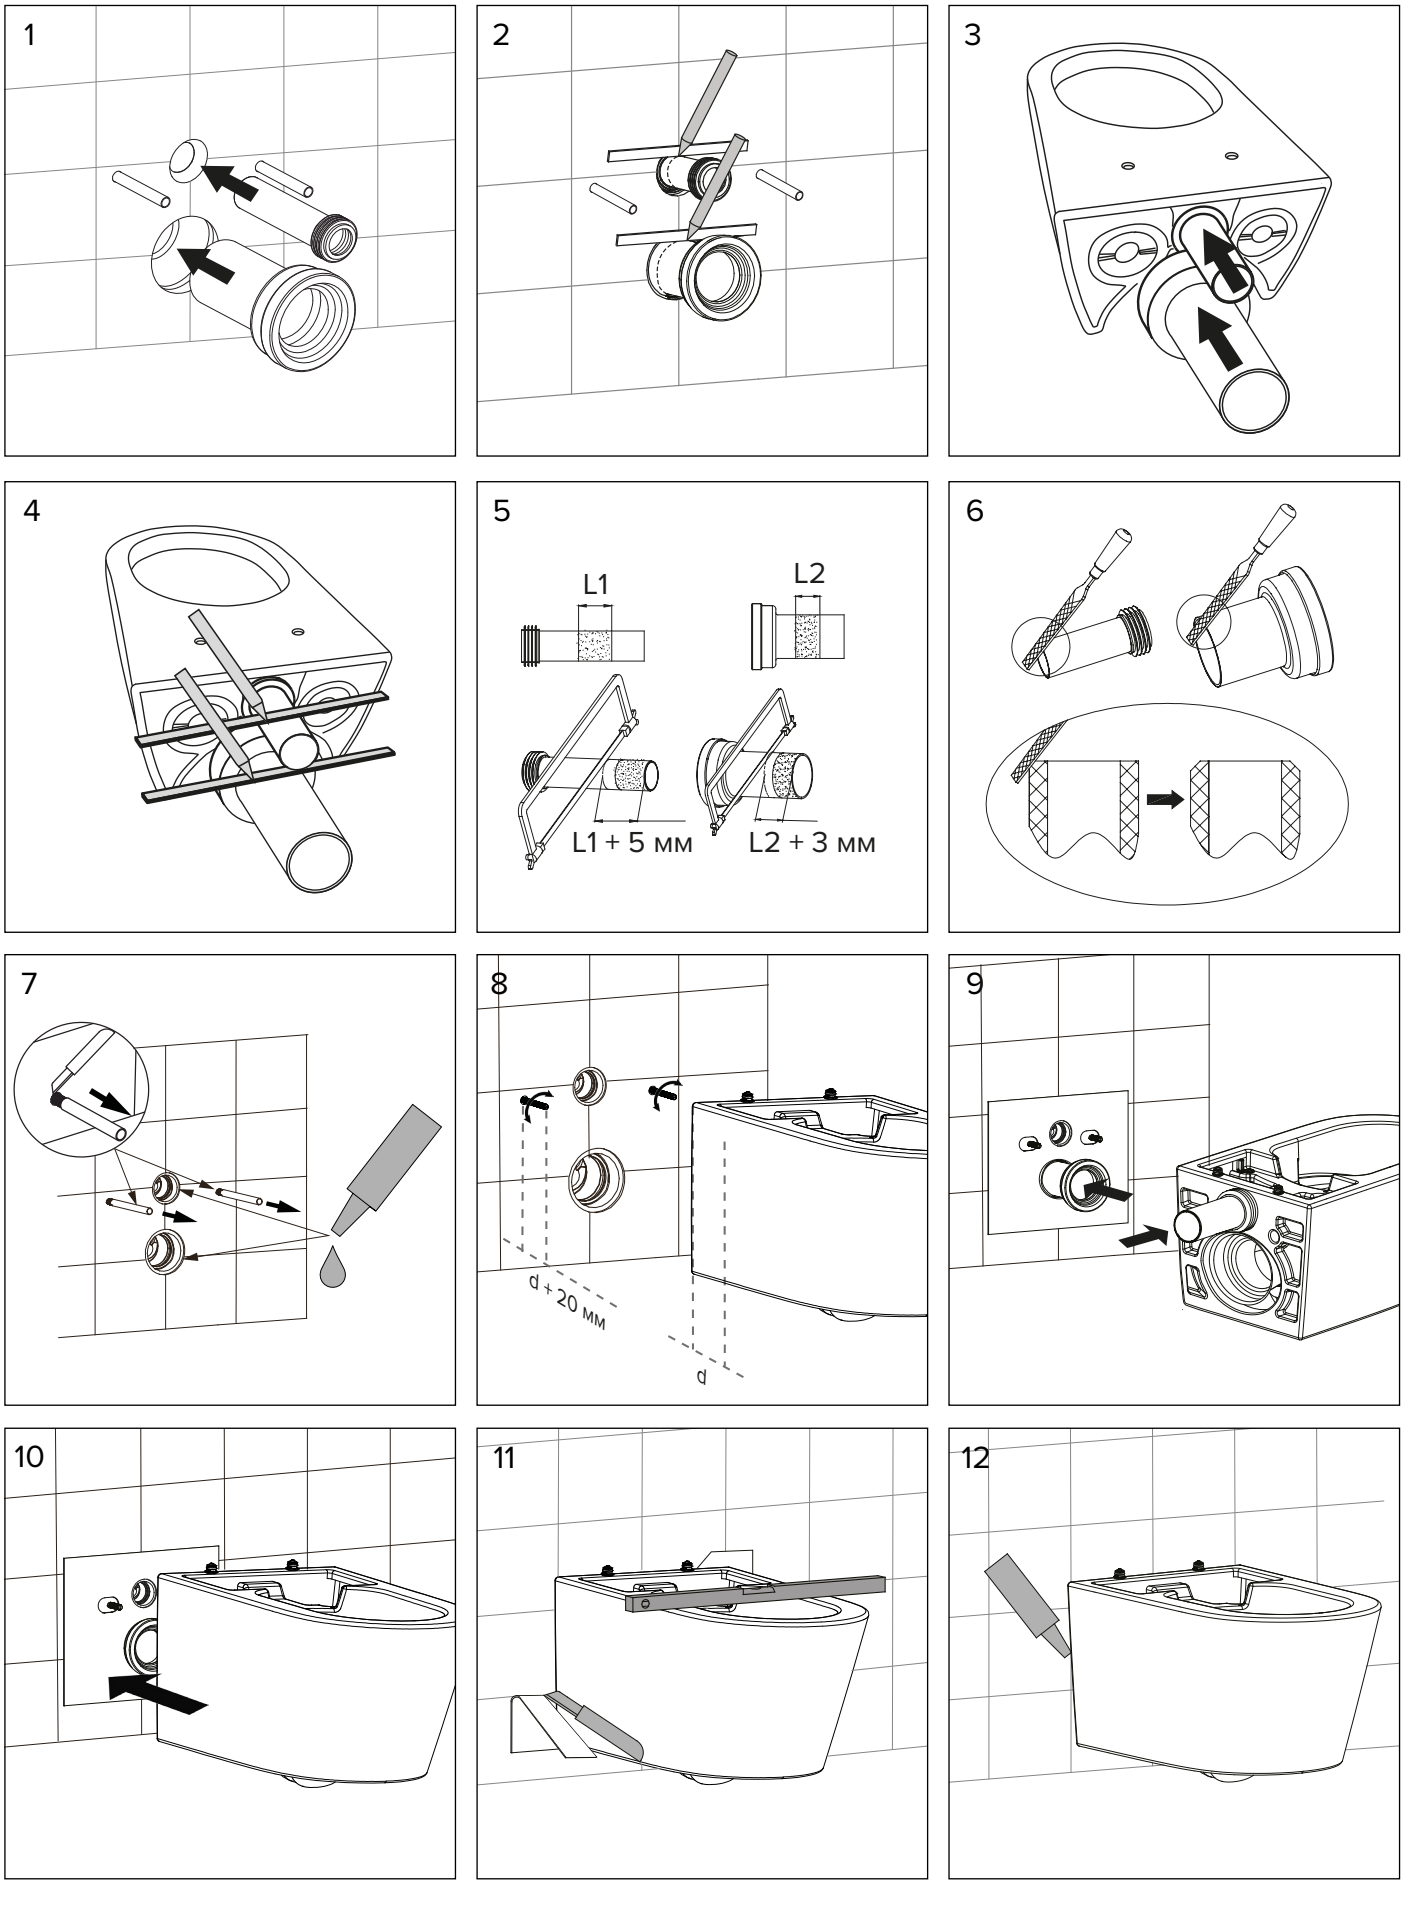




**Примечание: возможны другие варианты фиксации чаши унитаза, см. инструкцию прилагающуюся к унитазу.**

# РЕГУЛИРОВКИ ЗАЛИВНОГО И СЛИВНОГО КЛАПАНОВ

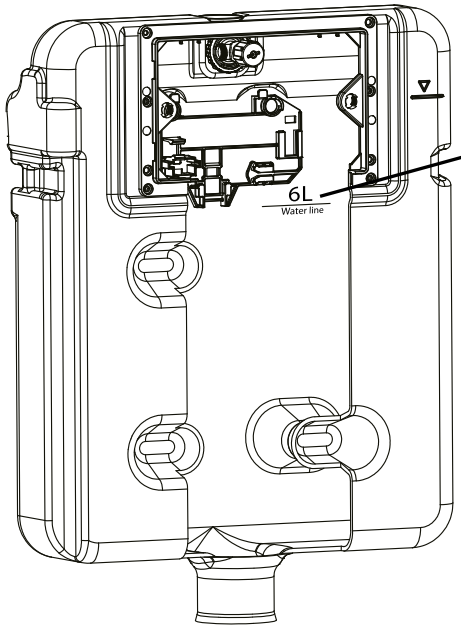


6 литров
уровень воды
в бачке

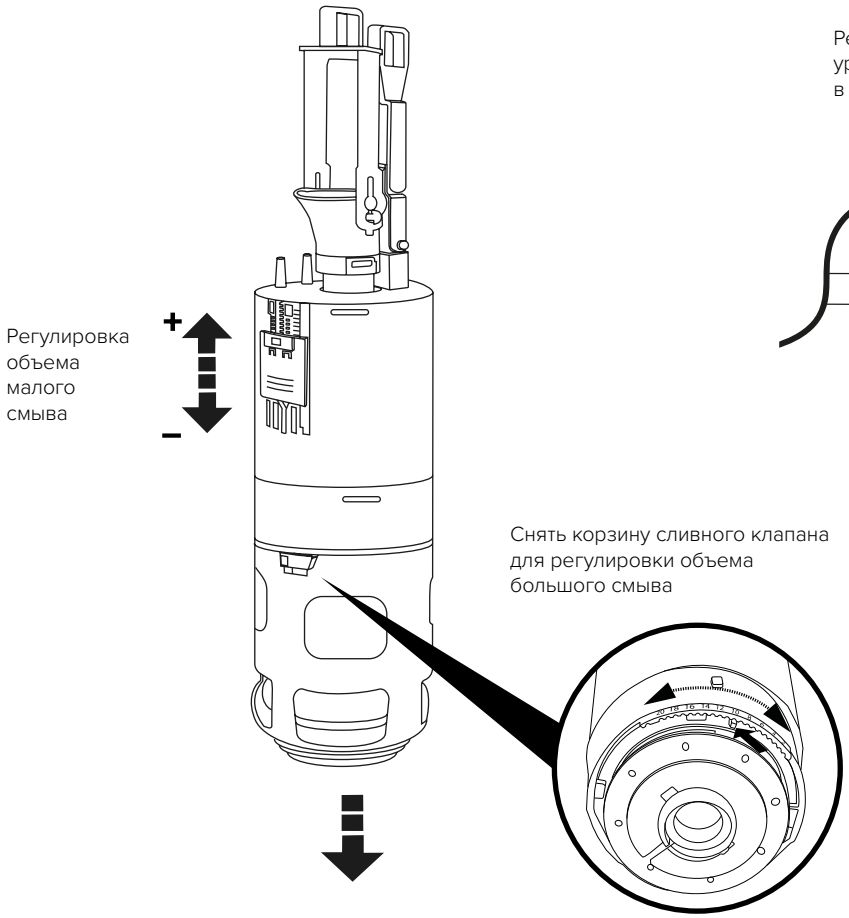

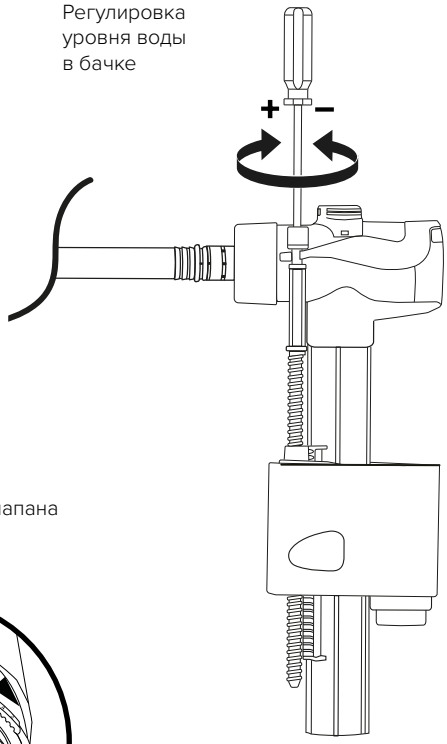Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026