

TECEspring

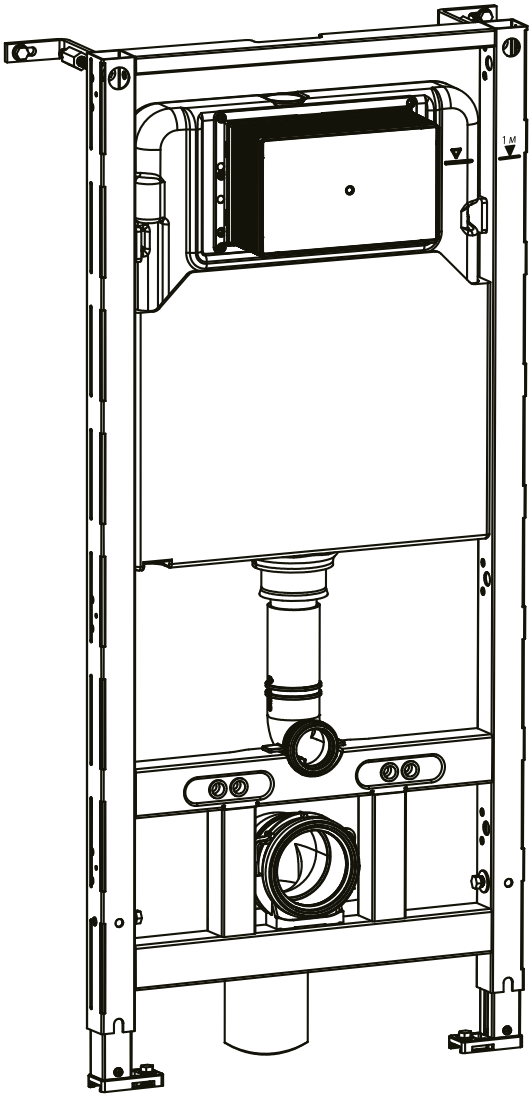

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль TECEspring profil (S300300)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

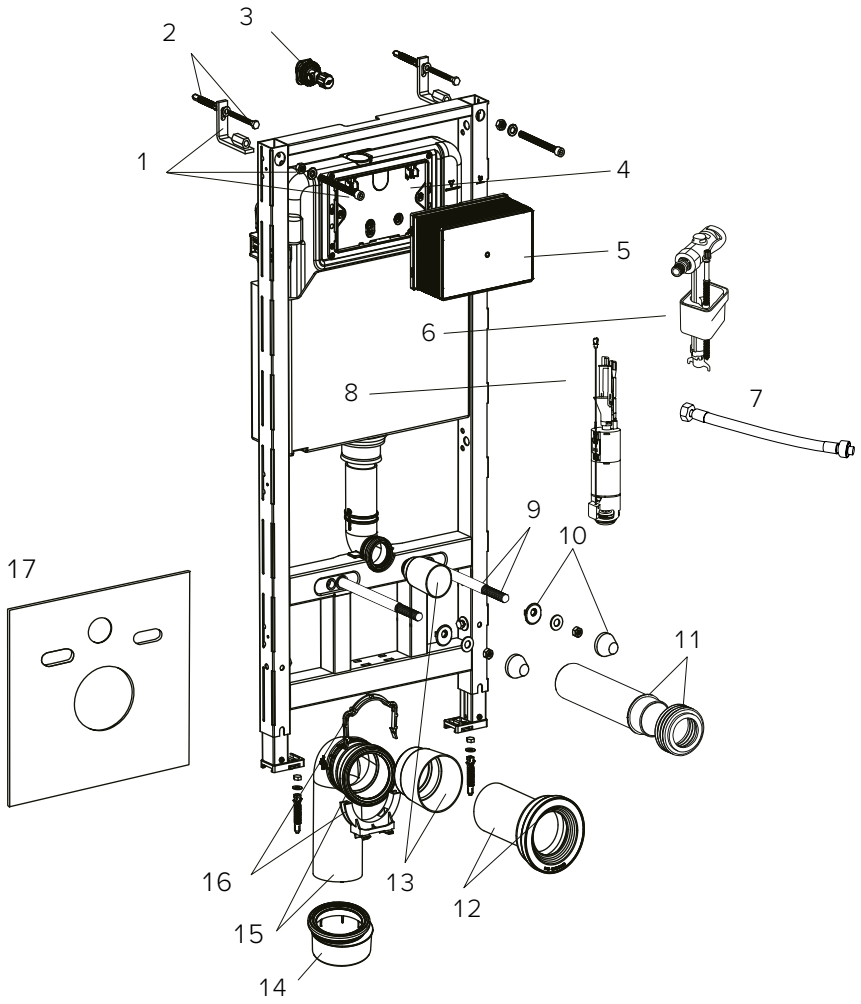

№	Наименование	Артикул
1	Кронштейны с крепежными элементами	AF042300-L2
2	Крепежные болты с дюбелями	AF042300-L1
3	Угловой заливной вентиль	AF042300-L15
4	Крышка бачка	AF042300-L3
5	Монтажный туннель	AF042300-L106
6	Универсальный заливной клапан	S820353
7	Армированный шланг 3/8" прямой	S308300
8	Сливной клапан с корзиной с регулировкой скорости смыва	AF042300-L83
9	Комплект шпилек и защитных трубок	AF042300-L5
10	Крепежные элементы для унитаза	AF042300-L6
11	Сливной патрубок бачка с манжетой	AF042300-L7
12	Сливной патрубок унитаза с манжетой	AF042300-L8
13	Двухсторонние заглушки патрубков	S308100
14	Адаптер DN 90/DN 110 с эксцентриком	AF042300-L82
15	Фановый отвод DN 90 с уплотнительным кольцом	AF042300-L23
16	Держатель фанового отвода с фиксатором	AF042300-L11
17	Прокладка для монтажа унитаза	AF042300-L107

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

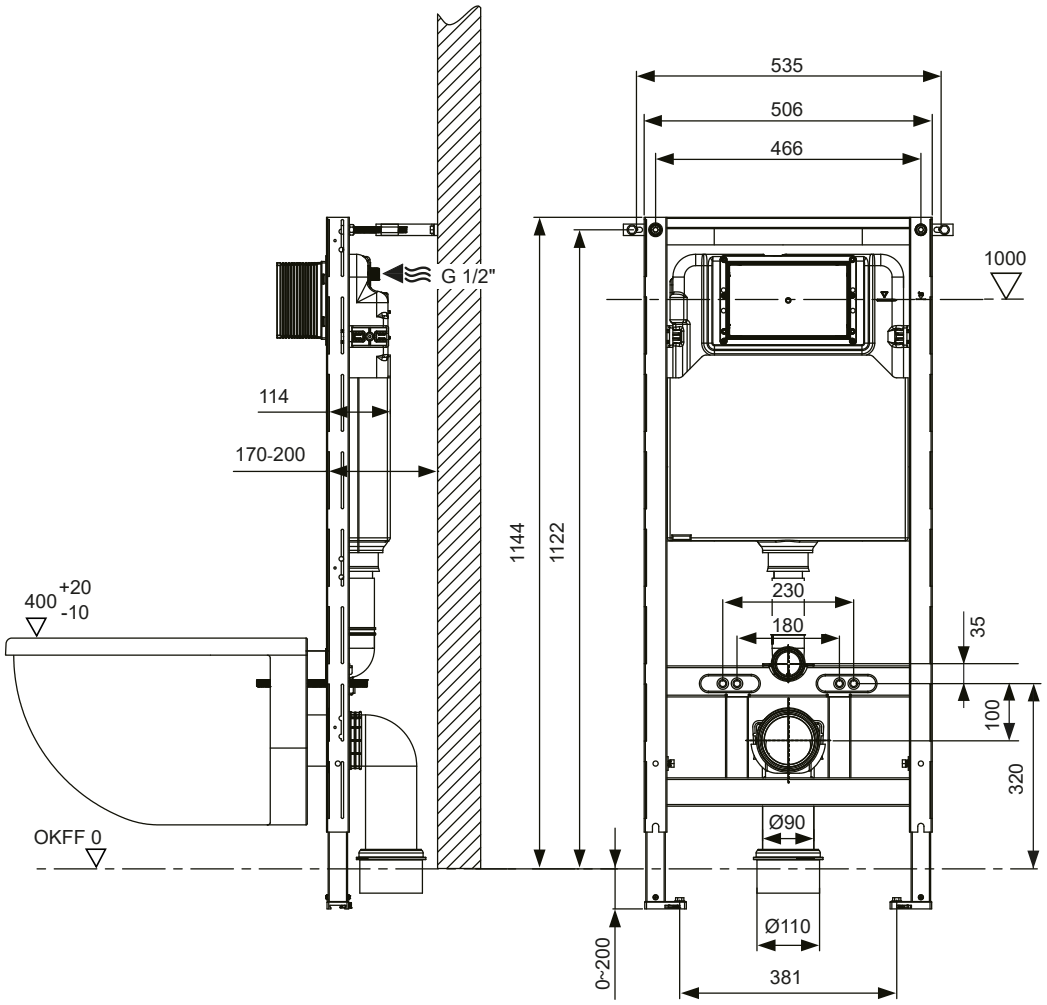

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.
   Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. После подключения углового вентиля бачка к системе ХВС необходимо проверить систему на утечки и нормальное функционирование всех компонентов.
5. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
6. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.

Примечания:


1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола


УСТАНОВКА ЗАЛИВНОГО ВЕНТИЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДА ВОДЫ К БАЧКУ СВЕРХУ

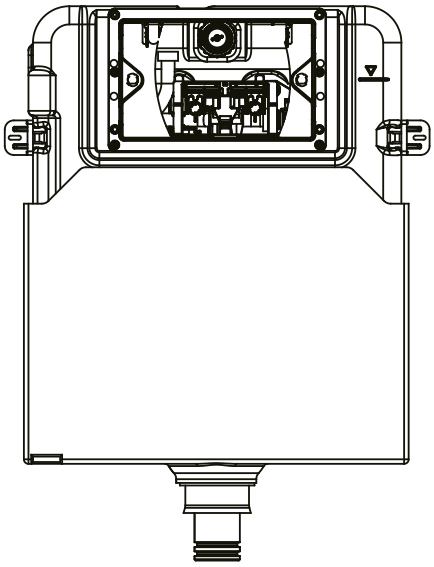


1

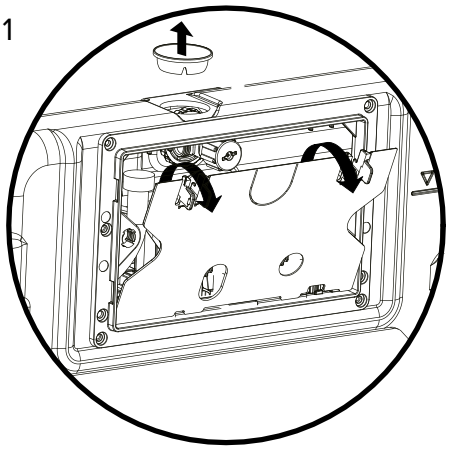


2

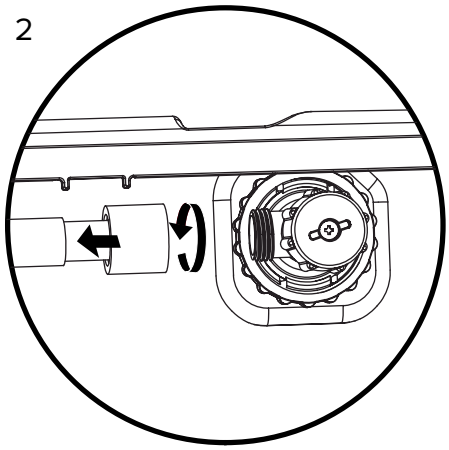


3

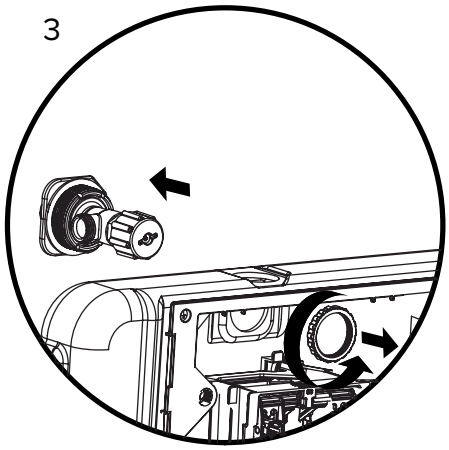


4

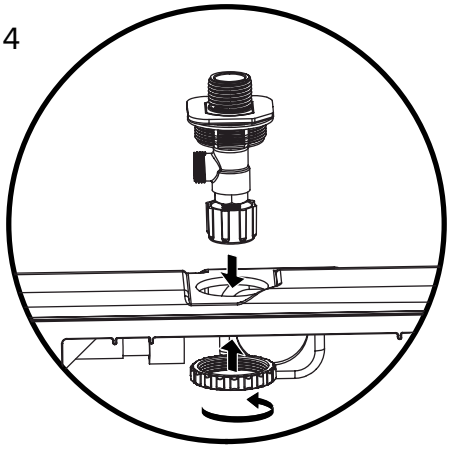


5

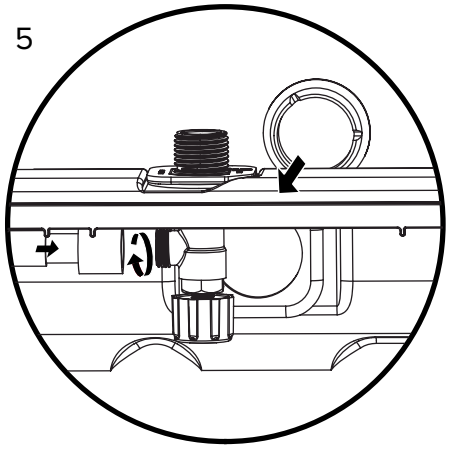


6

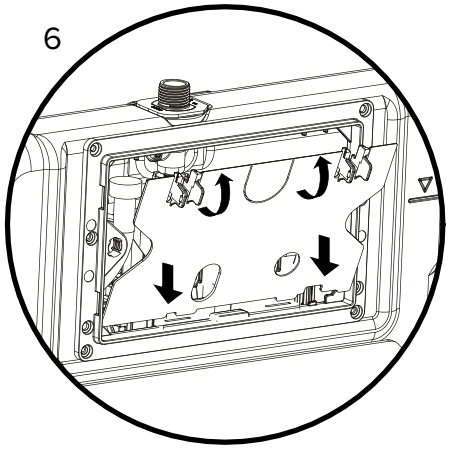


УСТАНОВКА МОДУЛЯ В СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ TECEspring

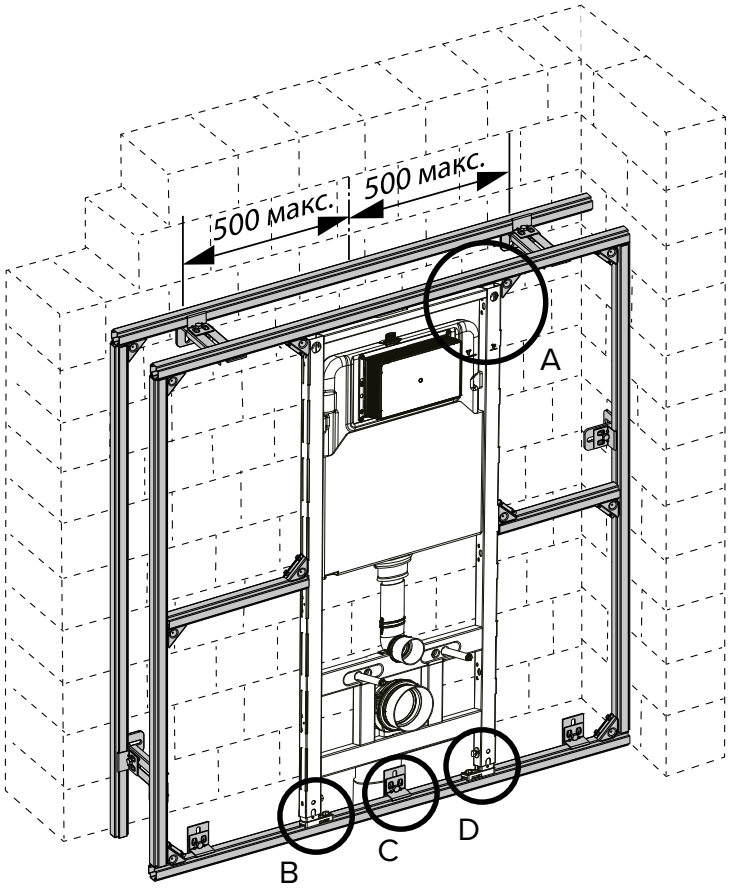


A

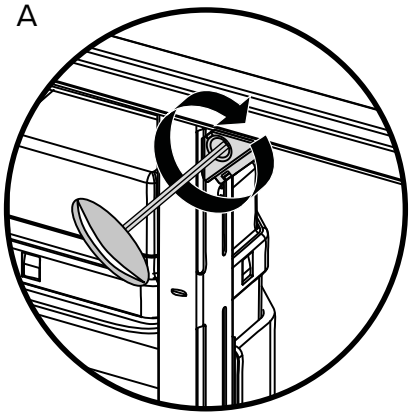


B

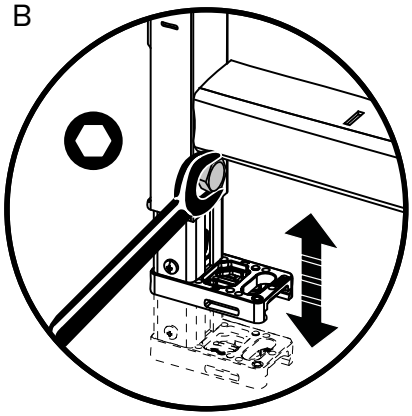


C

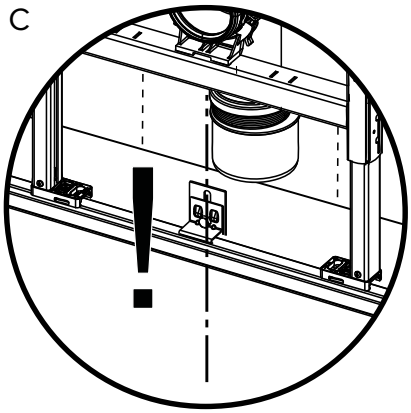



D

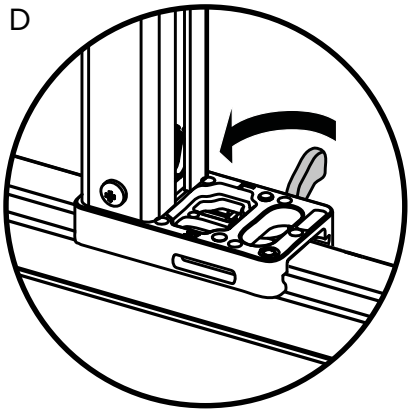



УСТАНОВКА МОДУЛЯ В КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

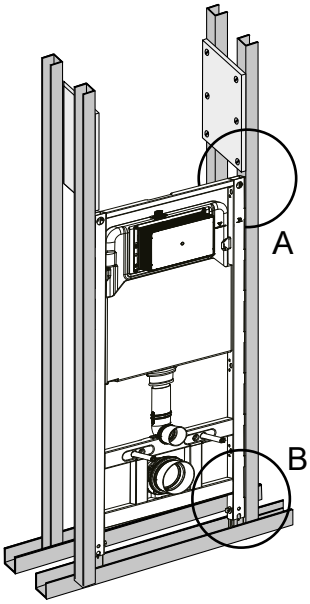


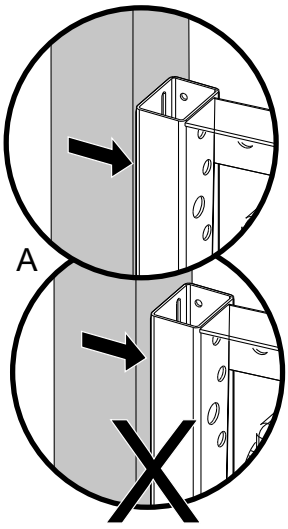

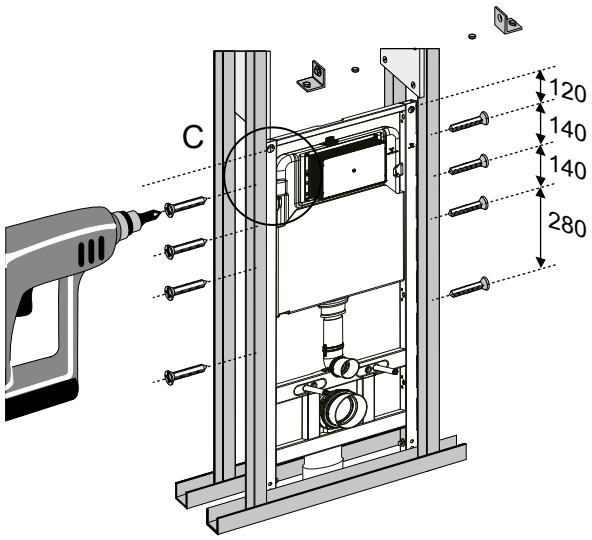


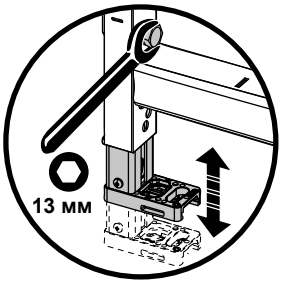


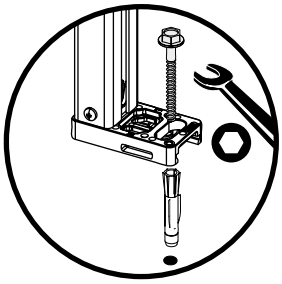

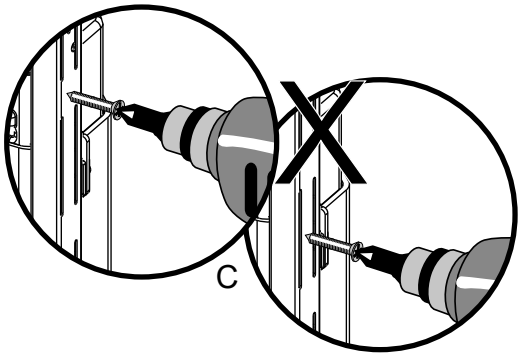



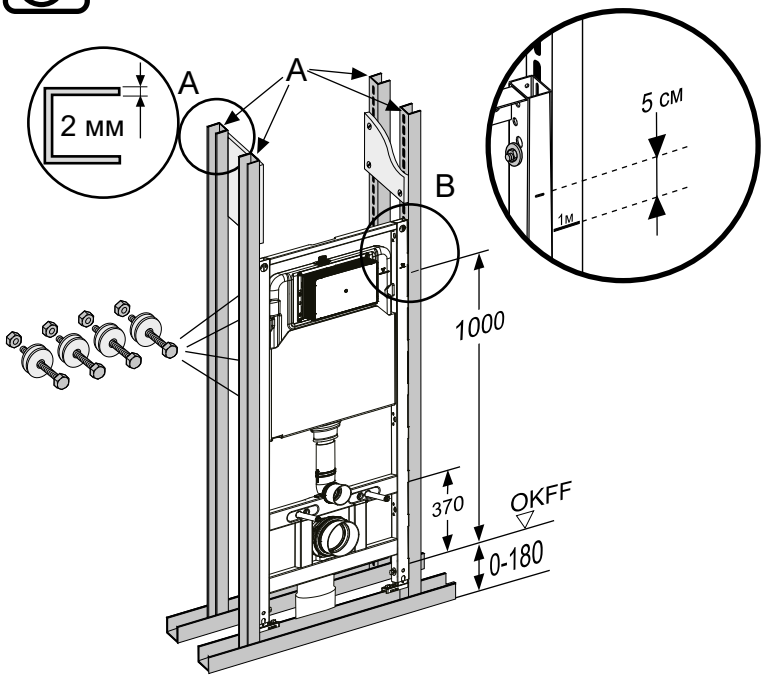


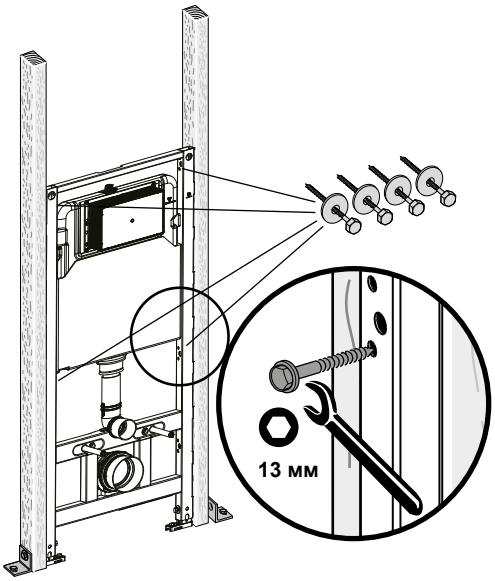


УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ


Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками наружу

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками внутрь

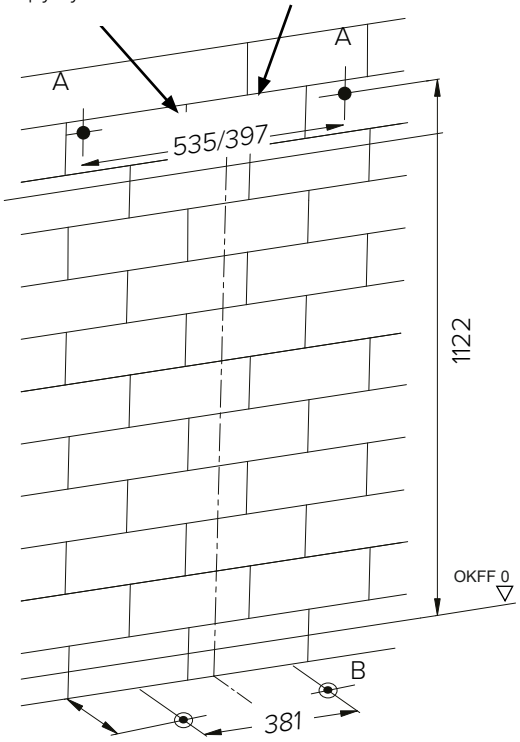

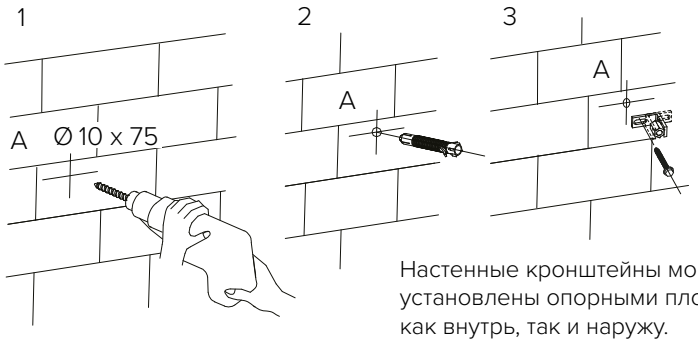


Настенные кронштейны могут быть установлены опорными площадками как внутрь, так и наружу. Соответственно расстояние между отверстиями на стене будет разное.

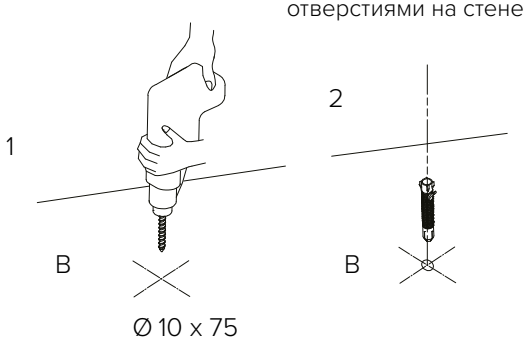


УСТАНОВКА ФАНОВОГО ОТВОДА


1

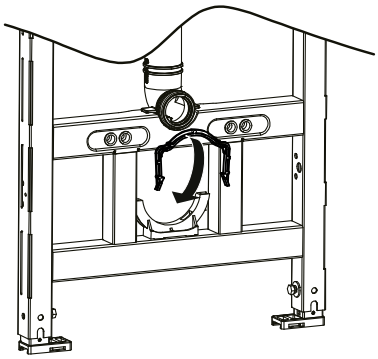

2 Фановый отвод можно установить в одном из трех положений

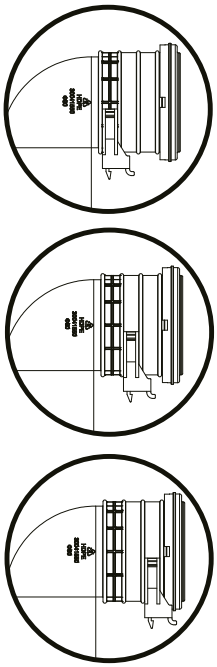


3

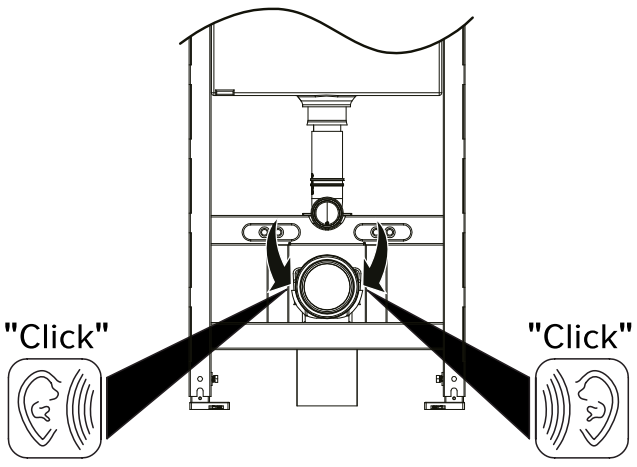

ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И НАПОЛЬНЫХ ОПОР


Предварительно затянуть гайгу и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.

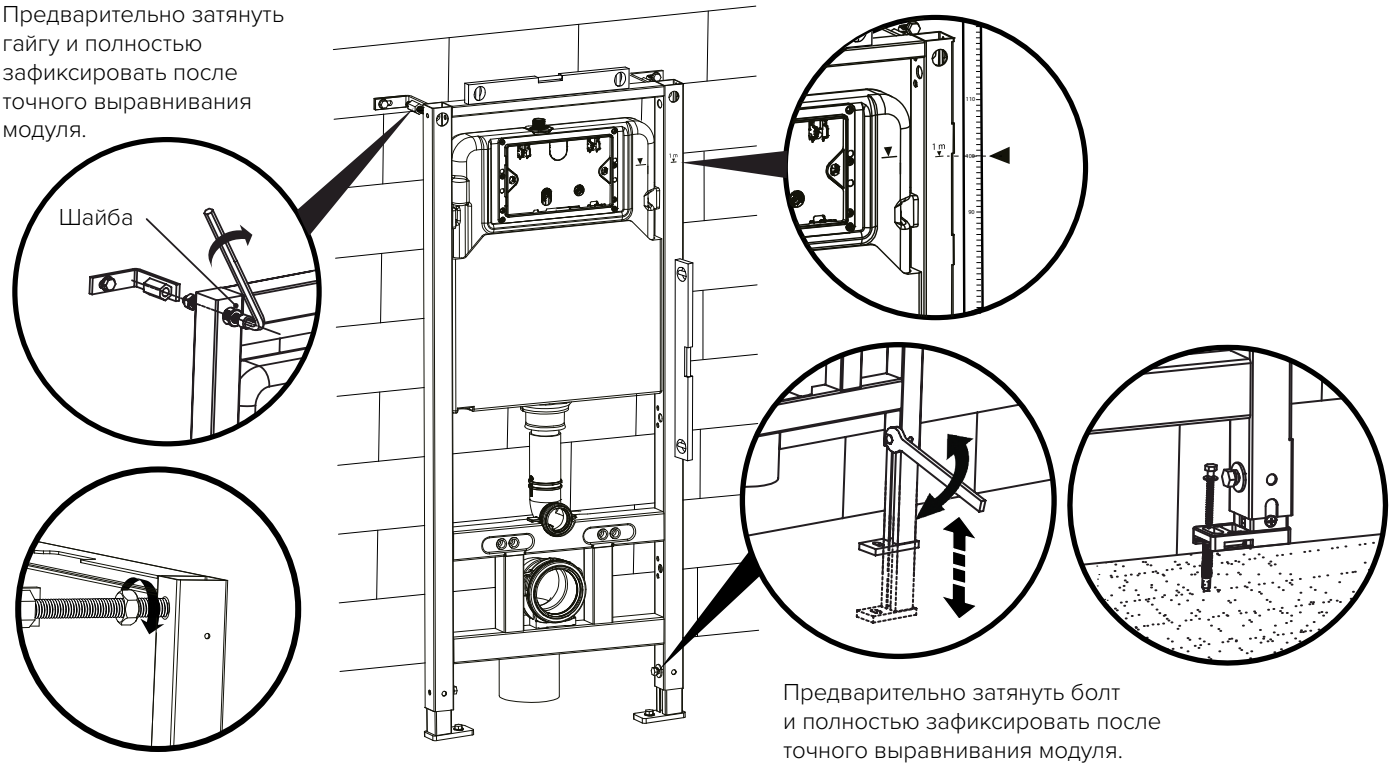


Предварительно затянуть болт и полностью зафиксировать после точного выравнивания модуля.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнить герметизацию резьбового соединения соответствующими материалами.
Не рекомендуется использовать заливной вентиль в качестве запорной арматуры.
Данный вентиль предназначен для сервисного обслуживания арматуры бачка.

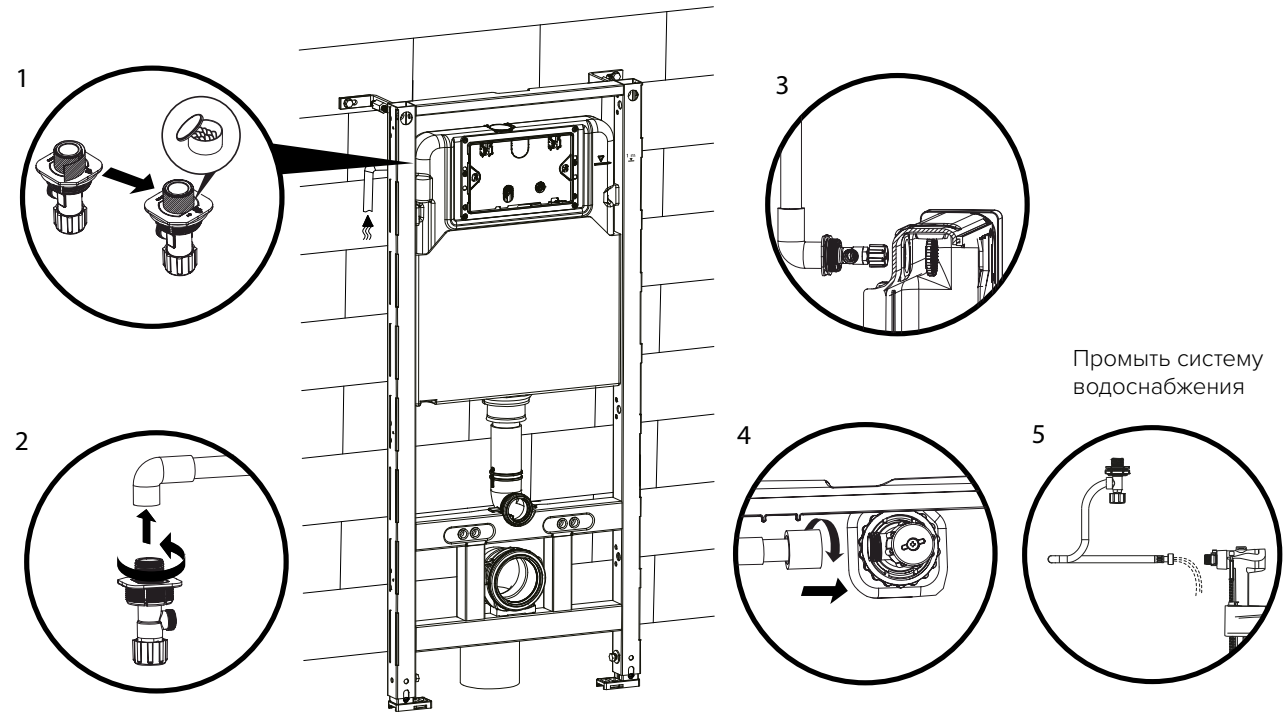



УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УНИТАЗА И ПАНЕЛИ СМЫВА

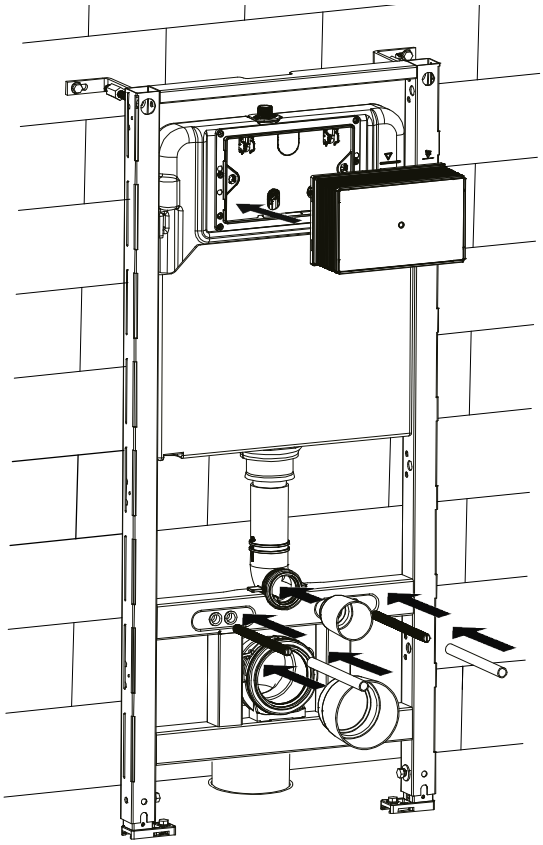

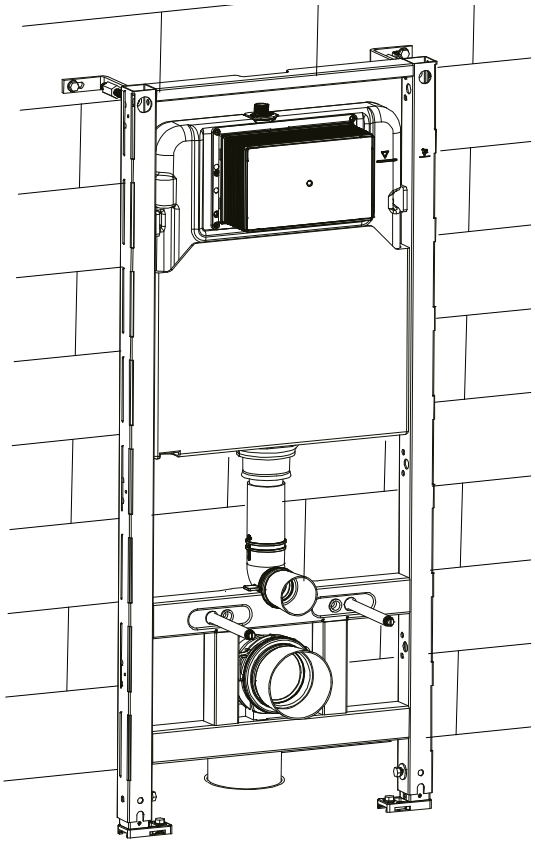


ТОЛЩИНА ОБШИВКИ СТЕНЫ

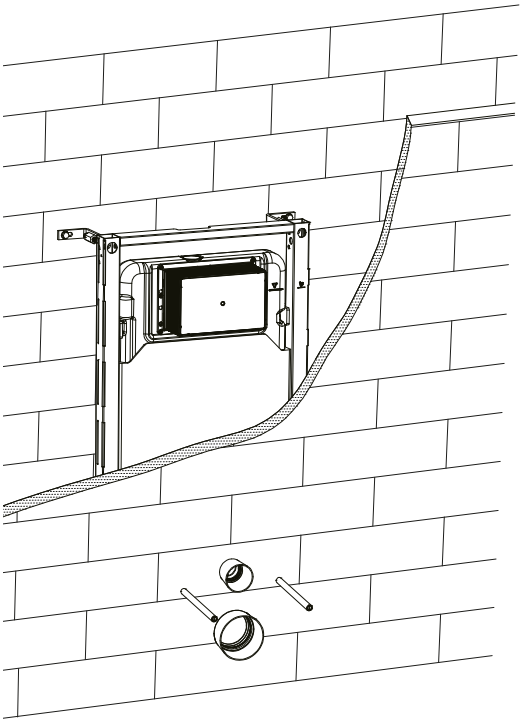


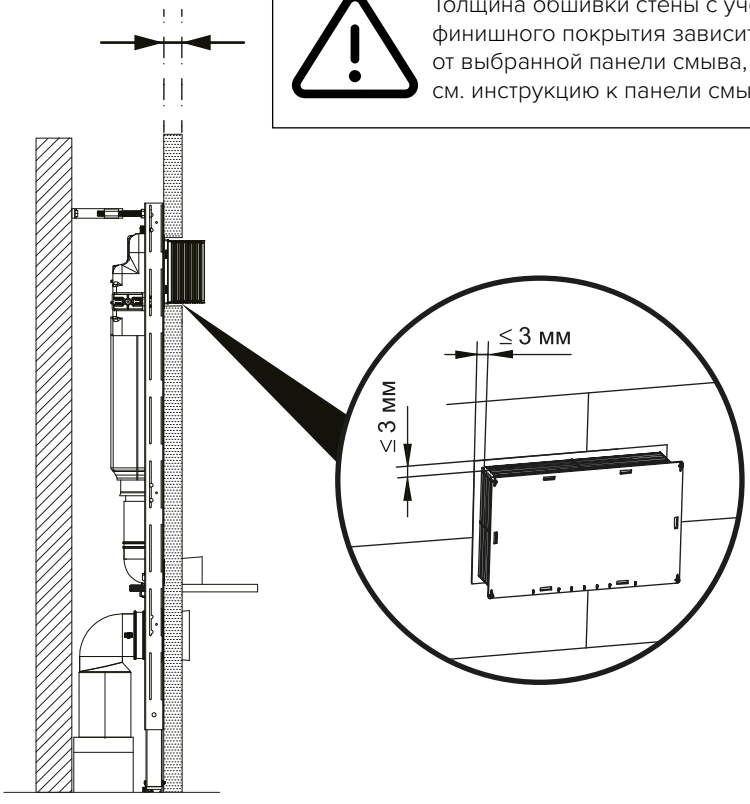



ВНИМАНИЕ!
Толщина обшивки стены с учетом финишного покрытия зависит от выбранной панели смыва, см. инструкцию к панели смыва.


УСТАНОВКА ЧАШИ УНИТАЗА

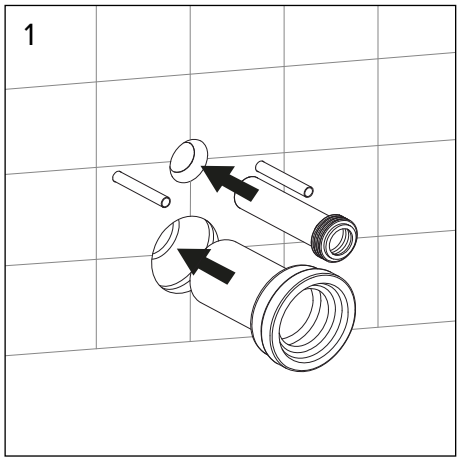


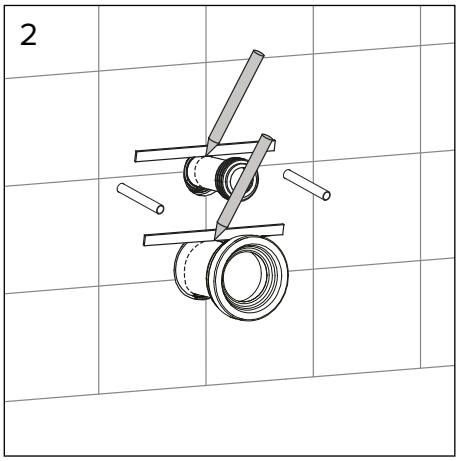


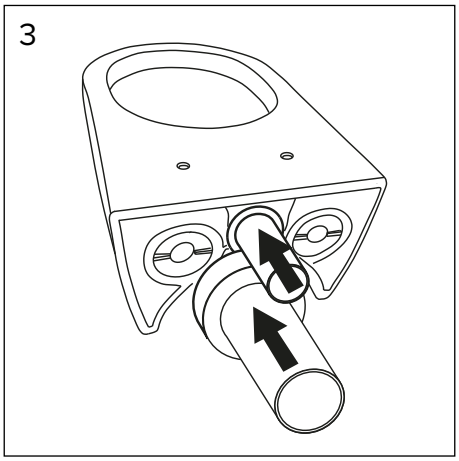


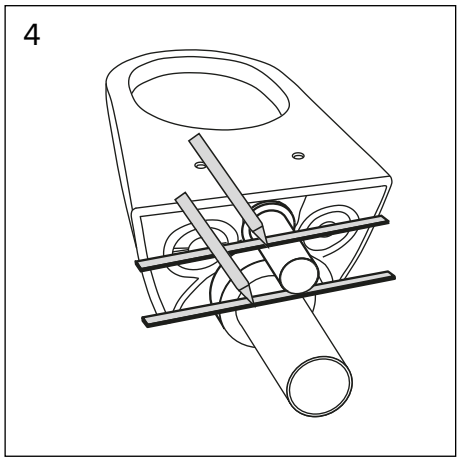


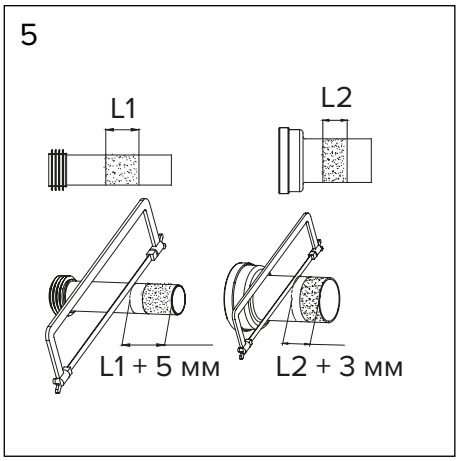


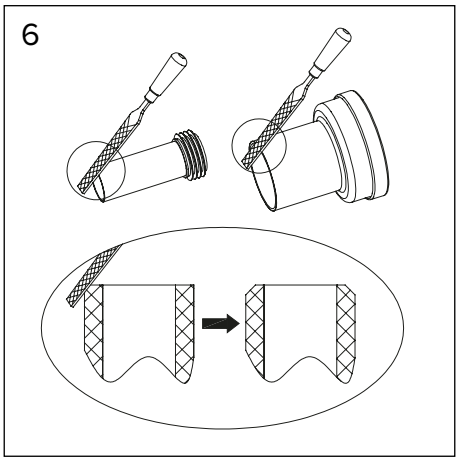


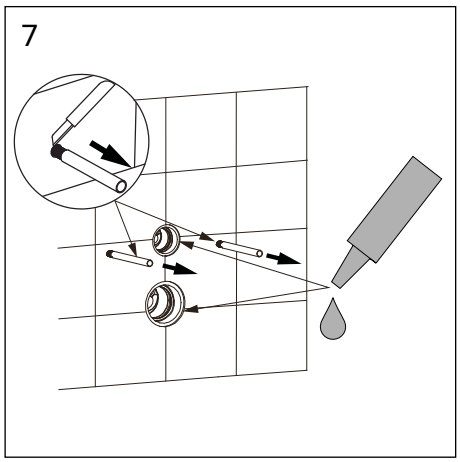


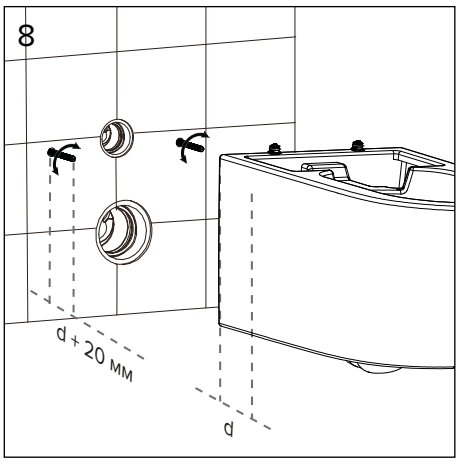

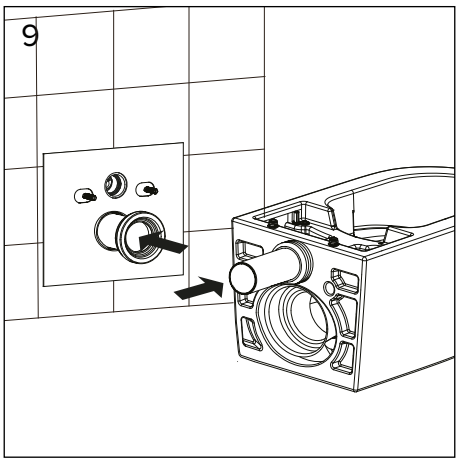

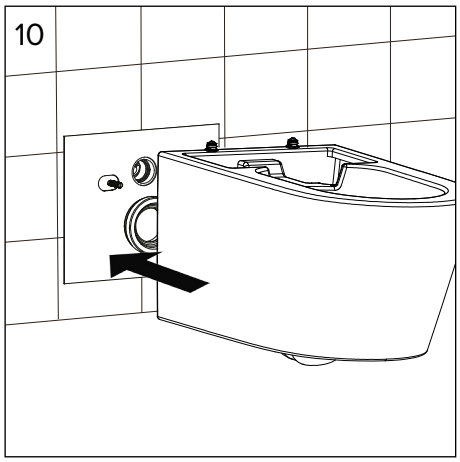


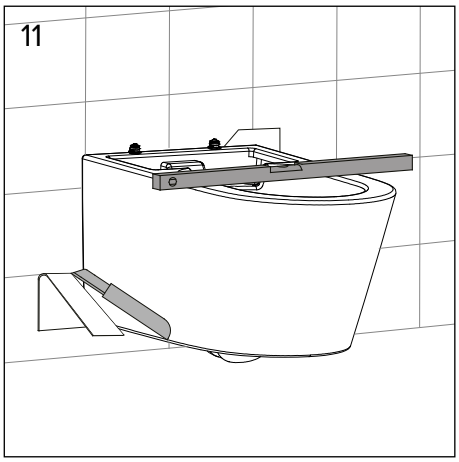

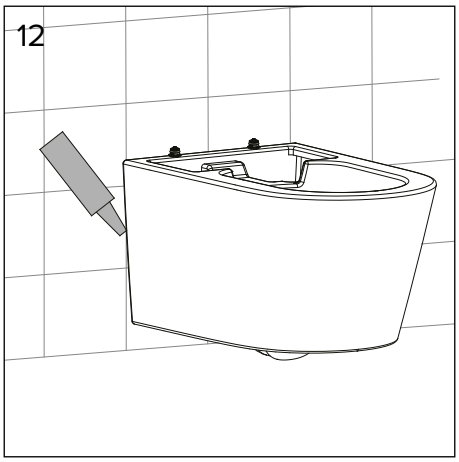

Примечание: возможны другие варианты фиксации чаши унитаза, см. инструкцию прилагающуюся к унитазу.

РЕГУЛИРОВКИ ЗАЛИВНОГО И СЛИВНОГО КЛАПАНОВ

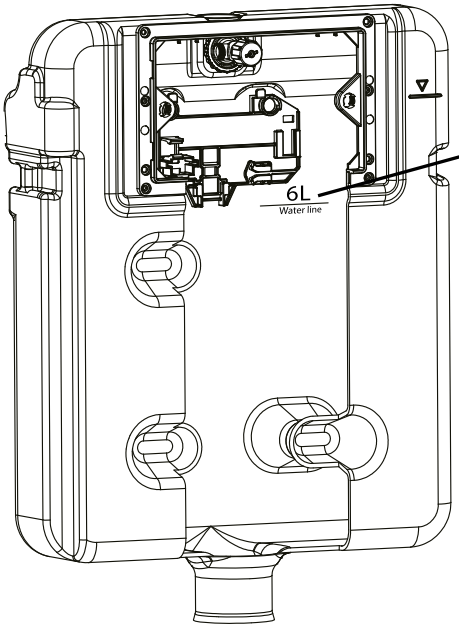


6 литров
уровень воды
в бачке


Регулировка
скорости
смыва

Регулировка
объема
малого
смыва

Снять корзину сливного клапана
для регулировки объема
большого смыва

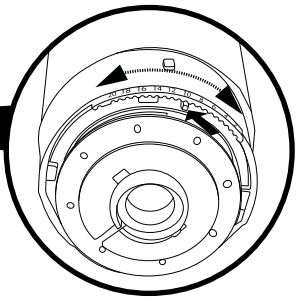

Регулировка
уровня воды
в бачке

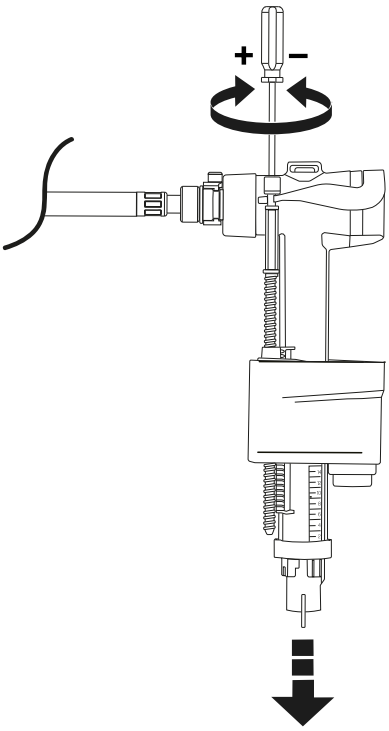

Выдвинуть трубку
до дна бачка для снижения
шума при наполнение бачка

Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026