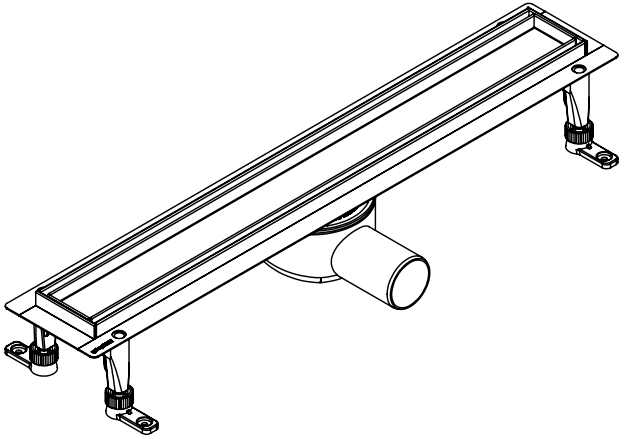
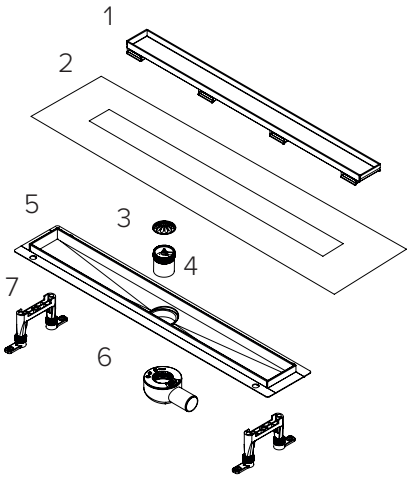
TECEspring



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дренажный канал TECEspring linus

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




| № | Наименование |
|---|---|
| **1** | Основа для плитки |
| **2** | Гидроизоляционная манжета |
| **3** | Решетка для волос |
| **4** | Стакан гидрозатвора с мембраной |
| **5** | Дренажный канал |
| **6** | Сифон DN 50 |
| **7** | Комплект опор |

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

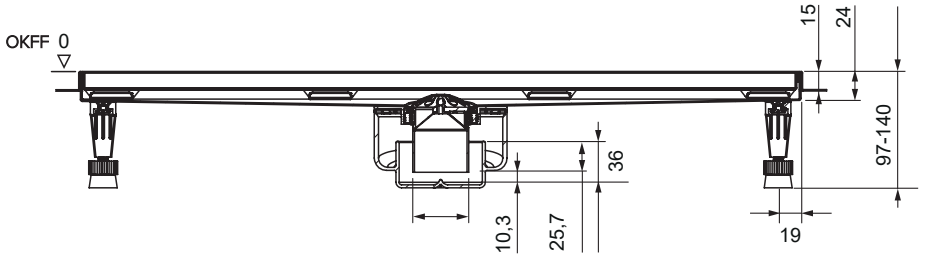
1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией дренажного канала убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. Перед заливанием стяжки необходимо проверить систему на протечки и нормальное функционирование всех компонентов.

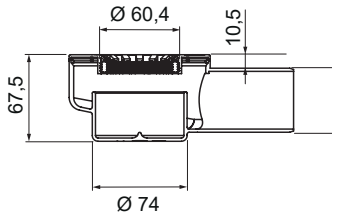
**Примечания:**
Все размеры приведены в миллиметрах.

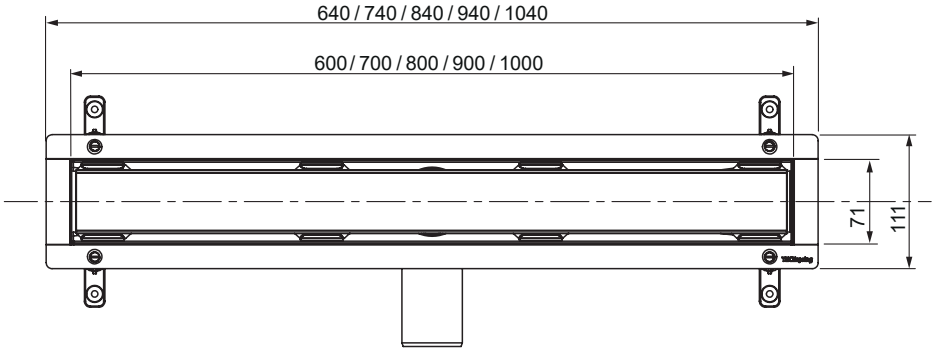
⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола
▽


# ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)



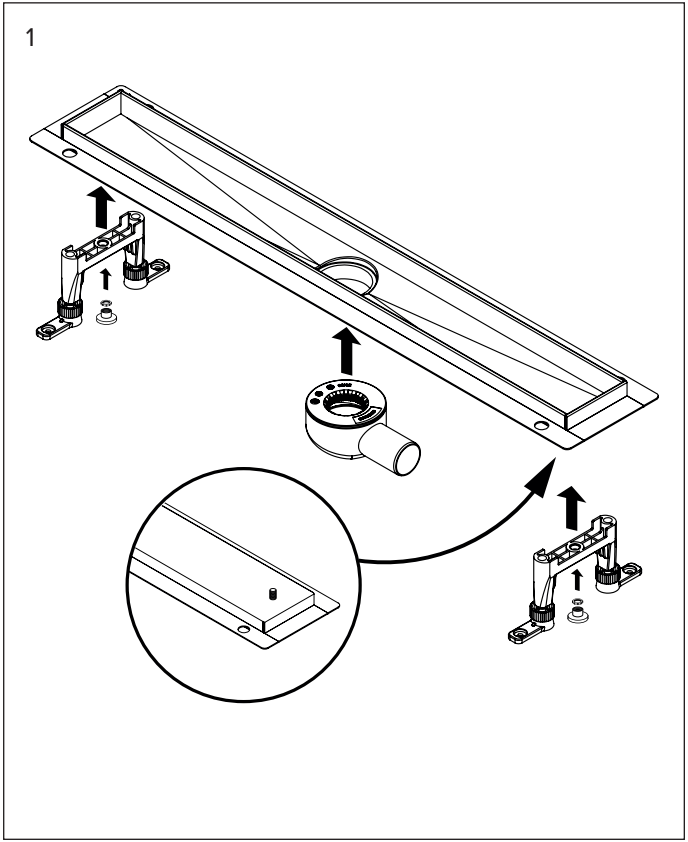



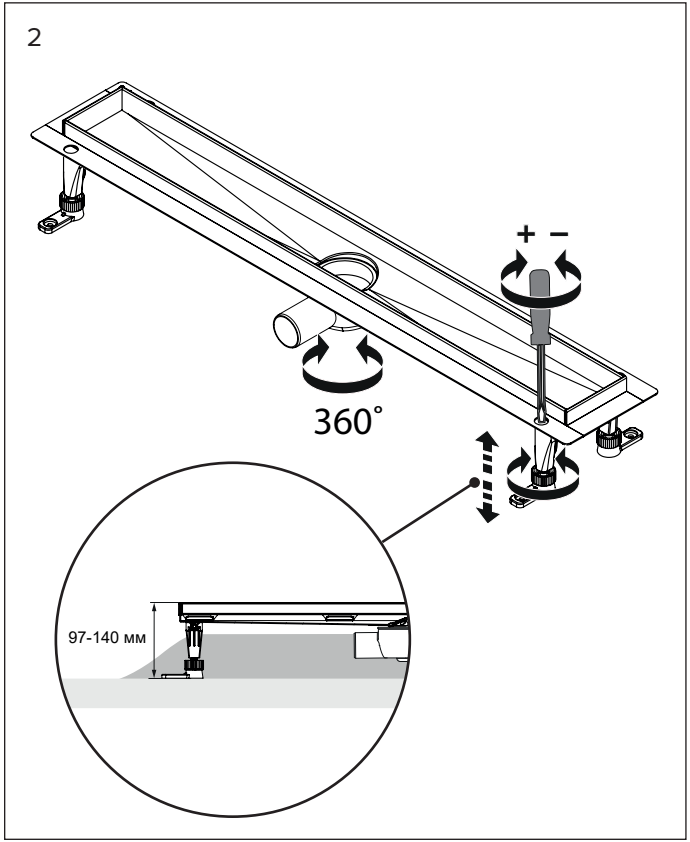



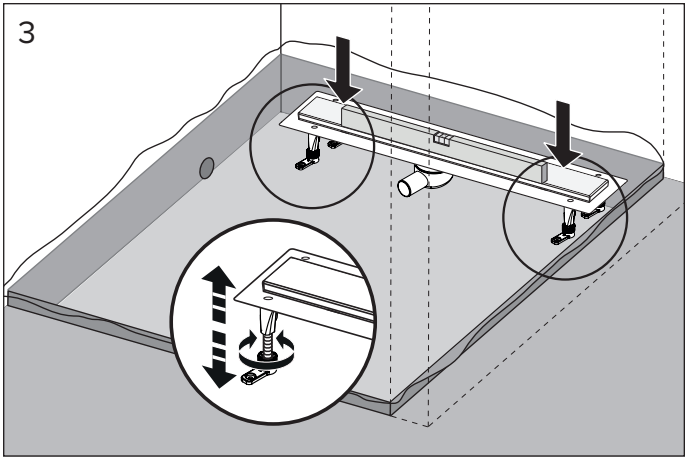
# МОНТАЖ

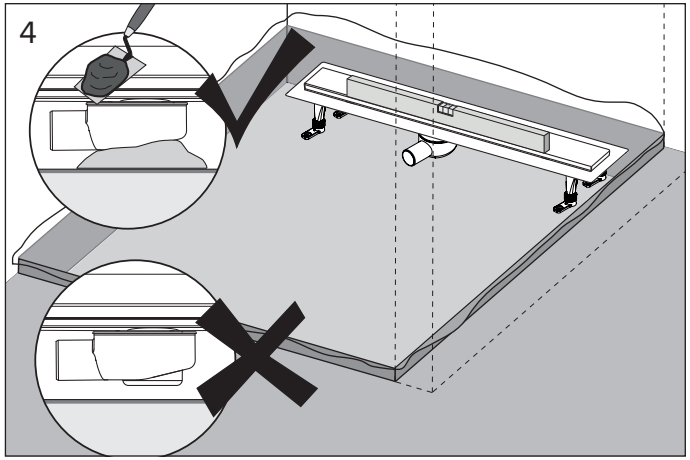
1

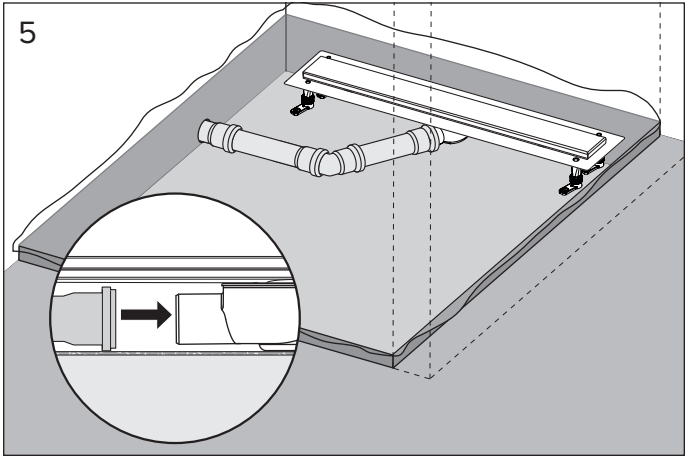


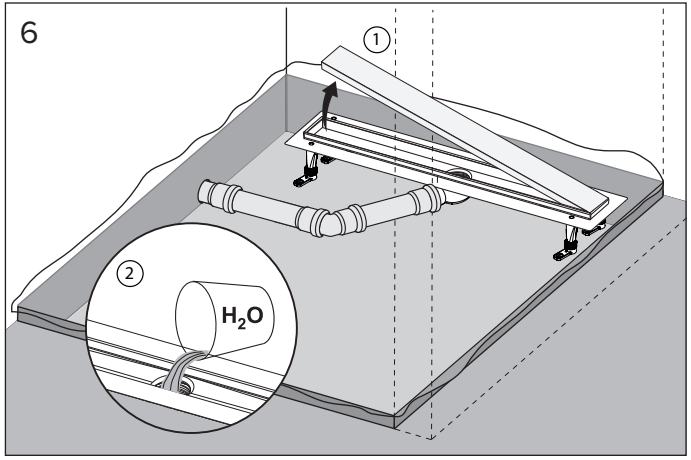
2

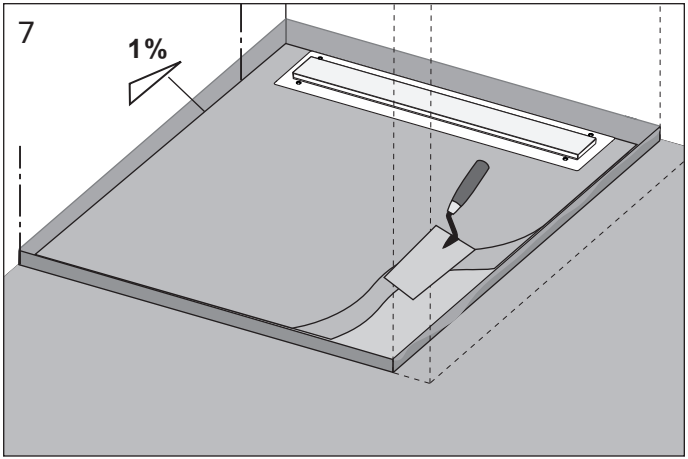


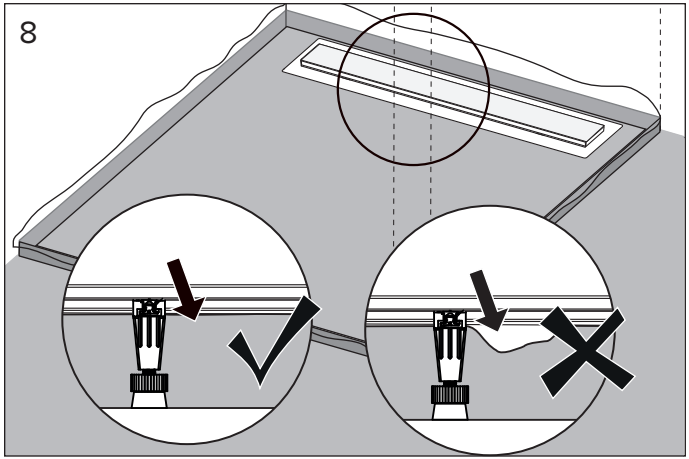

3

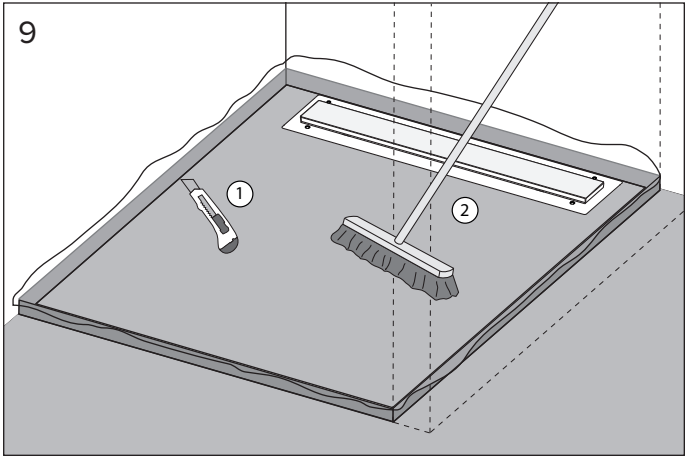

4

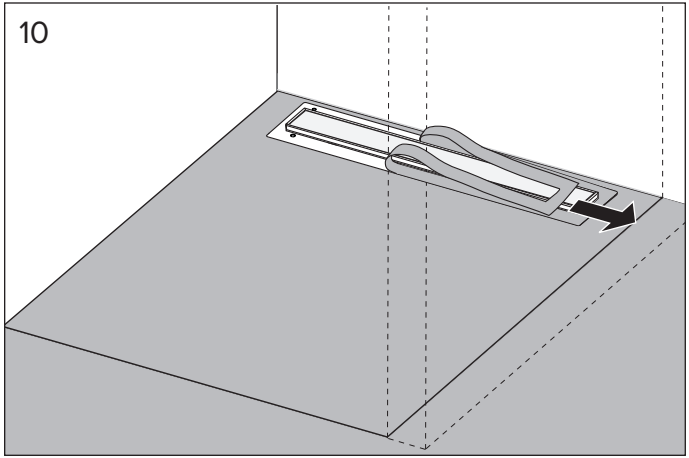

5

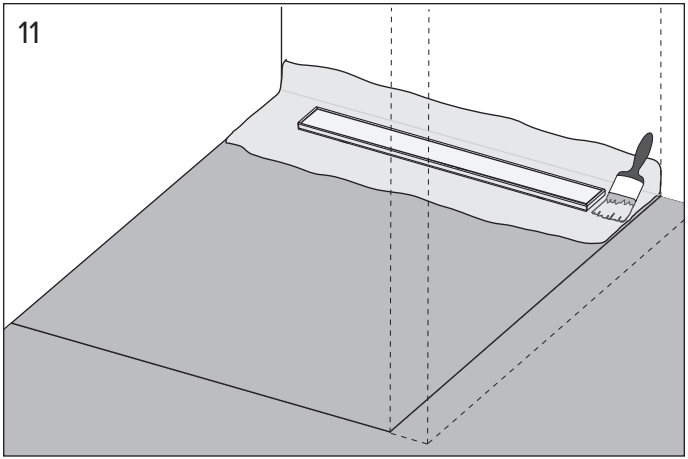

6
1
2
H2O

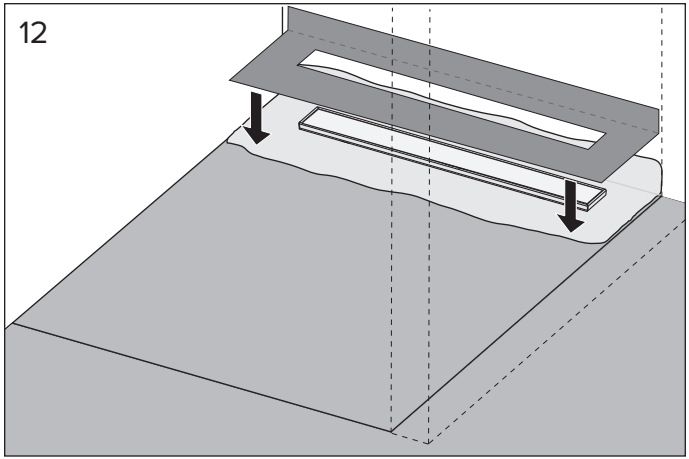

7
1%

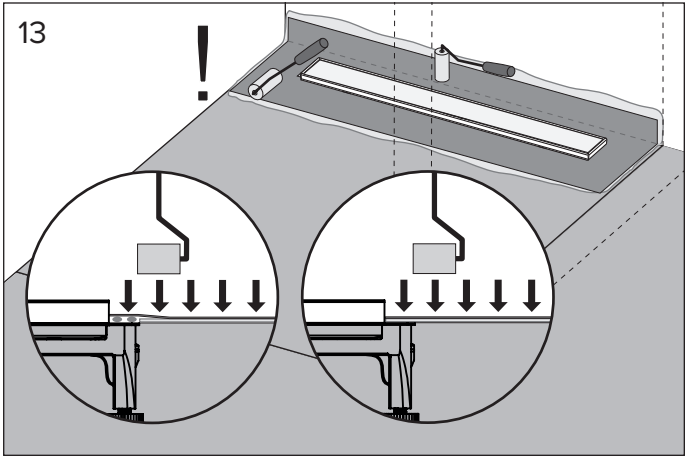

8

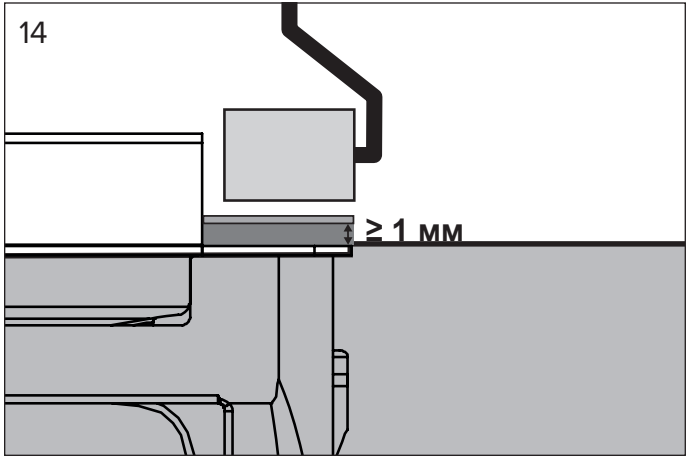

9
1
2


10

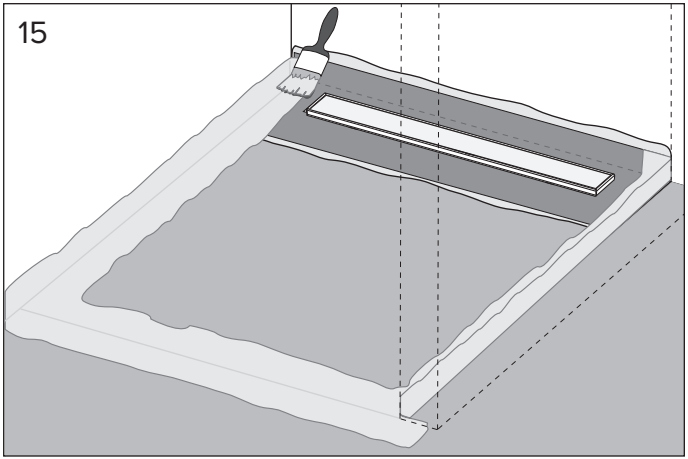

11


12

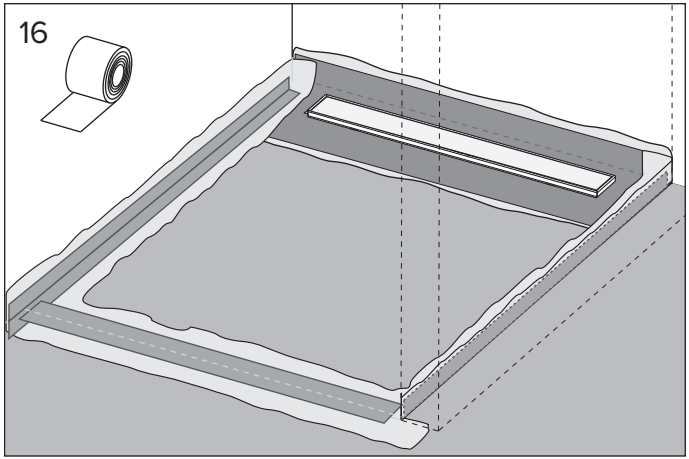

13
!


14
≥ 1 мм

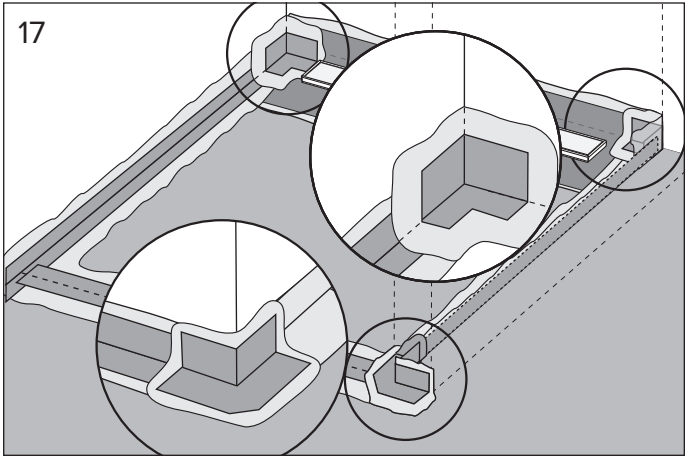
15



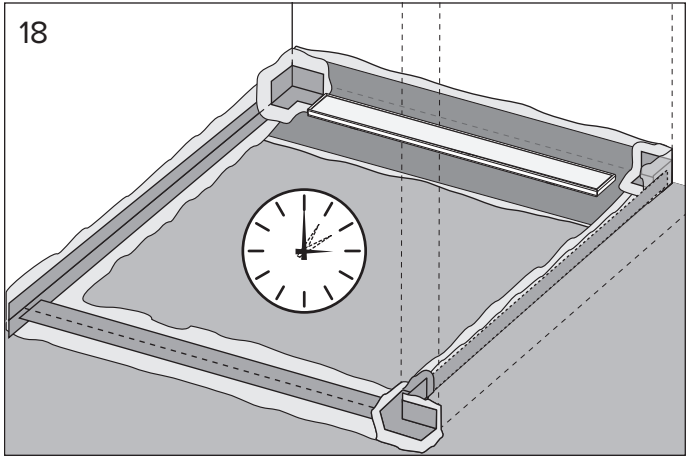
16

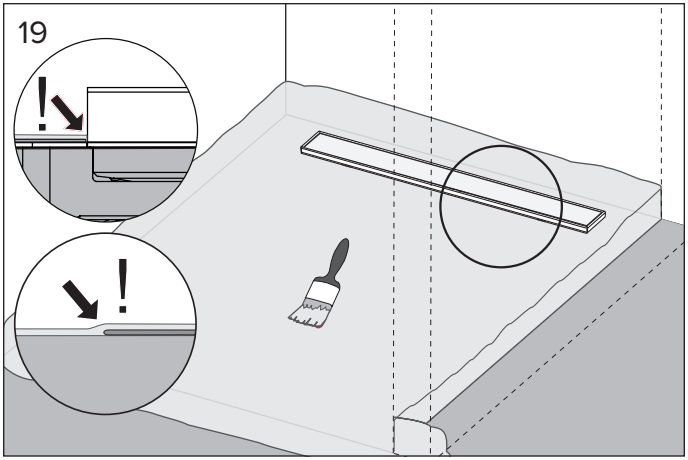


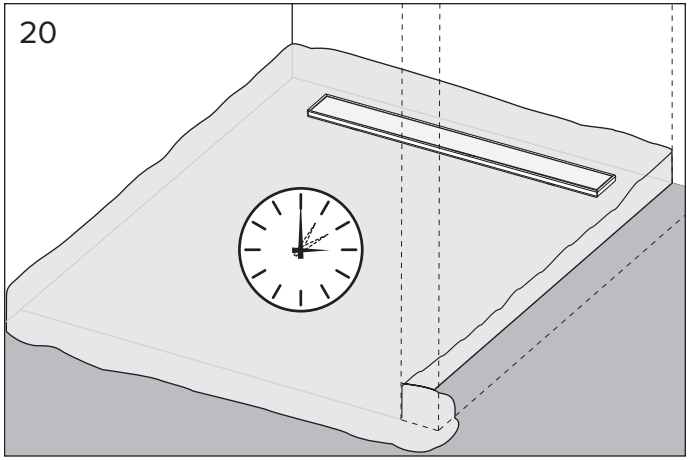
17

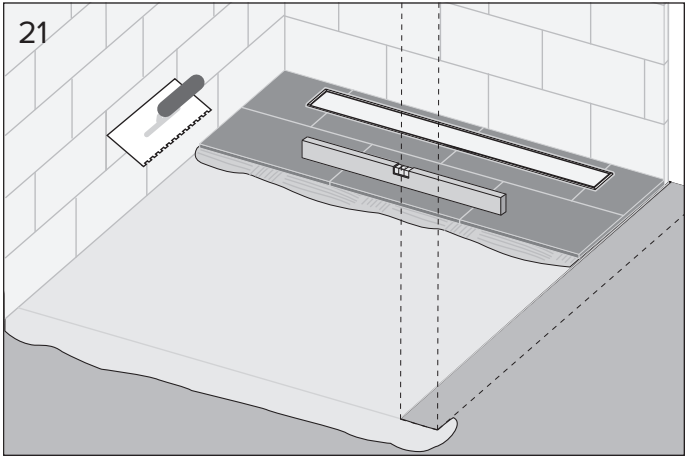


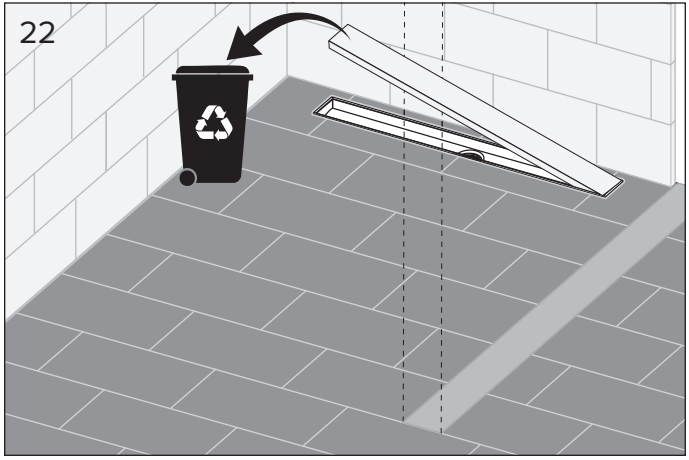
18



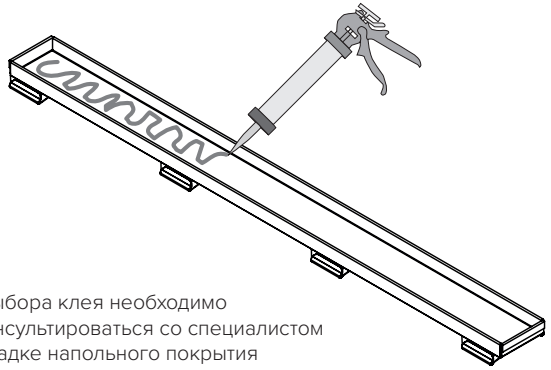

19


20


21

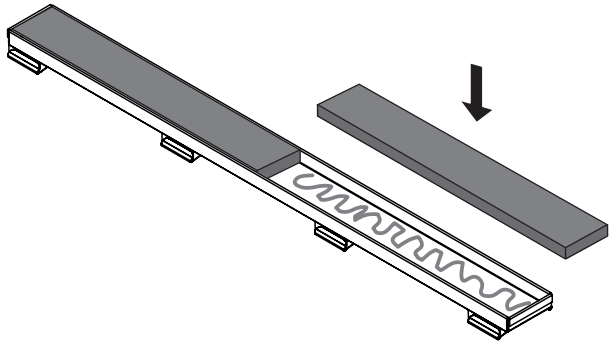

22

23

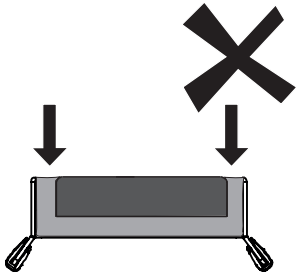


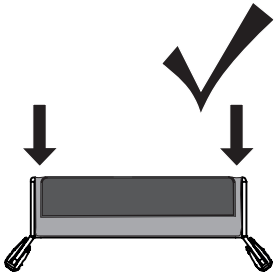
Для выбора клея необходимо
проконсультироваться со специалистом
по укладке напольного покрытия

24

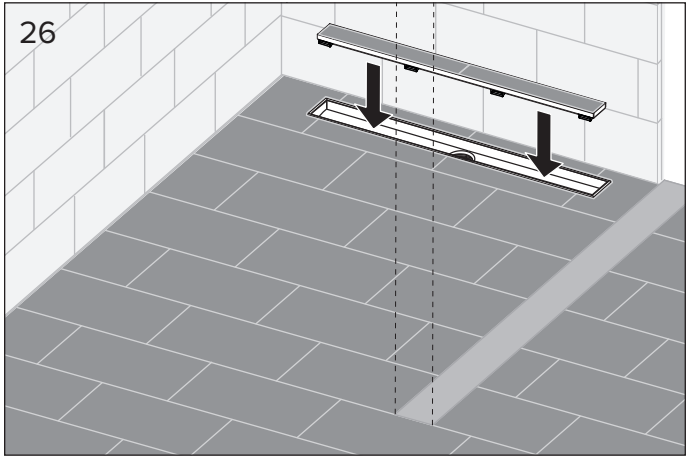


25



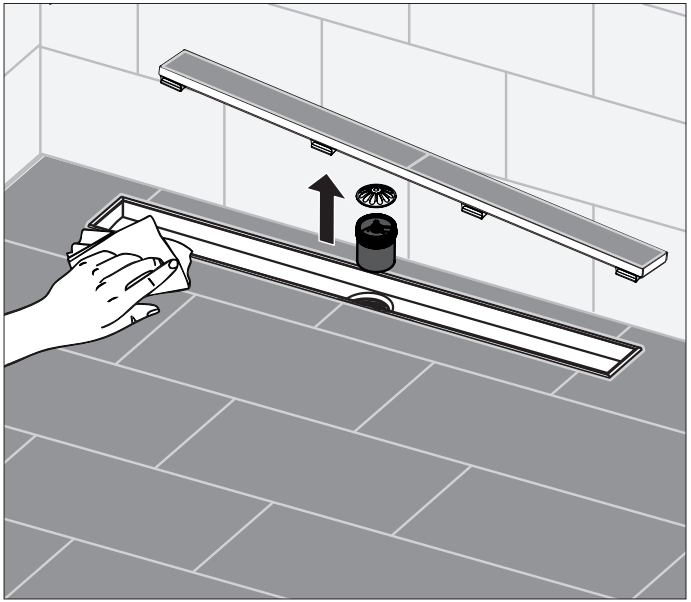


26

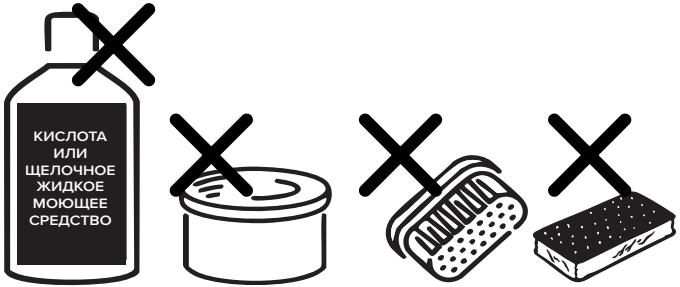


# ОЧИСТКА

1. Внутренние поверхности канала легко очищаются тканевой салфеткой. Для очистки сифона необходимо вынуть стакан гидрозатвора и промыть сифон водой из душевой лейки. Если в канализационной трубе возникает засор, его можно удалить вручную с помощью небольшого троса для прочистки труб.



2. TECEspring linus изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (304). Запрещается пользоваться чистящими средствами, которые могут агрессивно воздействовать на материал.




Абразивный порошок

Нейлоновая щетка/ губка

Импортер ООО «TECE Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23

09_2026